

HyperX Cloud Stinger Wireless™ Headset

Find the language and latest documentation for your HyperX Cloud Stinger Wireless headset here.

HyperX Cloud Stinger Wireless Headset Installation Guide

 For instructions in English
 Para instrucciones en Español
 Für Anleitungen in Deutsch
 Pour des instructions en Français
 Per le istruzioni in Italiano
 Por as instruções em Português
 Instrukcje w języku Polskim
 Для инструкции на Русском
 Turkce talimatlar için
 日本語マニュアル用
 한국어 안내
 คำแนะนำภาษาไทย
 Để xem hướng dẫn bằng tiếng Việt

Simplified Chinese 简体中文说明书

Traditional Chinese 繁體中文說明



HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Part numbers

HX-HSCSW-BK

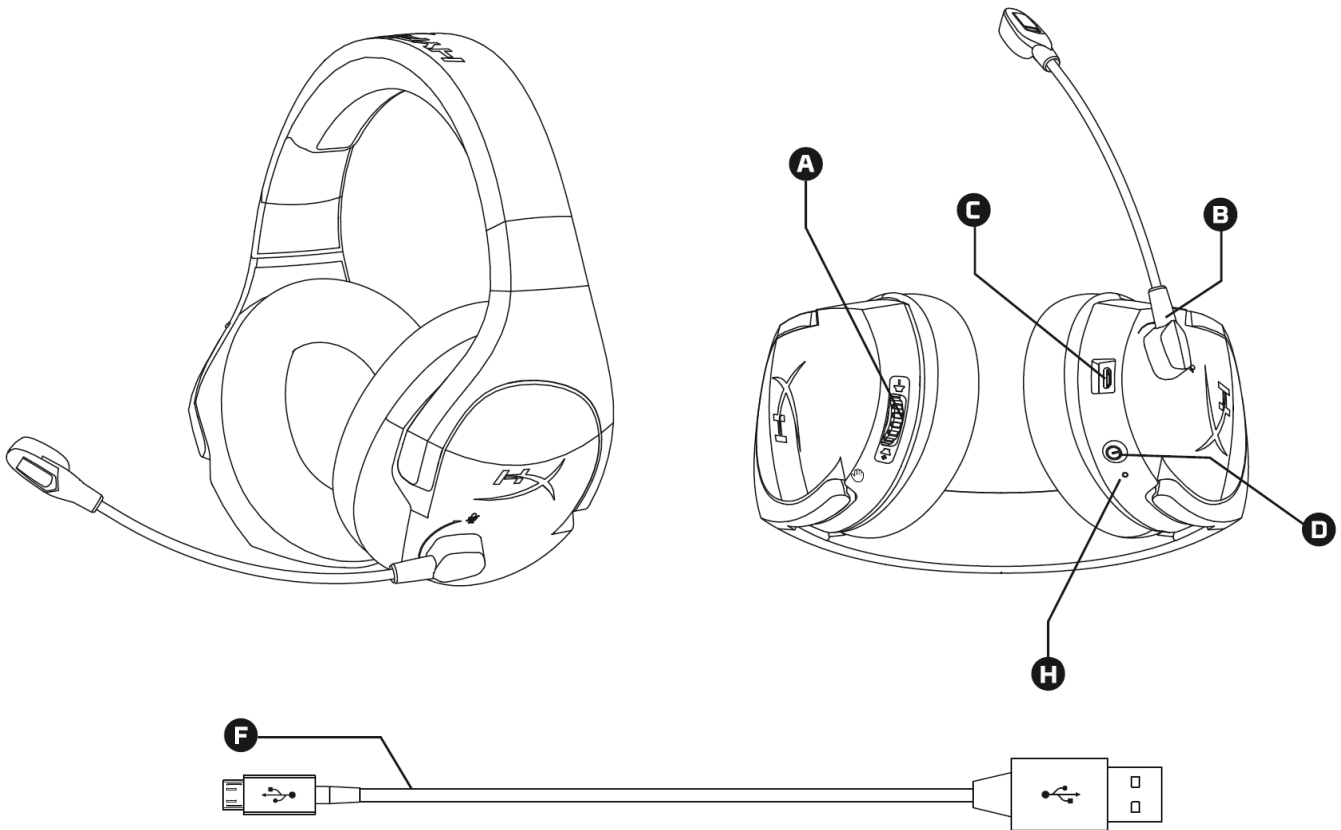


TABLE OF CONTENTS


Overview.....	3
Specifications	4
Headset Controls	5
Headset Battery Indicator LED States.....	6
Headset Charging	7
Using with PS4™	8
Using with Nintendo Switch™	9
Using with PC.....	10
Manually Pairing Headset and Wireless Adapter.....	12



Overview



- A. Volume wheel
- B. Swivel to mute microphone
- C. USB charge port
- D. Power button
- E. Wireless adapter
- F. USB charge cable
- G. Wireless status light
- H. Battery indicator LED

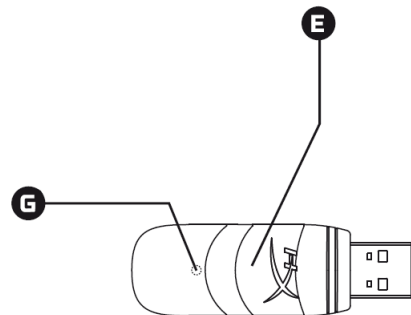



Specifications

Headphone

Driver: Dynamic, 50mm with neodymium magnets

Type: Circumaural, Closed back

Frequency response: 20Hz-20,000Hz

Impedance: 32 Ohm

Sound pressure level: 109dBSPL/mW at 1kHz

T.H.D.: < 2%

Weight: 270g

Cable length and type: USB charging cable (1m)

Microphone

Element: Electret condenser microphone

Polar pattern: Noise-cancelling

Frequency response: 100Hz-7,000 Hz

Sensitivity: -47dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)

Battery life*

17 hours

Battery charge time

About 2.5 hours

Wireless Range**

2.4 GHz

Up to 12 meters

*Tested at 50% headphone volume

**Wireless range may vary due to environmental conditions



Headset Controls


Power button

Hold the power button for 3 seconds to power on/off the headset.

Volume wheel

Move the volume wheel towards the + sign to increase the volume.


Move the volume wheel towards the – sign to decrease the volume.

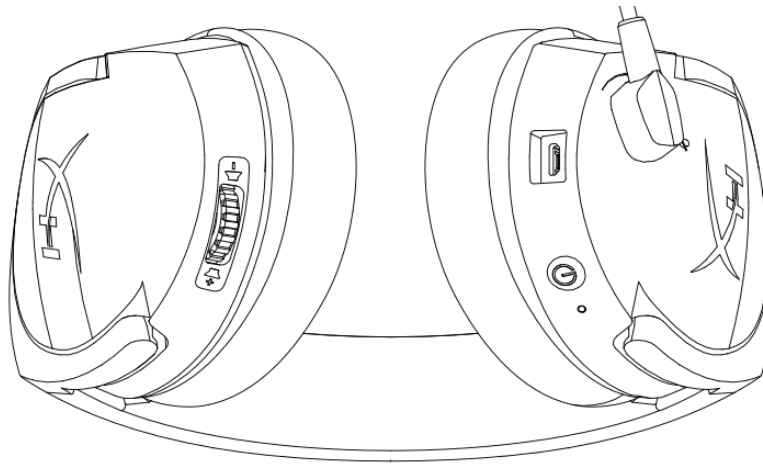

Microphone mute


Swivel the microphone upwards to mute the microphone.

Swivel the microphone downwards to unmute the microphone.

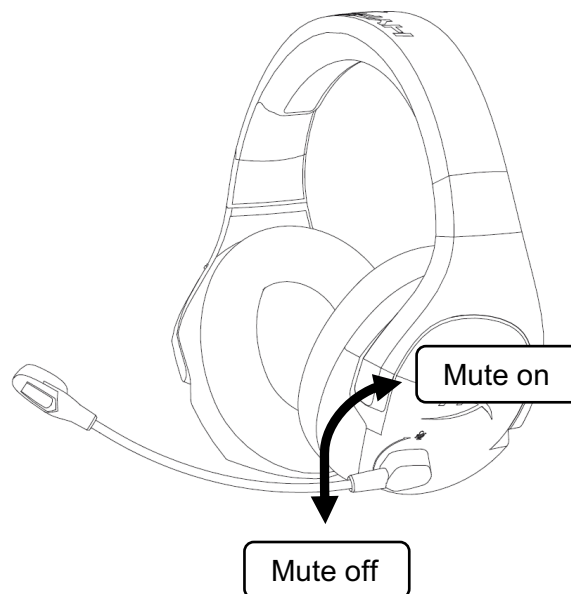

Headset Battery Indicator LED States

The headset battery indicator LED indicates the current state of the headset.

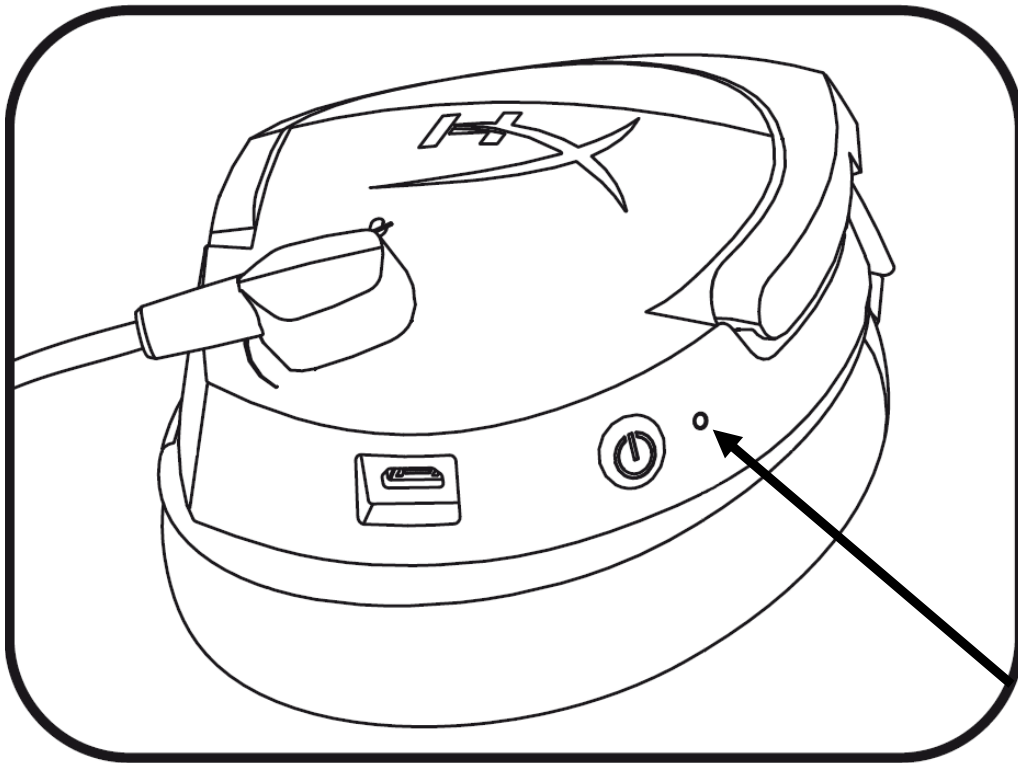


Battery Indicator LED	Headset Status
Slow breathing orange	Searching for wireless adapter
Fast blinking red and green	Pairing mode
Solid green	90% – 100% battery remaining
Blinking green	50% – 90% battery remaining
Blinking orange	25% – 50% battery remaining
Blinking red	<25% battery remaining



Headset Charging


When the headset is connected to a charger with the USB charge cable, the battery indicator LED will indicate the charge status. The headset will take approximately 2.5 hours to fully charge.

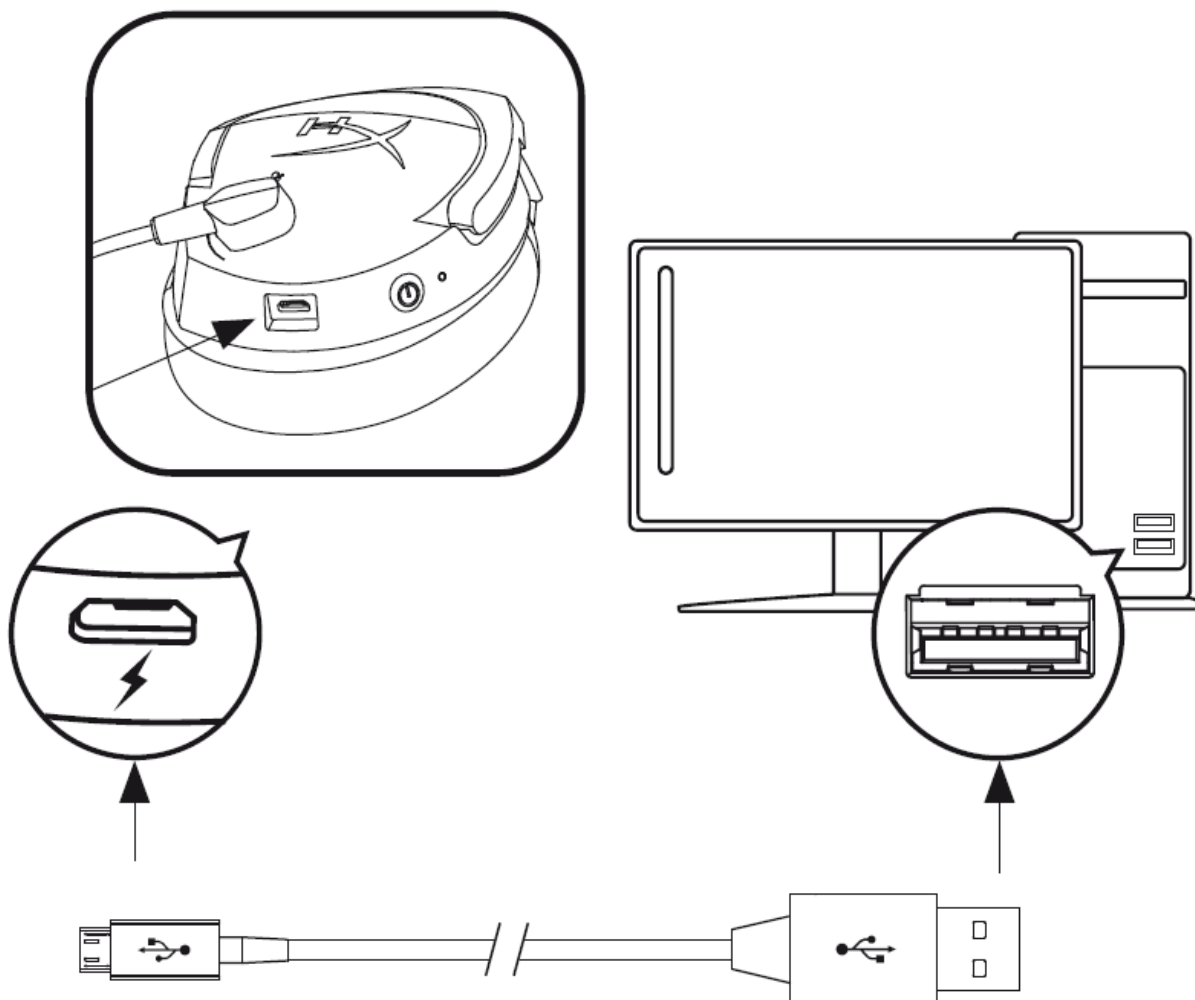

Battery Indicator LED	Charging Status
Solid green	100% charged
Breathing green	50% – 99% charged
Breathing orange	25% – 50% charged
Breathing red	<25% charged



Using with PS4™

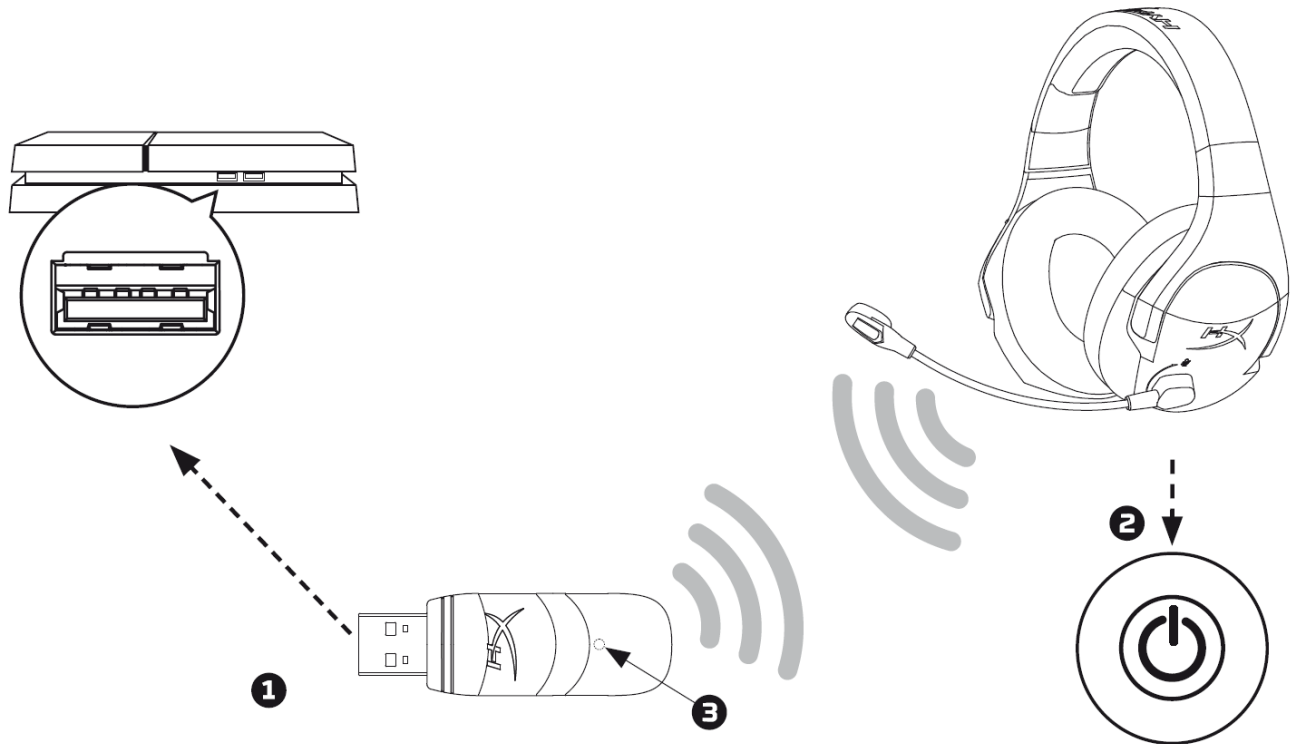


1. Connect the wireless adapter to a front USB port on the PS4™ system.
2. Power on the headset.
3. When the wireless adapter status light is solid, the headset is now connected to the adapter.

To ensure the headset is configured with the most optimal settings on the PS4, follow the steps below:

1. From the PS4 main menu, go to **Settings > Devices > Audio Devices**
2. Set *Input Device* to **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. Set *Output Device* to **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. Set *Output to Headphones* to **All Audio**
5. Set *Volume Control (Headphones)* to **100% volume**


Using with Nintendo Switch™

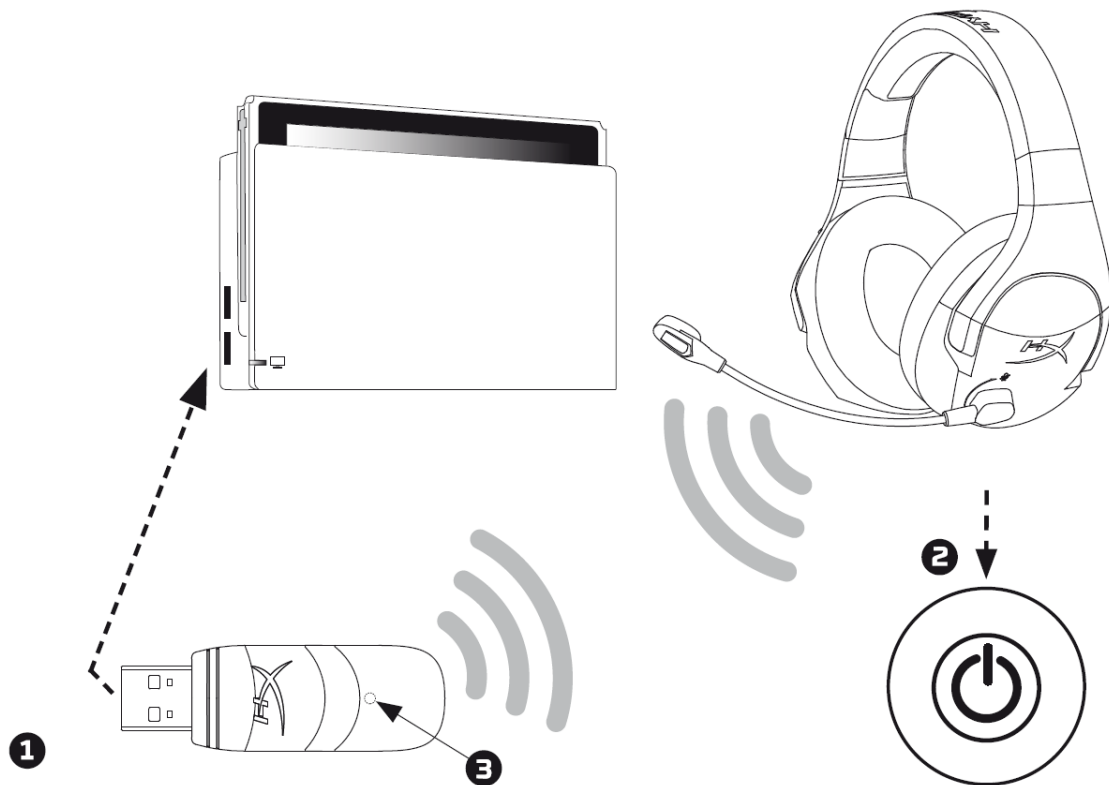

1. Connect the wireless adapter to a side USB port on the Nintendo Switch dock.
2. Power on the headset.
3. When the wireless adapter status light is solid, the headset is now connected to the adapter.

You may set the USB audio volume on Switch to maximum by using the volume buttons on the Switch console, then adjust the volume with the headset volume wheel.


Using with PC

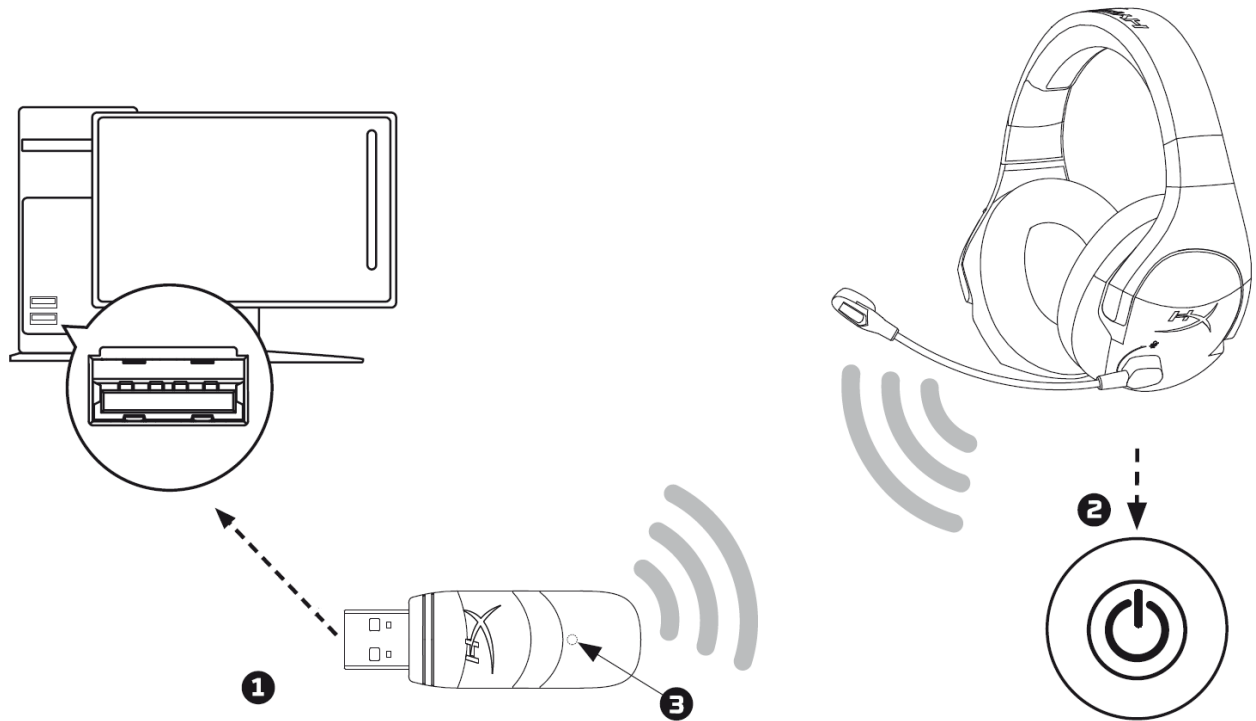


1. Connect the wireless adapter to a USB port on the PC.
2. Power on the headset.
3. When the wireless adapter status light is solid, the headset is now connected to the adapter.

To ensure the headset is configured correctly on the PC, follow the steps below:


1. Right-click on the sound icon on the system tray and select **Sounds**.

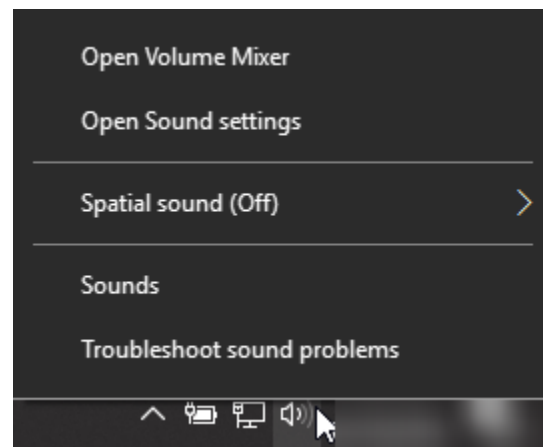

2. On the *Playback* tab, right-click on **Speakers HyperX Cloud Stinger Wireless** and select **Set as Default Device**.

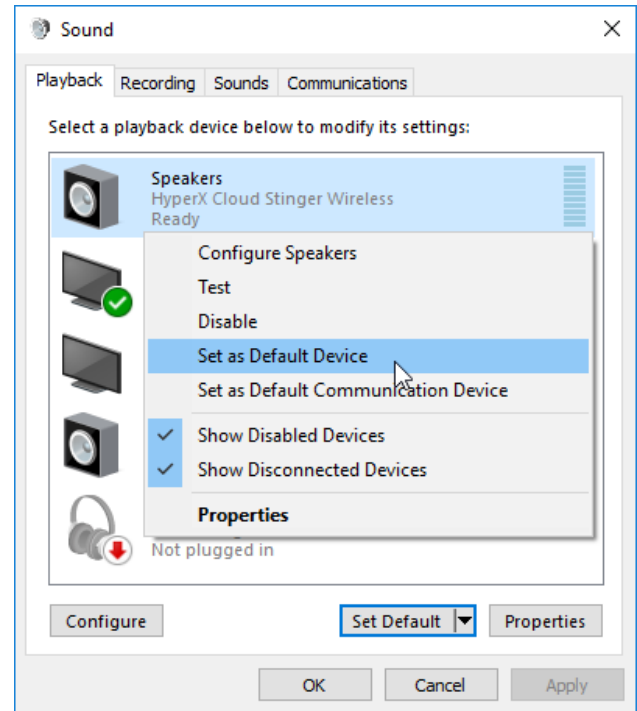

3. On the *Recording* tab, right-click on **Headset Microphone HyperX Cloud Stinger Wireless** and select **Set as Default Device**.

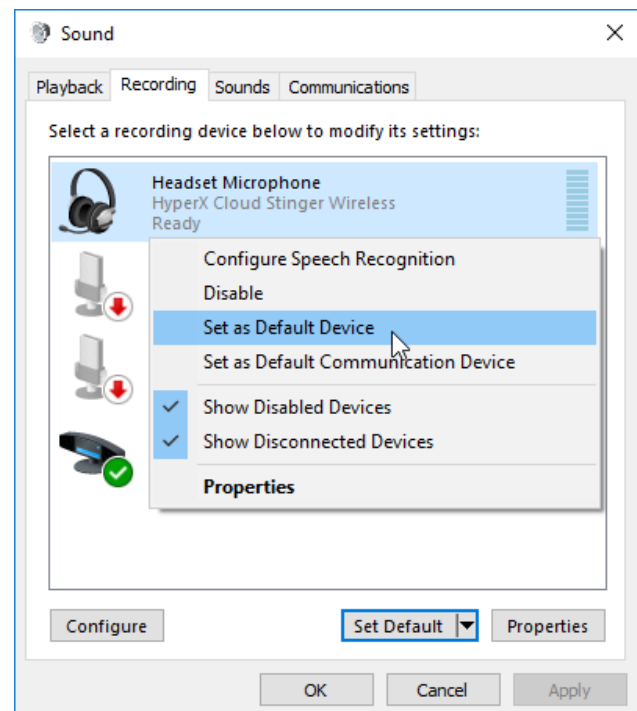





Manually Pairing Headset and Wireless Adapter

The headset and wireless adapter are already paired together for first time use. If manual pairing is necessary, follow the steps below to pair the headset and wireless adapter together.

1. Make sure the headset is powered off.
2. Plug the USB wireless adapter into the PC or PS4™ system.
3. Use a small pin to press the small button on the back side of the USB wireless adapter for 3 seconds. The USB wireless adapter LED will be fast blinking.

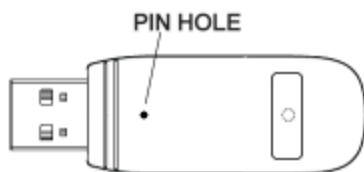

4. Long press the headset power button for 10 seconds to enter the pairing mode. The headset battery indicator LED will be fast blinking.

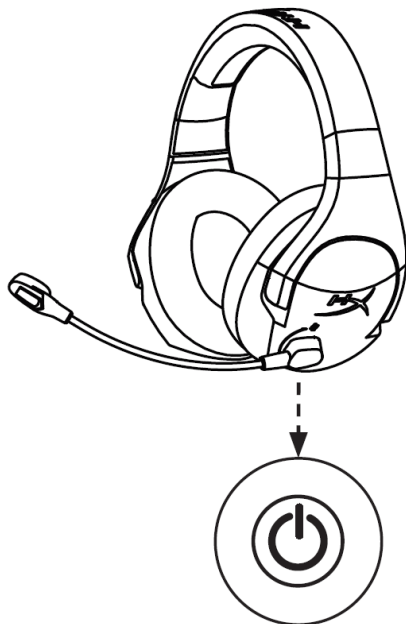

5. When both the USB wireless adapter LED and the headset battery indicator LED are both solid, pairing is completed.



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at: hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Números de referencia

HX-HSCSW-BK





ÍNDICE


Información general	3
Especificaciones	4
Controles de audio	5
Estados del LED indicador de batería de los auriculares	6
Carga de los auriculares	7
Uso con PS4™	8
Uso con Nintendo Switch™	9
Uso con PC	10
Emparejamiento manual de los auriculares y el adaptador inalámbrico.....	12



Información general

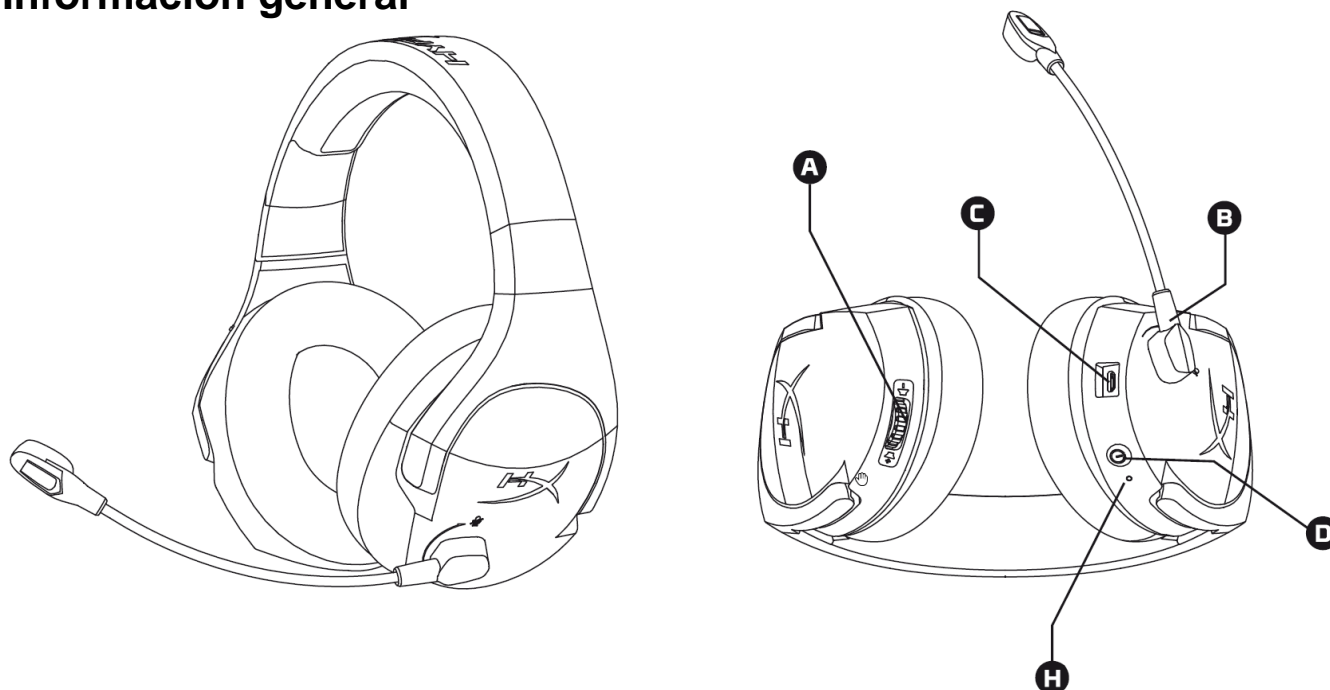

- A. Rueda de volumen
- B. Control giratorio para silenciar el micrófono
- C. Puerto de carga USB
- D. Botón de encendido
- E. Adaptador inalámbrico
- F. Cable de carga USB
- G. Luz de estado inalámbrica
- H. LED indicador de batería

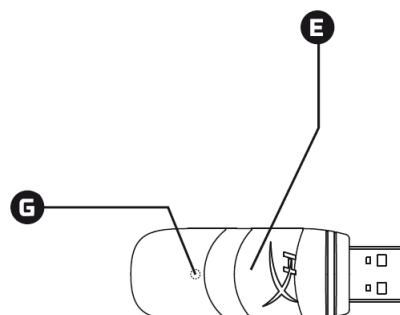

Especificaciones

Auriculares

Controlador: Dinámico de 50 mm, con imanes de neodimio

Tipo: Circumaural, cerrado por la parte trasera

Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 000 Hz

Impedancia: 32 Ohmios

Nivel de presión acústica: 109 dBSPL/mW a 1 kHz

Distorsión armónica total: < 2%

Peso: 270 g

Longitud y tipo de cable: Cable de carga USB (1 m)

Micrófono

Elemento: Micrófono de condensador electret

Patrón polar: Cancelación de ruido

Respuesta de frecuencia: 100 Hz-7000 Hz

Sensibilidad: -47 dBV (0 dB=1V/Pa, 1 kHz)

Duración de la batería*

17 horas

Tiempo de carga de la batería

Aproximadamente 2,5 horas

Alcance inalámbrico**

2,4 GHz

Hasta 12 metros

*Probado al 50 % del volumen de los auriculares

**El alcance inalámbrico puede variar en función de las condiciones ambientales



Controles de audio


Botón de encendido

Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar los auriculares.

Rueda de volumen

Mueve la rueda de volumen hacia el signo + para subir el volumen.


Mueve la rueda de volumen hacia el signo – para bajar el volumen.

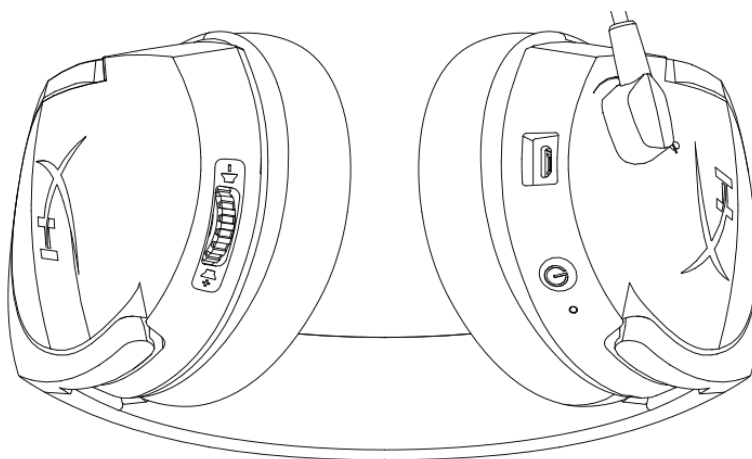

Silencio de micrófono


Gira el micrófono hacia arriba para silenciarlo.

Gira el micrófono hacia abajo para activarlo.

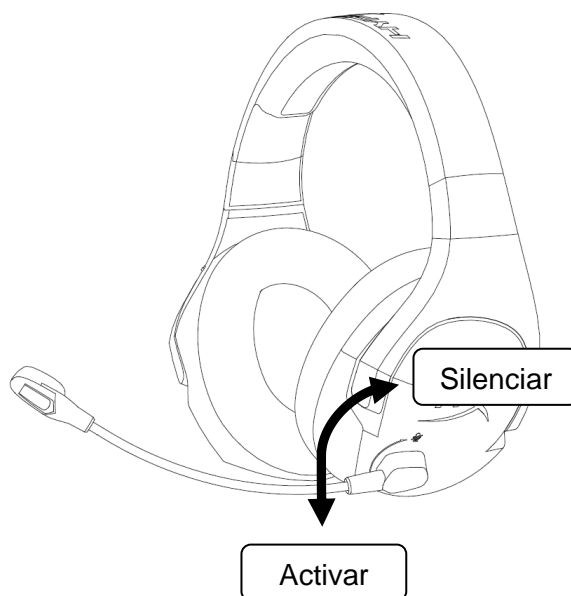

Estados del LED indicador de batería de los auriculares


El LED indicador de batería de los auriculares indica el estado actual de los mismos.

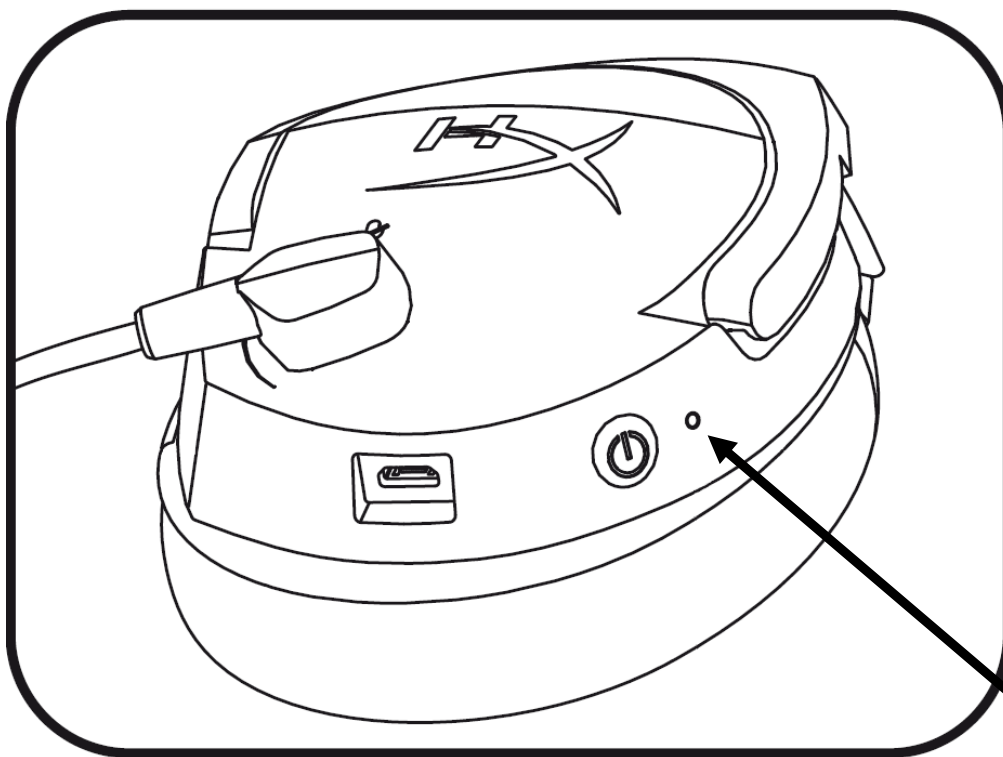

LED indicador de batería	Estado de los auriculares
Naranja con efecto de respiración lenta	Buscando adaptador inalámbrica
Rojo y verde con parpadeo rápido	Modo de emparejamiento
Verde continuo	90 % – 100 % de batería restante
Verde intermitente	50 % – 90 % de batería restante
Naranja intermitente	25 % – 50 % de batería restante
Rojo intermitente	<25 % de batería restante


Carga de los auriculares

Cuando se conectan los cascos a un cargador con cable de alimentación USB, el LED indicador de batería mostrará el estado de la carga. Cargar los cascos por completo llevará aproximadamente 2 horas y media.

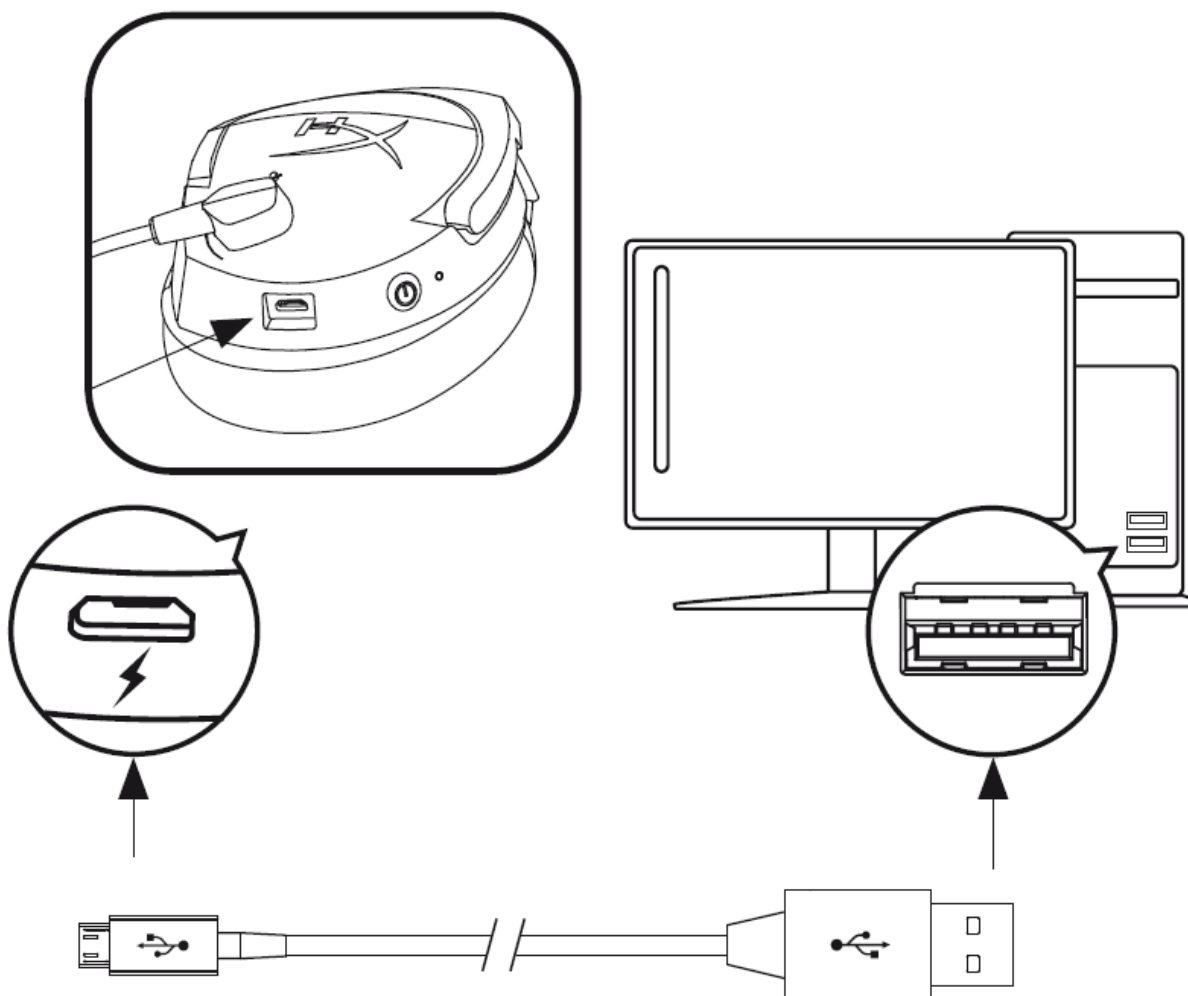

LED indicador de batería	Estado de la carga
Verde continuo	Carga completa
Verde con efecto de respiración	50 % – 99 % de carga
Naranja con efecto de respiración	25 % – 50 % de carga
Rojo con efecto de respiración	<25 % de carga

Uso con PS4™

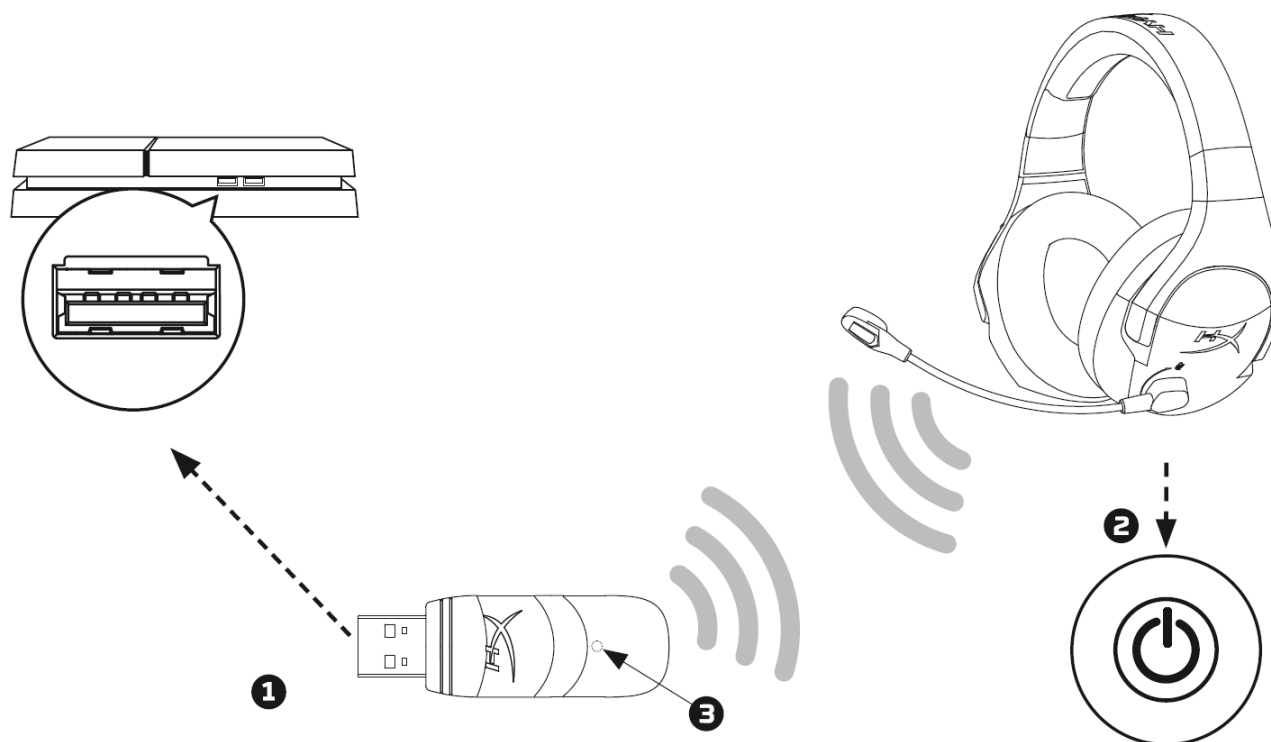


1. Conecta el adaptador inalámbrico a un puerto USB frontal del sistema PS4™.
2. Enciende los auriculares.
3. Cuando la luz de estado del adaptador inalámbrico sea continua, los auriculares estarán conectados al adaptador.

Para garantizar que los auriculares estén configurados con los ajustes más adecuados en la PS4, sigue los pasos que muestran a continuación:

1. Desde el menú principal de la PS4, dirígete a **Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio**
2. Establece *Dispositivo de entrada* en **Auriculares USB (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. Establece *Dispositivo de salida* en **Auriculares USB (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. Establece *Salida a auriculares* en **Todo el audio**
5. Establece *Control de volumen (auriculares)* en **Máximo volumen**


Uso con Nintendo Switch™

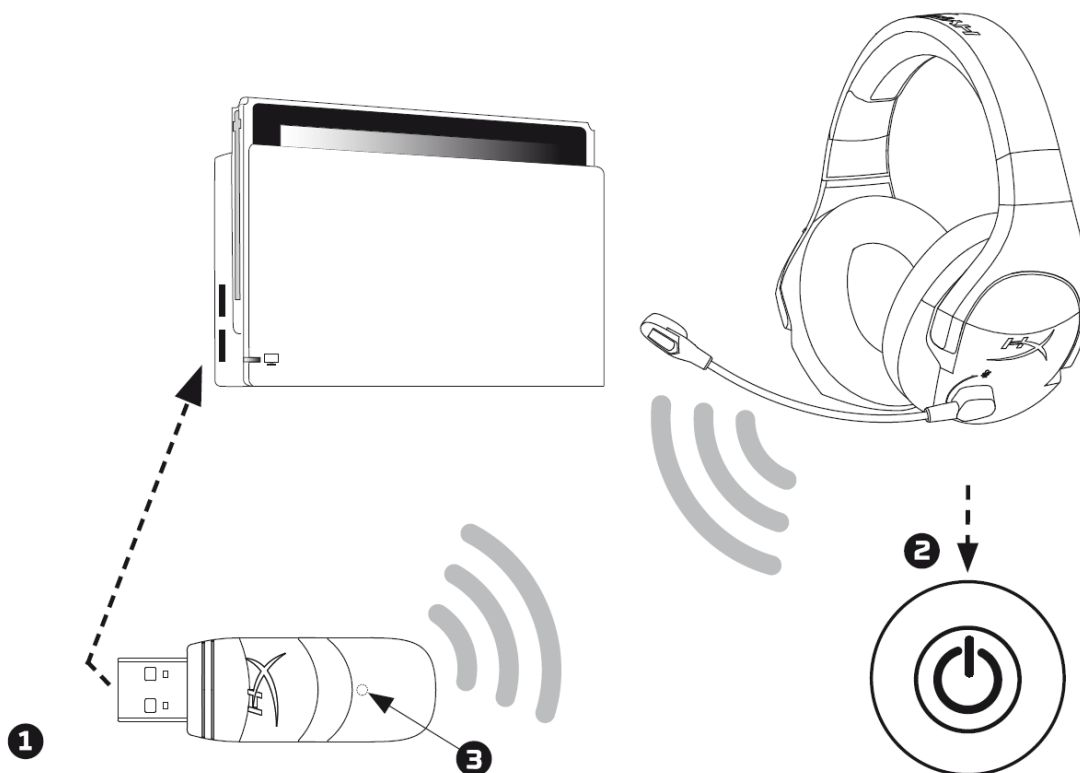

1. Conecta el adaptador inalámbrico a un puerto USB lateral de la base de Nintendo Switch.
2. Enciende los auriculares.
3. Cuando la luz de estado del adaptador inalámbrico sea continua, los auriculares estarán conectados al adaptador.

Puedes ajustar el volumen de audio USB en Switch al máximo mediante los botones de volumen de la consola y, a continuación, ajustar el volumen con la rueda de volumen de los auriculares.


Uso con PC

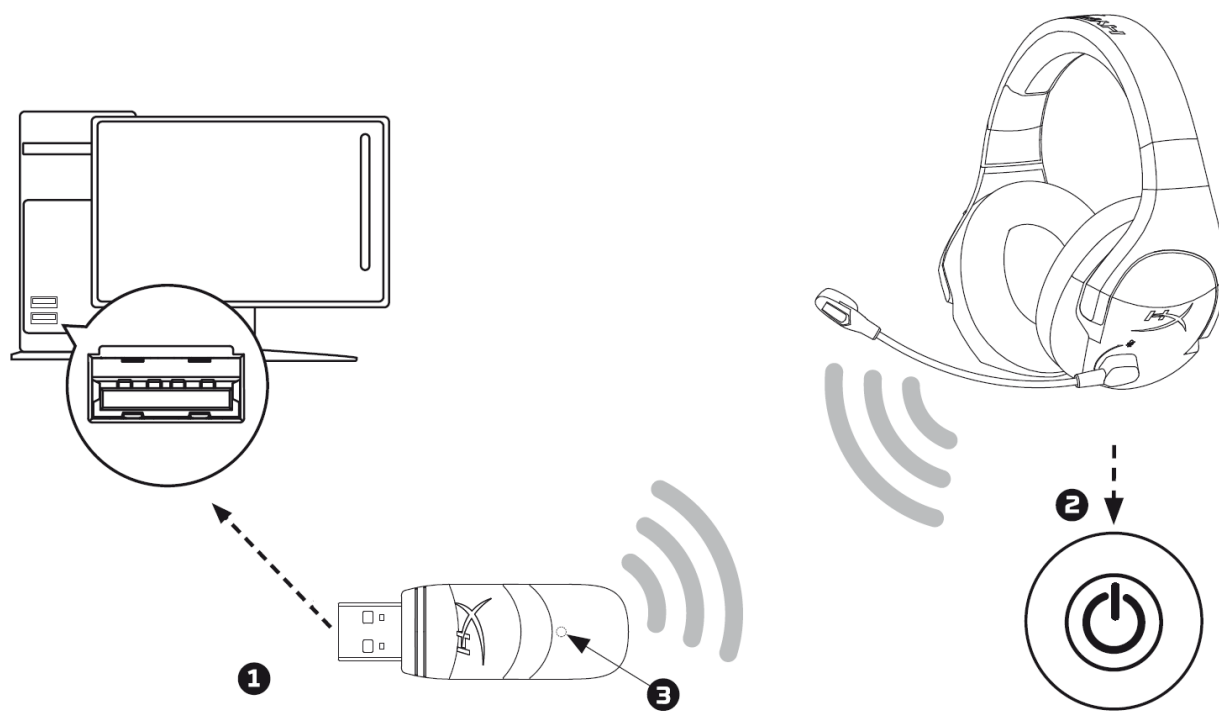


1. Conecta el adaptador inalámbrico a un puerto USB del PC.
2. Enciende los auriculares.
3. Cuando la luz de estado del adaptador inalámbrico sea continua, los auriculares estarán conectados al adaptador.

Para garantizar que los auriculares estén configurados correctamente en el PC, sigue los pasos que se muestran a continuación.


1. Haz clic en el icono de sonido de la bandeja del sistema y selecciona **Sonidos**.

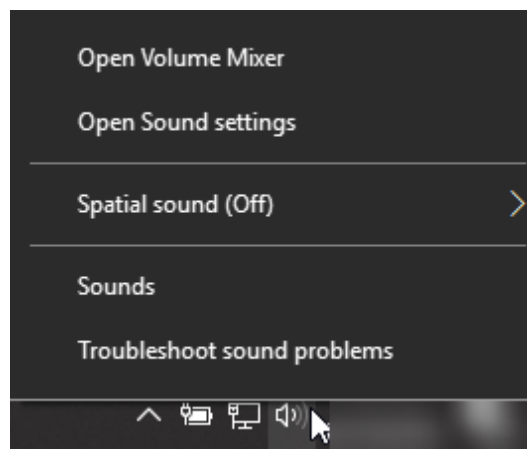

2. En la pestaña *Reproducción*, haz clic con el botón derecho en **Altavoces HyperX Cloud Stinger Wireless** y selecciona **Establecer como dispositivo predeterminado**.

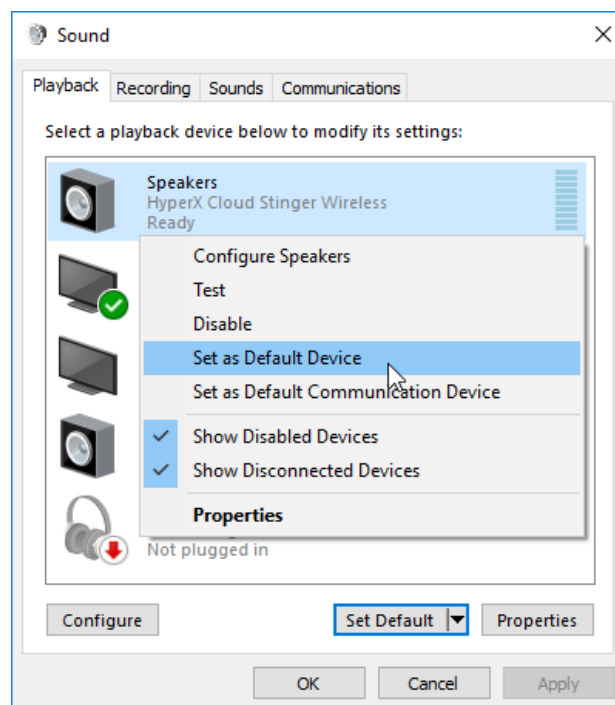


3. En la pestaña *Grabación*, haz clic con el botón derecho en **Micrófono de auriculares HyperX Cloud Stinger Wireless** y selecciona **Establecer como dispositivo predeterminado**.

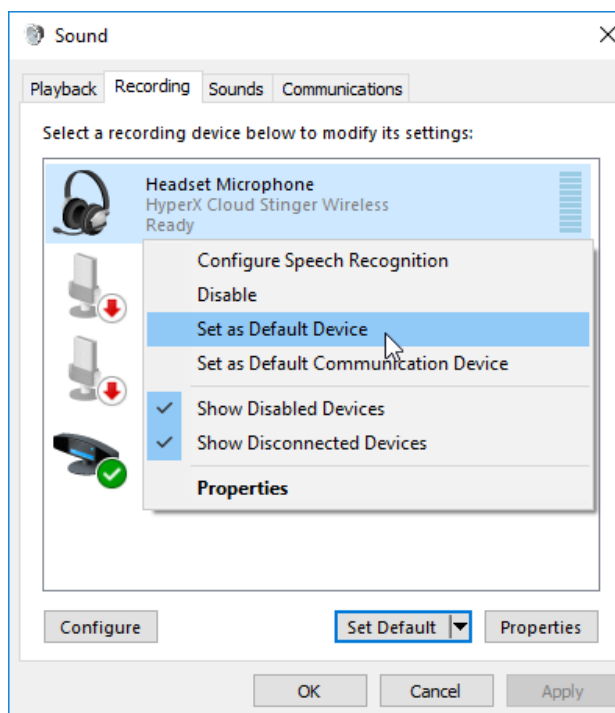


Emparejamiento manual de los auriculares y el adaptador inalámbrico

Los auriculares y el adaptador inalámbrico están emparejados de forma predeterminada. Si no es así, sigue los pasos que se indican a continuación para emparejarlos.

1. Comprueba que los auriculares estén apagados.
2. Conecta el adaptador inalámbrico USB al PC o al sistema PS4™.
3. Utiliza un alfiler pequeño para pulsar el botón pequeño que se encuentra en la parte posterior del adaptador inalámbrico USB durante 3 segundos. El LED del adaptador inalámbrico del USB parpadeará con rapidez.

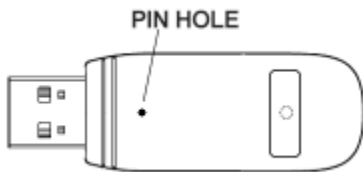

4. Pulsa el botón de encendido de los auriculares durante 10 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. El LED indicador de batería de los auriculares parpadeará con rapidez.

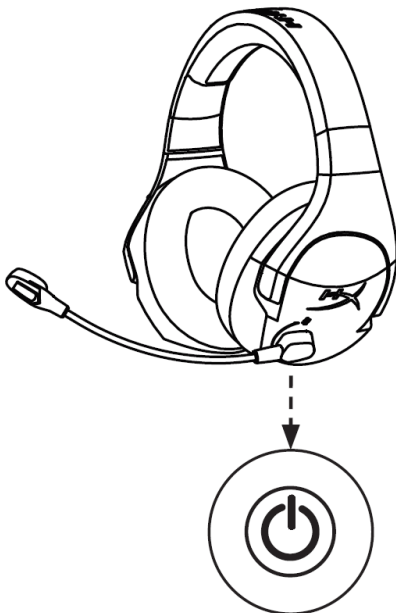

5. Cuando el LED del adaptador inalámbrico USB y el LED indicador de batería de los auriculares estén iluminados de forma continua, se habrá completado el emparejamiento.



¿Alguna pregunta o problema de configuración?

Ponte en contacto con el equipo de soporte de HyperX en: hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Artikelnummern

HX-HSCSW-BK




INHALT


Übersicht	3
Spezifikationen	4
Headset-Steuerung.....	5
Headset-LED-Batteriestatusanzeigen	6
Laden des Headsets	7
Nutzung mit PS4™	8
Nutzung mit Nintendo Switch™	9
Nutzung mit PC	10
Manuelles Koppeln von Headset und Wireless-Adapter	12



Übersicht

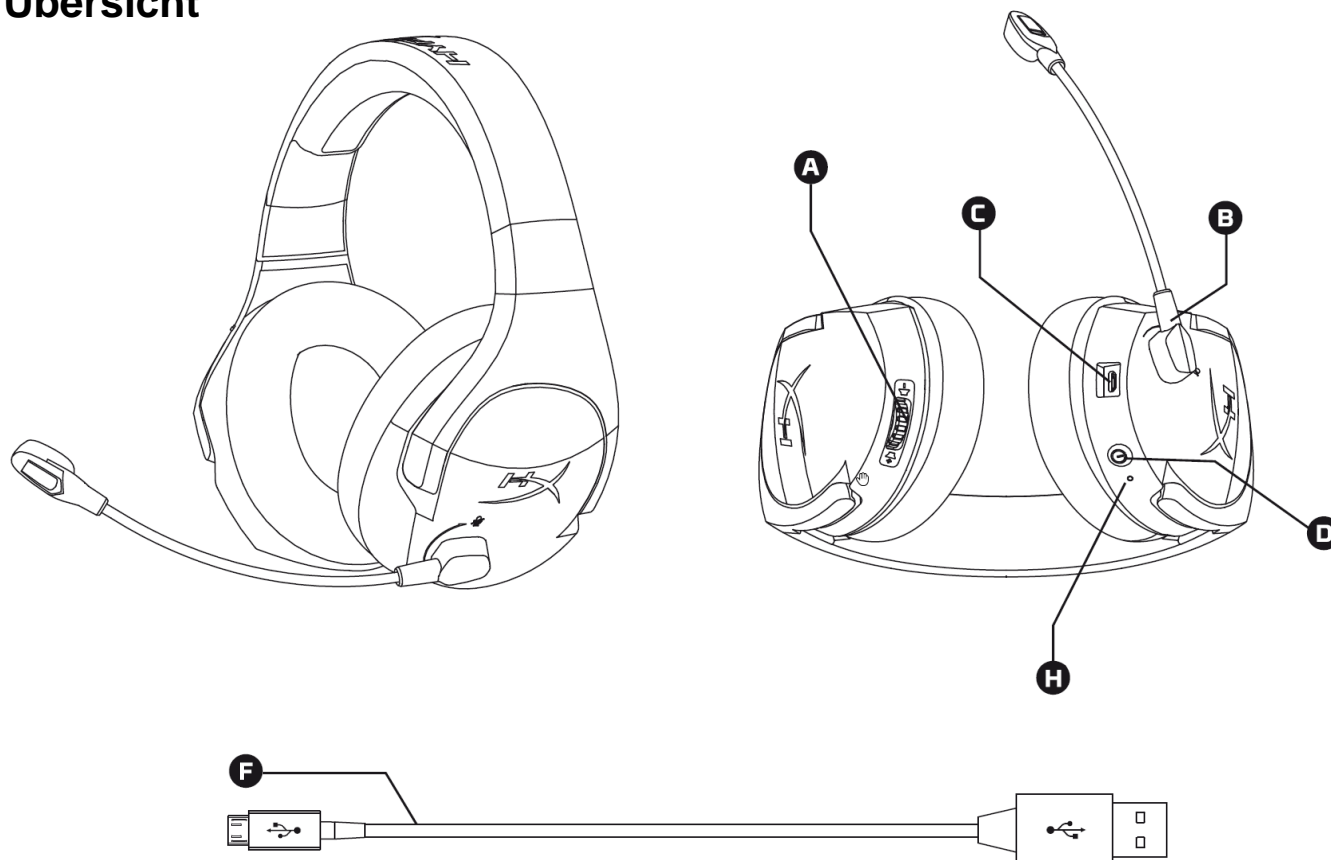

- A. Lautstärkeregler
- B. Mikrofon mit Stummschaltung durch Wegklappen
- C. USB-Ladeanschluss
- D. An-/Ausschalter
- E. Drahtloser Adapter
- F. USB-Ladekabel
- G. Drahtlose Statusanzeige
- H. Batterieanzeige-LED

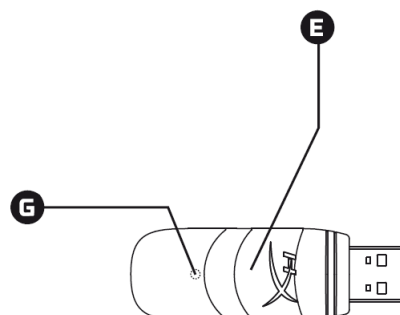

Spezifikationen

Kopfhörer

Treiber: Dynamisch, 50 mm mit Neodymium-Magneten

Typ: Ohrumschließend, hinten verschlossen

Frequenzbereich: 20 Hz-20.000 Hz

Impedanz: 32 Ohm

Schalldruckpegel: 109 dBSPL/mW bei 1 kHz

T.H.D.: < 2%

Gewicht: 270 g

Kabellänge und -typ: USB-Ladekabel (1 m):

Mikrofon

Element: Elektrolytkondensator Mikrofon

Polarisationscharakteristik: Rauschunterdrückung

Frequenzbereich: 100 Hz-7.000 Hz

Empfindlichkeit: -47 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

Batterielaufzeit*

17 Stunden

Batterieladezeit

Ca. 2,5 Stunden

Funkreichweite**

2,4 GHz

Bis zu 12 Meter

* getestet mit 50 % Kopfhörerlautstärke.

** Die Funkreichweite kann aufgrund der Umgebungsbedingungen variieren

Headset-Steuerung


An-/Ausschalter

Um das Headset ein- oder auszuschalten, halte die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Lautstärkeregler

Um die Lautstärke zu erhöhen, bewege den Lautstärkeregler nach +.


Um die Lautstärke zu reduzieren, bewege den Lautstärkeregler nach -.

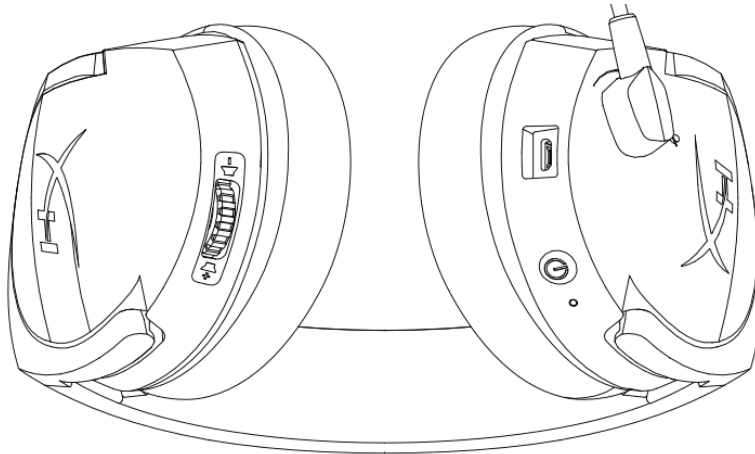

Mikrofonstummschaltung


Um das Mikrofon stumm zu schalten, klappe es nach oben.

Um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben, klappe das Mikrofon nach unten.

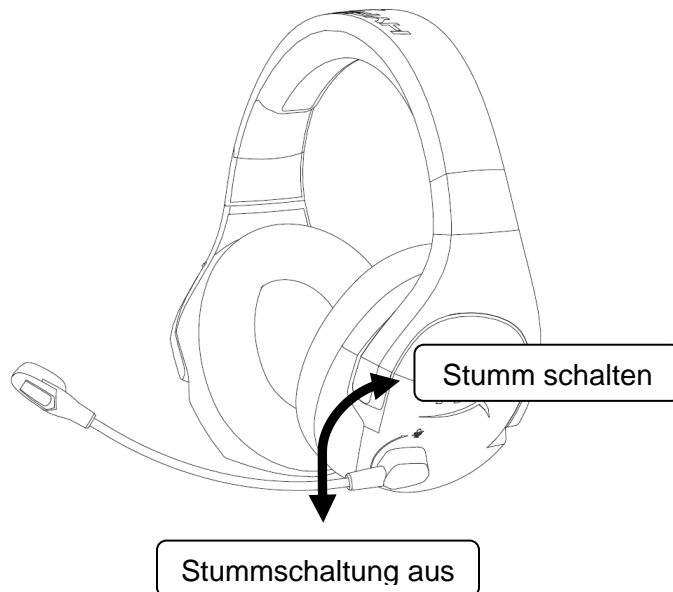

Headset-LED-Batteriestatusanzeigen


Die Status-LED auf dem Headset zeigt den aktuellen Status des Headsets an.

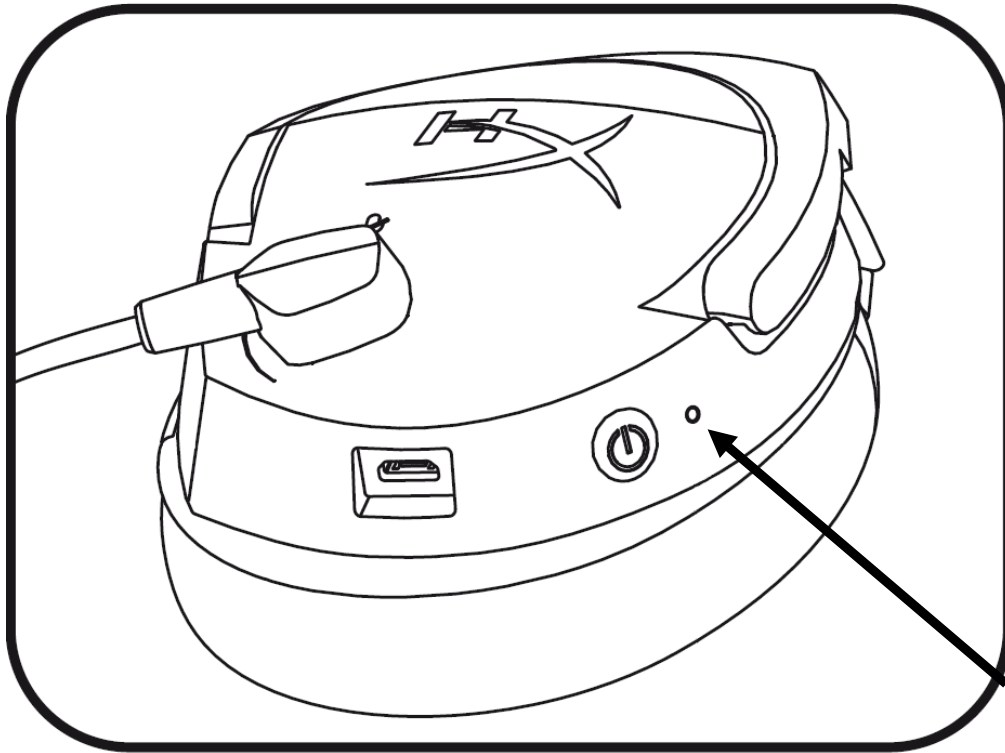

Batterieanzeige-LED	Headset-Status
Orange pulsiert langsam	Wireless-Adapter wird gesucht
Rot und Grün blinken rasch	Koppelmodus
Durchgehend Grün	90 % – 100 % Batterierestlaufzeit
Grün blinkt	50 % – 90 % Batterierestlaufzeit
Orange blinkt	25 % – 50 % Batterierestlaufzeit
Rot blinkt	<25 % Batterierestlaufzeit


Laden des Headsets

Wenn das Headset mit einem Ladegerät mit USB-Ladekabel verbunden ist, zeigt die Status-LED den Ladestatus an. Das Headset braucht ca. 2,5 Stunden, um voll aufgeladen zu werden.

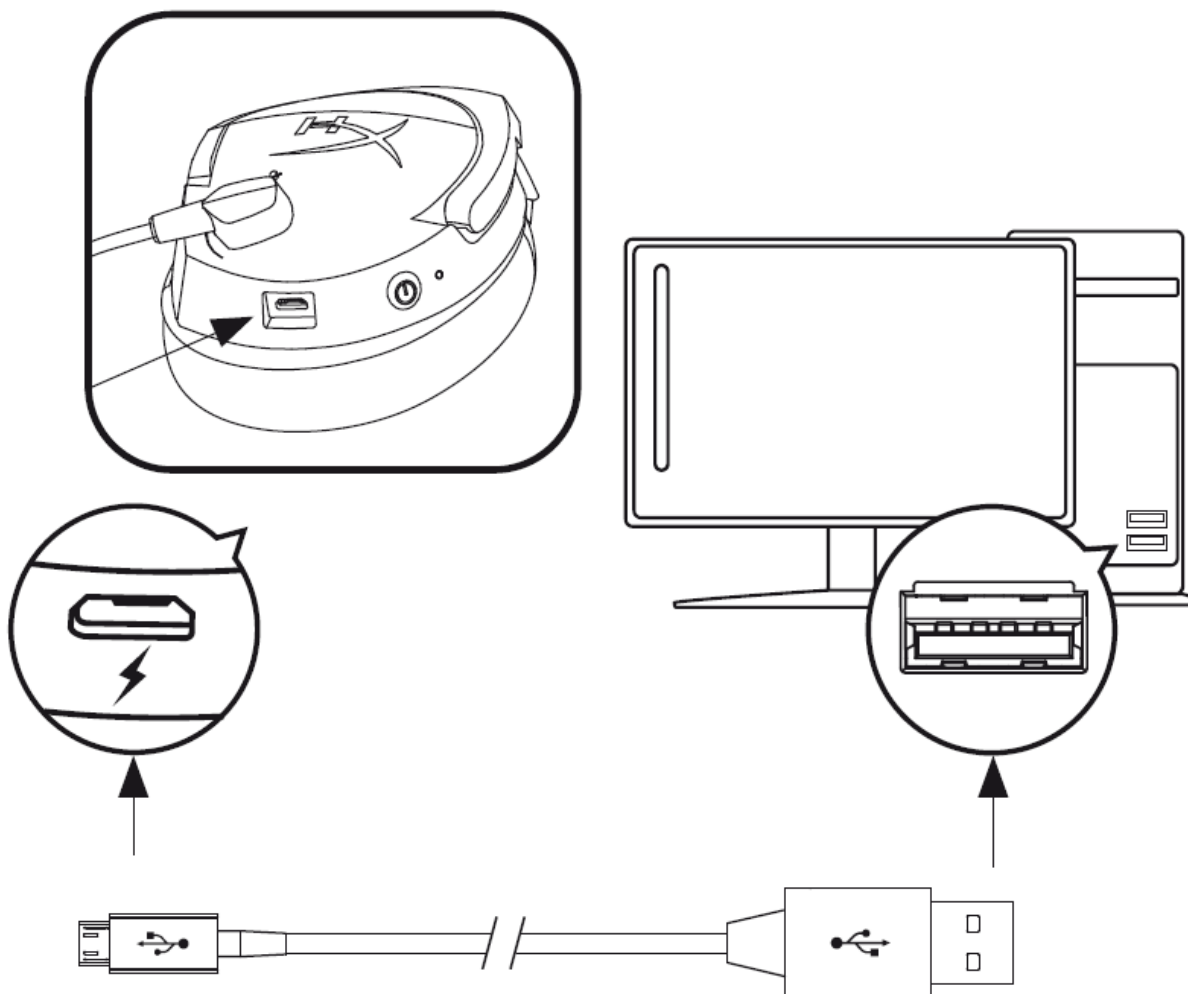

Batterieanzeige-LED	Ladestatus
Durchgehend Grün	100 % geladen
Pulsierend Grün	50 % – 99 % geladen
Pulsierend Orange	25 % – 50 % geladen
Pulsierend Rot	<25 % geladen

Nutzung mit PS4™

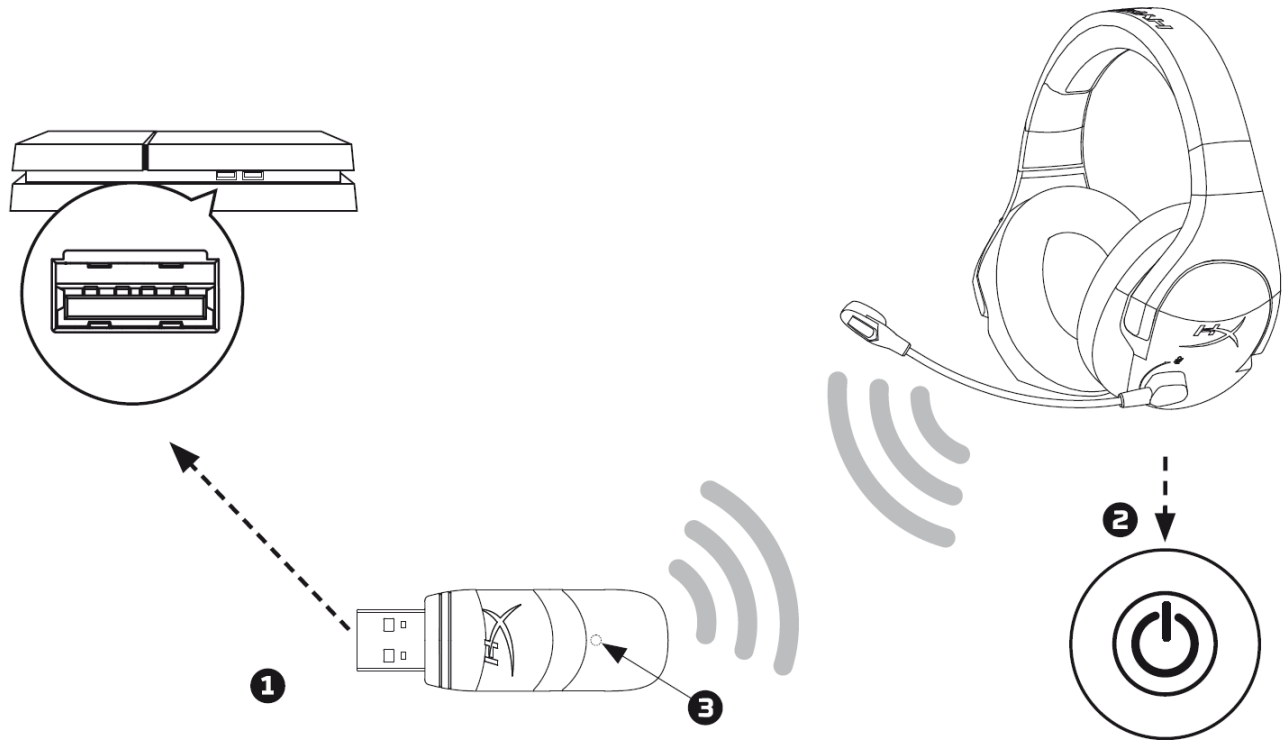


1. Verbinde den Wireless-Adapter mit einem USB-Anschluss an der Vorderseite des PS4™ Systems.
2. Schalte das Headset ein.
3. Wenn das Statuslicht am drahtlosen Adapter nicht mehr blinkt, ist das Headset verbunden.

Um dein Headset mit den optimalen PS4-Einstellungen zu konfigurieren, gehe wie folgt vor:

1. Gehe im PS4-Hauptmenü auf **Settings (Einstellungen) > Devices (Geräte) > Audio Devices (Audio-Geräte)**
2. Wähle für *Input Device (Eingabegerät)* **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. Wähle für *Output Device (Ausgabegerät)* **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. Stelle *Output to Headphones (Kopfhörerausgabe)* auf **All Audio (Alles Audio)**
5. Setze die *Volume Control (Headphones) (Lautstärkeeinstellung (Kopfhörer))* auf **100 % volume (100 % Lautstärke)**


Nutzung mit Nintendo Switch™

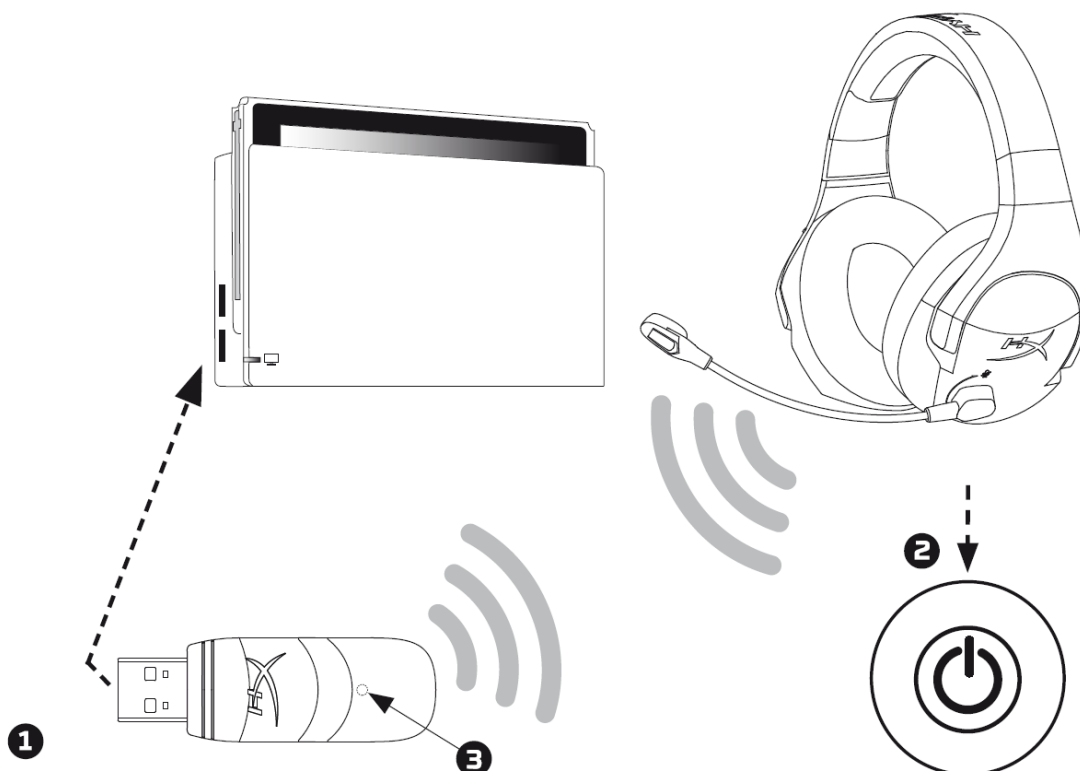

1. Verbinde den Wireless-Adapter mit einem seitlichen USB-Anschluss am Nintendo Switch Dock.
2. Schalte das Headset ein.
3. Wenn das Statuslicht am drahtlosen Adapter nicht mehr blinkt, ist das Headset verbunden.

Mit Hilfe der Lautstärketasten an der Switch-Konsole kannst du die USB-Audiolautstärke auf dem Switch auf Maximum stellen und dann die Kopfhörerlautstärke mit dem Lautstärkeregler ändern.


Nutzung mit PC

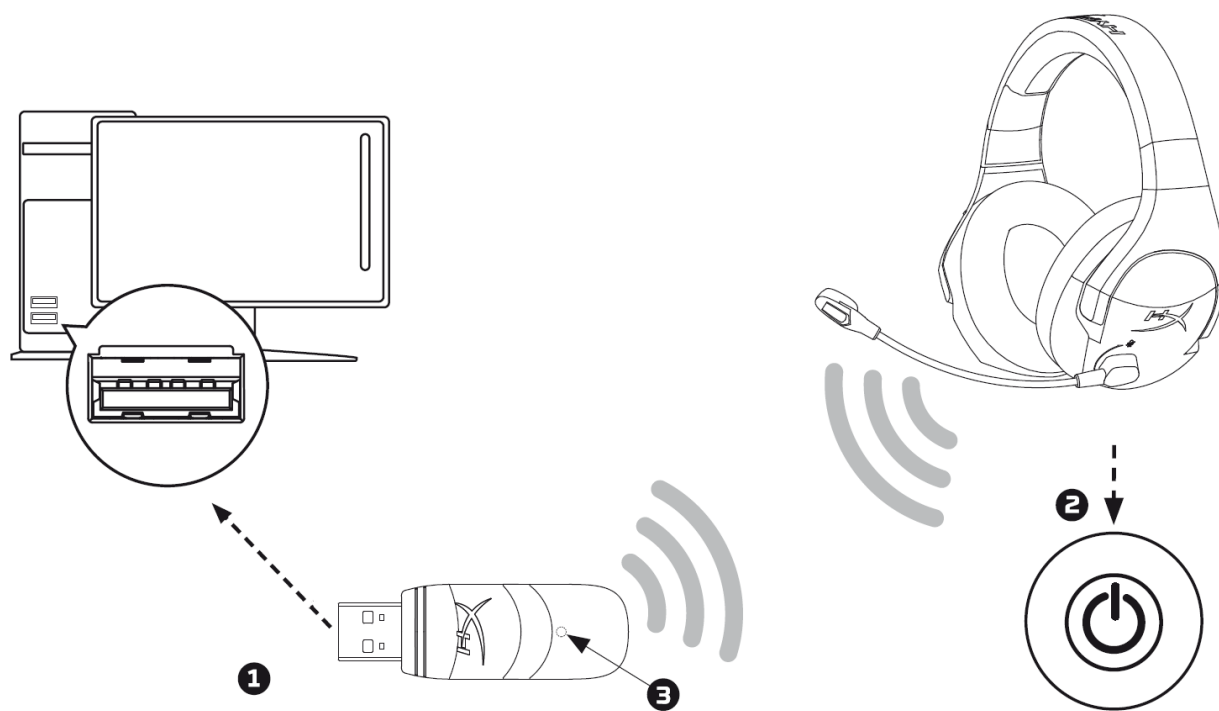


1. Verbinde den Wireless-Adapter mit einem USB-Anschluss am PC.
2. Schalte das Headset ein.
3. Wenn das Statuslicht am drahtlosen Adapter nicht mehr blinkt, ist das Headset verbunden.

Um dein Headset optimal am PC zu konfigurieren, gehe wie folgt vor:


1. Klicke mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf das Lautsprechersymbol und wähle **Sounds**.

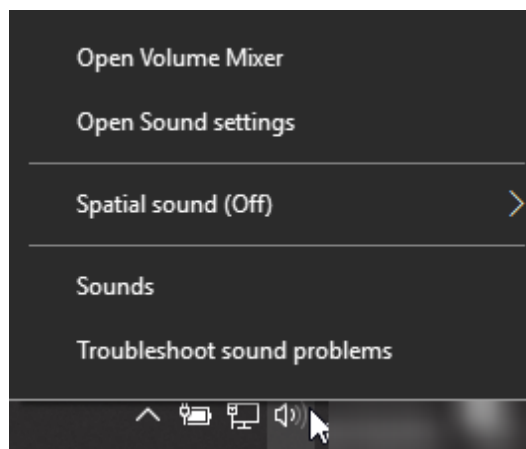

2. Klicke auf der Registerkarte *Wiedergabe* mit der rechten Maustaste auf **Speakers**
HyperX Cloud Stinger Wireless und wähle **Als Standard**.

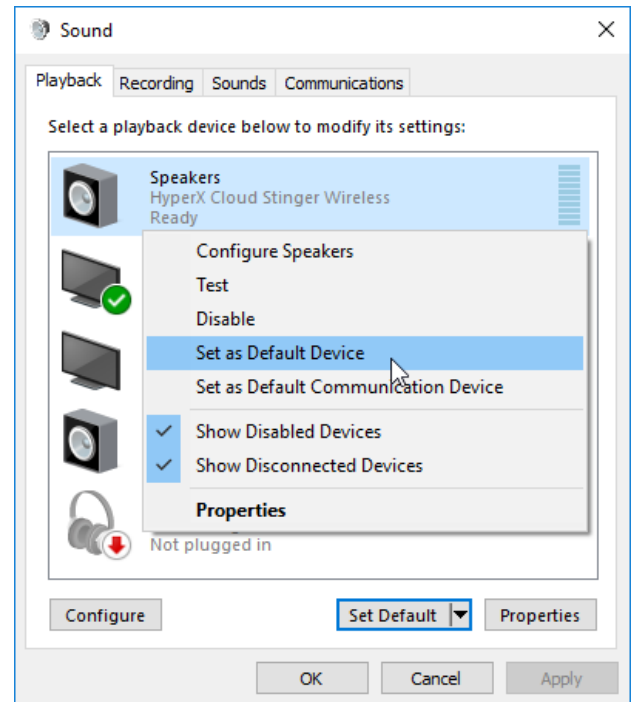


3. Klicke auf der Registerkarte *Aufnahme* mit der rechten Maustaste auf **Headset**
Microphone HyperX Cloud Stinger
Wireless und wähle **Als Standard**.

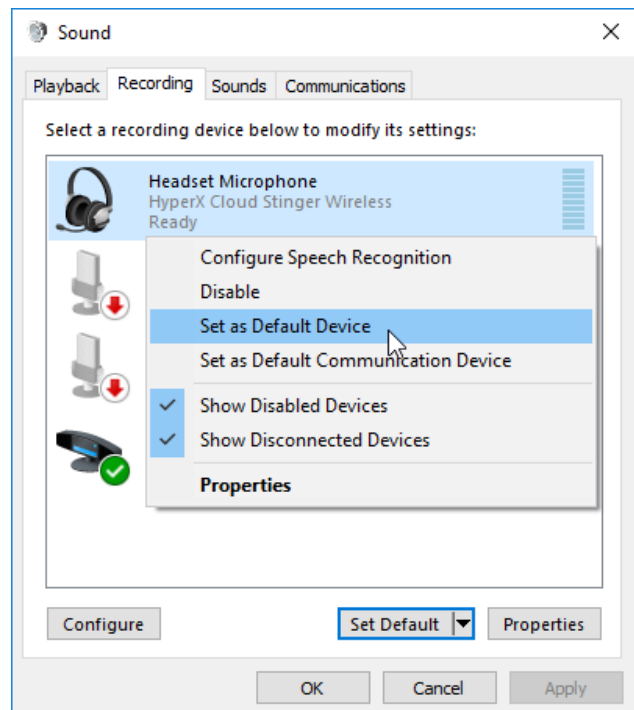


Manuelles Koppeln von Headset und Wireless-Adapter

Headset und Wireless-Adapter sind für die Erstnutzung bereits gekoppelt. Wenn dennoch ein manuelles Koppeln notwendig sein sollte, gehe wie folgt vor, um Headset und Wireless-Adapter zu koppeln.

1. Das Headset muss ausgeschaltet sein.
2. Verbinde den USB-Wireless-Adapter mit deinem PC oder PS4™ System.
3. Halte die kleine Taste auf der Rückseite des USB-Wireless-Adapters mit einer Nadel oder einem dünnen Draht drei Sekunden lang gedrückt. Die LED des USB-Wireless-Adapters blinkt schnell.

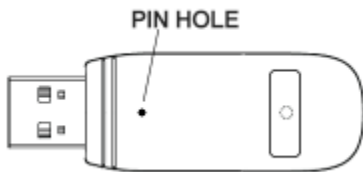

4. Halte die Power-Taste am Headset 10 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten. Die Status-LED auf dem Headset blinkt schnell.

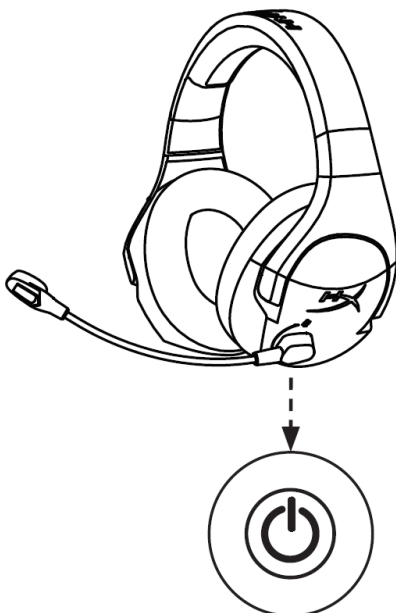

5. Wenn die LEDs des USB-Wireless-Adapters und des Batteriestatus des Headsets nicht mehr blinken, sondern durchgehend leuchten, ist die Kopplung abgeschlossen.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Support-Team unter: hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Références produits


HX-HSCSW-BK

TABLE DES MATIÈRES


Présentation	3
Spécifications	4
Commandes du casque	5
États du LED de niveau de charge du casque	6
Charge du casque	7
Utilisation avec une PS4™	8
Utilisation avec Nintendo Switch™	9
Utilisation avec un PC	10
Jumelage manuel du casque et de l'adaptateur sans fil	12



Présentation

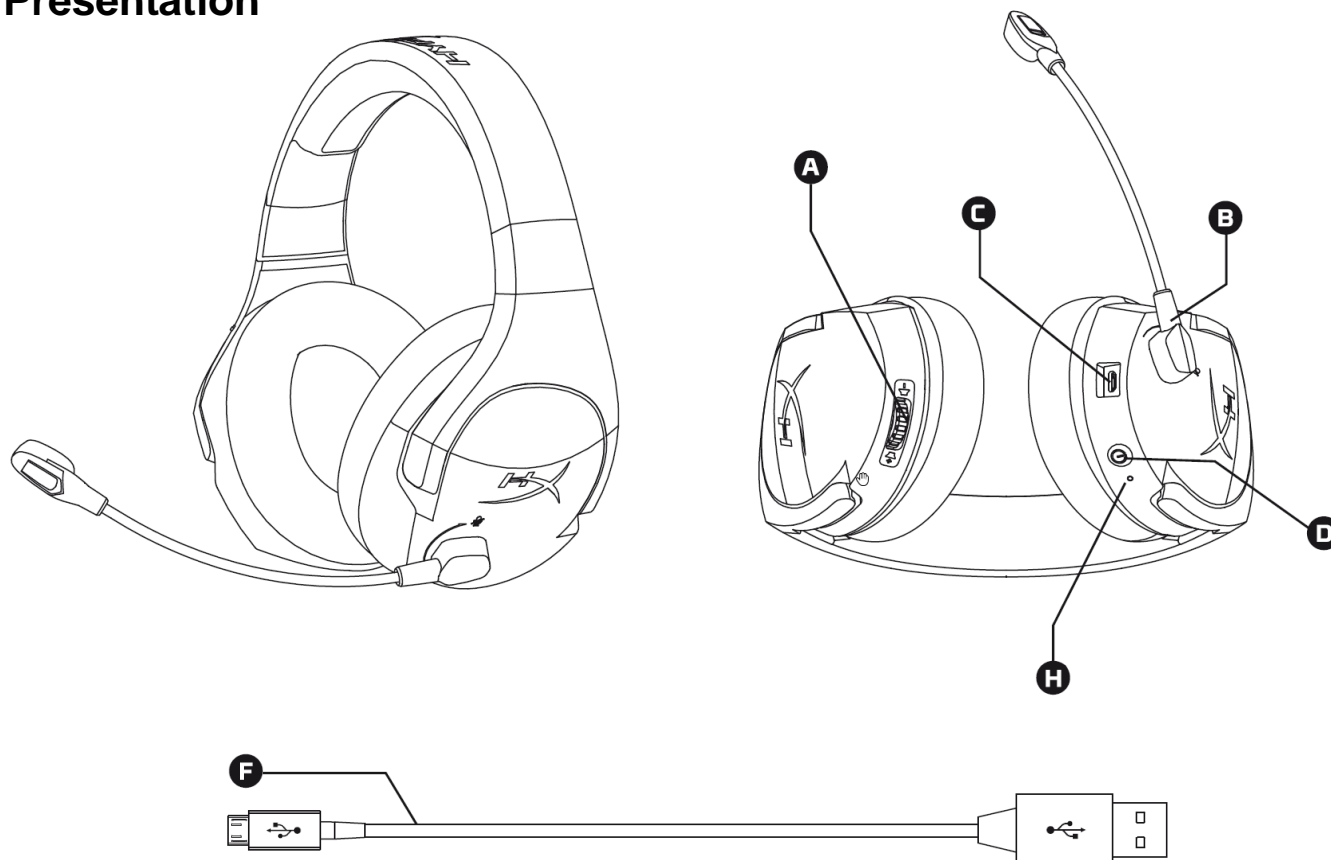

- A. Molette de réglage du volume
- B. Microphone pivotant avec coupure audio automatique
- C. Port de chargement USB
- D. Bouton Marche/ Arrêt
- E. Adaptateur sans fil
- F. Câble de chargement USB
- G. Voyant Statut sans fil
- H. LED de niveau de charge

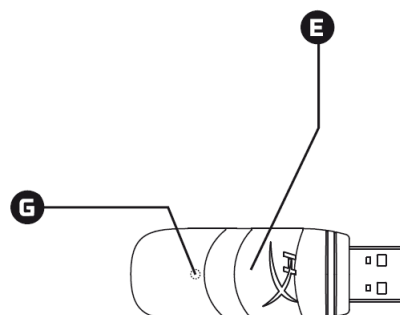



Spécifications

Casque audio

Transducteur : dynamique, 50mm avec aimants en néodyme

Type : circumaural, fermé

Réponse en fréquence : 20Hz – 20 000MHz

Impédance : 32 Ohm

Niveau de pression acoustique : 109dBSPL/mW à 1kHz

Distorsion harmonique totale (THD) : inférieure à 2%

Poids : 270g

Type et longueur du câble : câble de chargement USB (1m)

Microphone

Élément : microphone électrostatique à électret

Diagramme polaire : réduction du bruit

Réponse en fréquence : 100Hz -7 000 Hz

Sensibilité : -47dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Autonomie de la batterie*

17 heures

Durée de charge de la batterie

2,5 heures environ

Portée sans fil**

2,4 GHz

jusqu'à 12m

*Testé à 50% du volume du casque audio

**La portée sans fil peut varier en fonction de l'environnement

Commandes du casque


Bouton Marche/ Arrêt

Maintenez le bouton Marche/ Arrêt enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le casque.

Molette de réglage du volume

Faites tourner la molette de réglage du volume vers le signe + pour augmenter le volume.


Faites tourner la molette de réglage du volume vers le signe – pour réduire le volume.

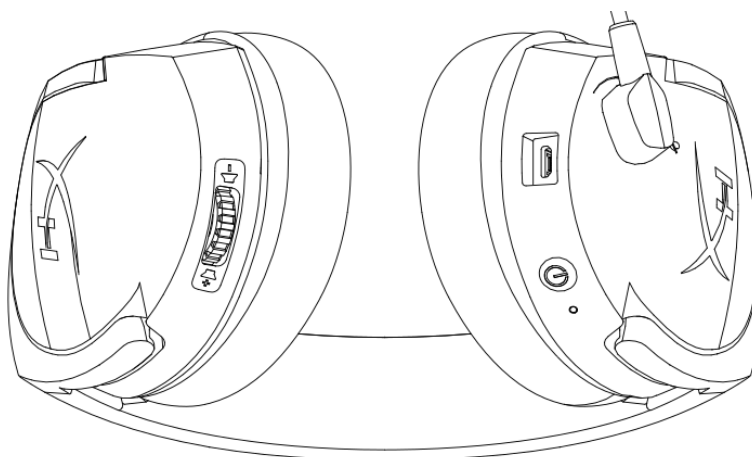

Désactivation du microphone


Faites pivoter le microphone vers le haut pour le couper.

Faites pivoter le microphone vers le bas pour le réactiver.

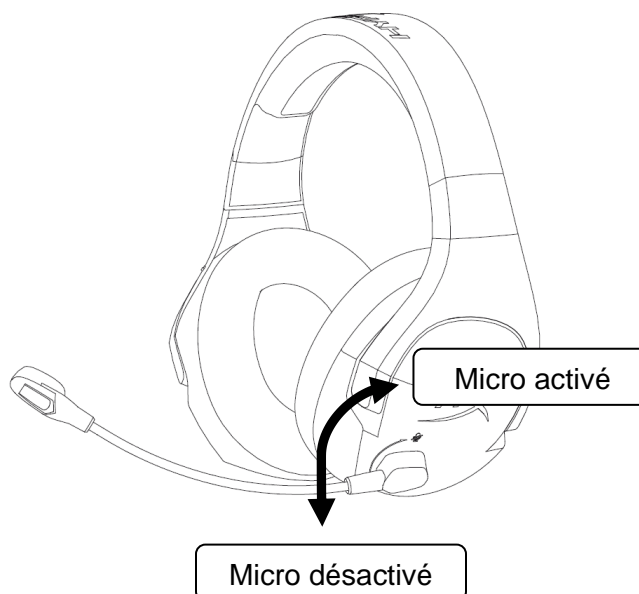

États du LED de niveau de charge du casque


Le voyant LED de niveau de charge du casque indique l'état actuel du casque.

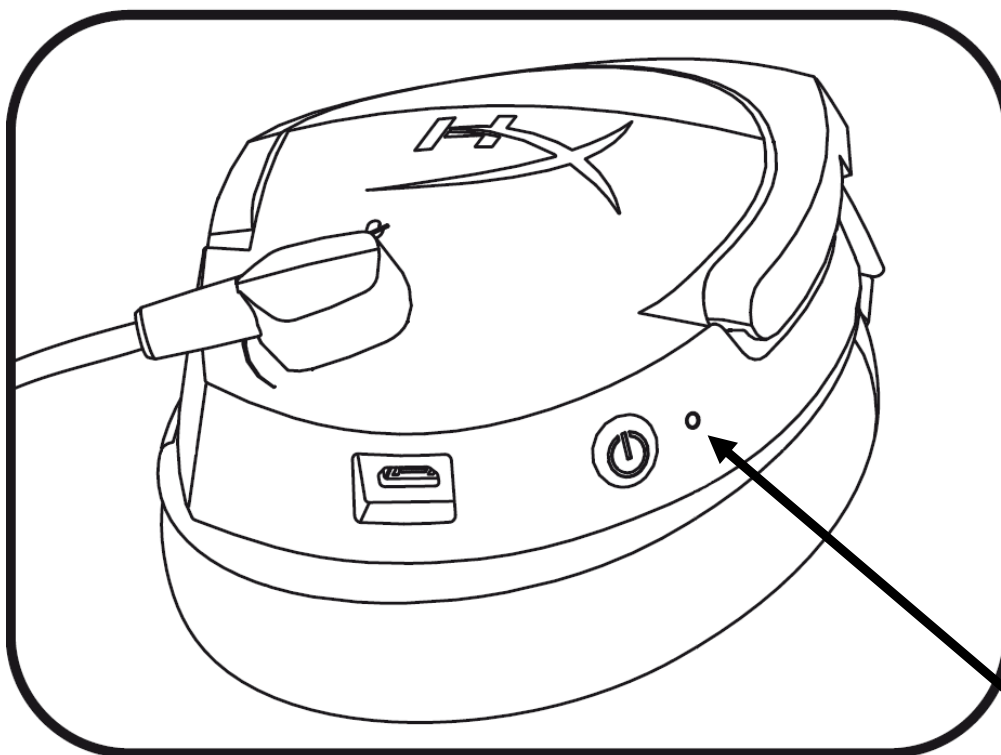

Voyant LED de niveau de charge	État du casque
Respiration orange lente	Recherche de l'adaptateur sans fil
Clignotement rouge et vert rapide	Mode de jumelage
Vert fixe	Charge comprise entre 90 et 100%
Vert clignotant	Charge comprise entre 50 et 90%
Orange clignotant	Charge comprise entre 25 et 50%
Clignotant rouge	Charge inférieure à 25%


Charge du casque

Quand le casque est connecté à un chargeur via le câble de chargement USB, le voyant LED de la batterie indique l'état de la charge. Il faut compter environ 2,5 heures pour la charge complète du casque.

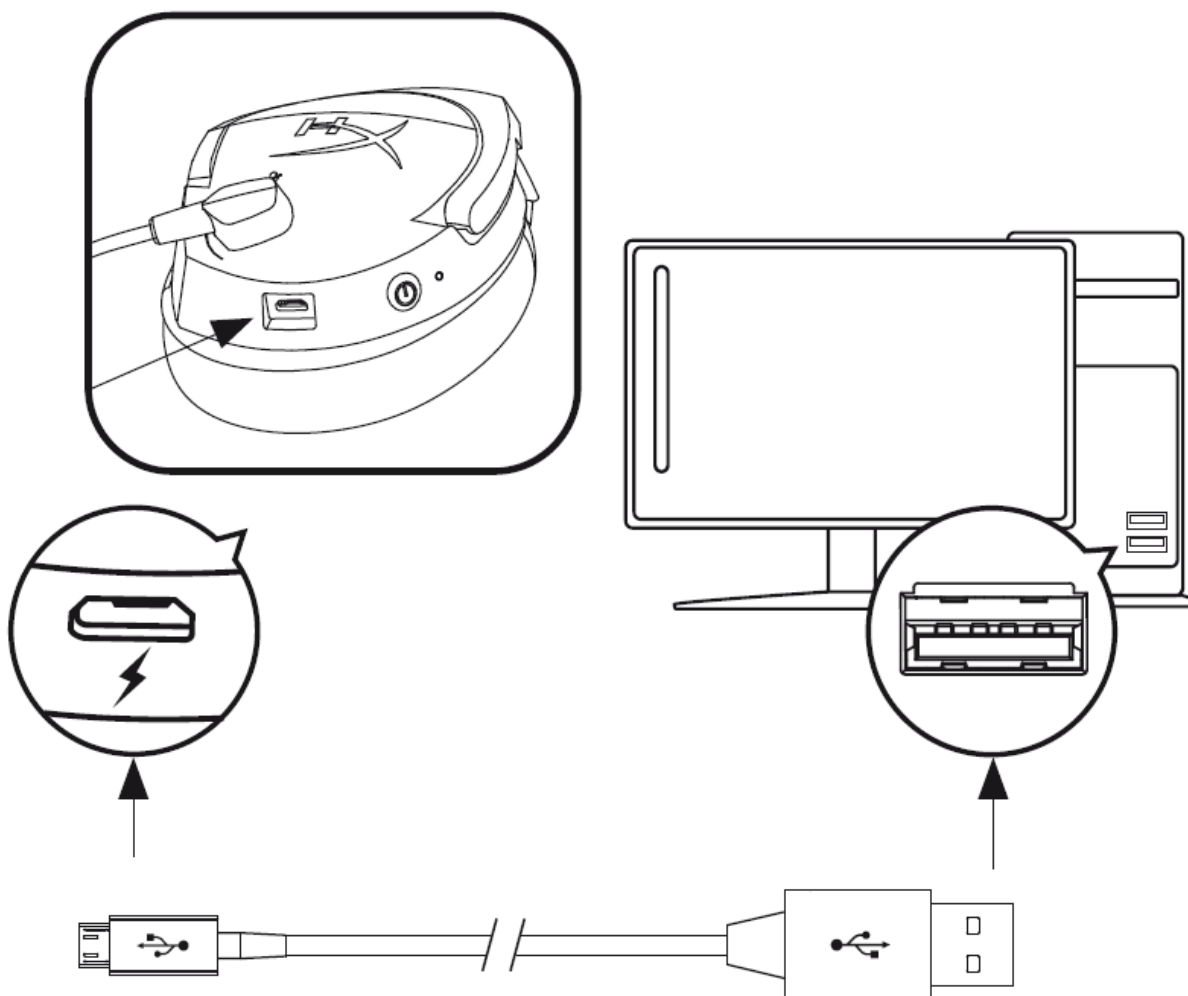

Voyant LED de niveau de charge	Statut de chargement
Vert fixe	Chargé à 100%
Respiration vert	Chargé entre 50 et 99%
Respiration orange	Chargé entre 25 et 50%
Respiration rouge	Chargé à moins de 25%

Utilisation avec une PS4™

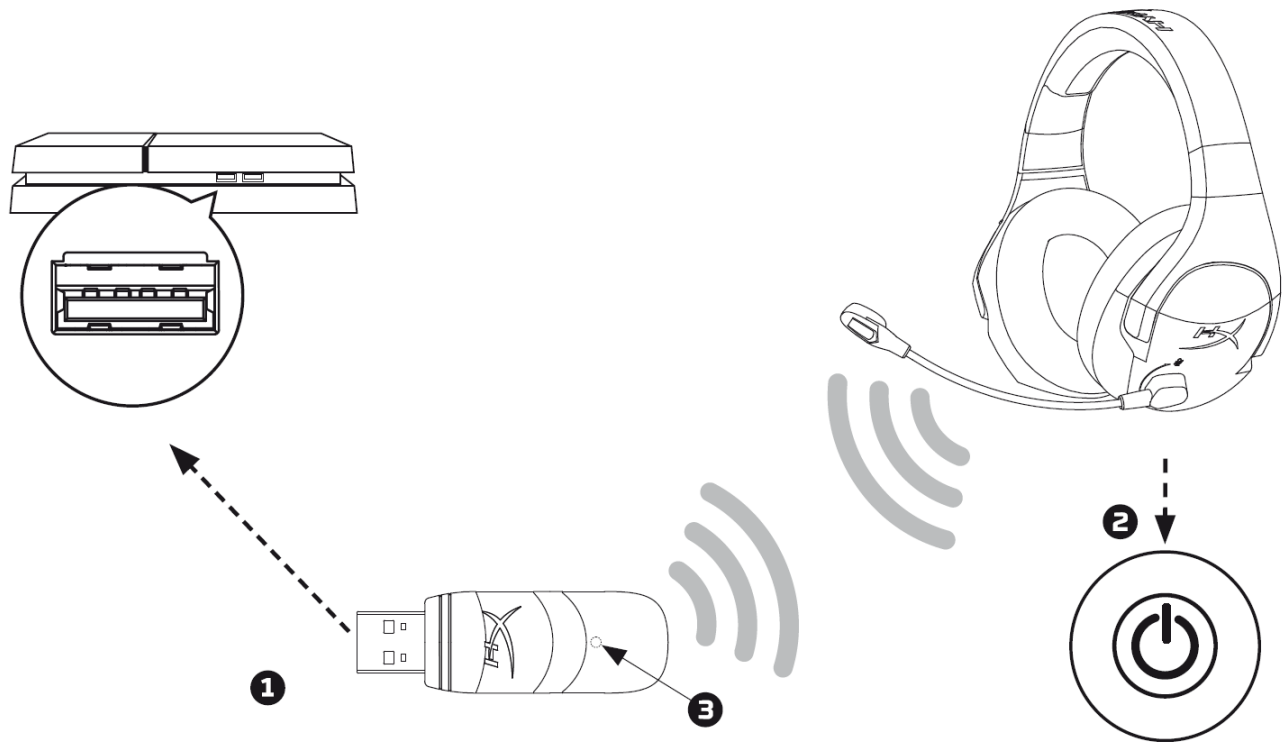


1. Branchez l'adaptateur sans fil sur un port USB avant du système PS4™
2. Allumez le casque-micro.
3. Lorsque le voyant Statut de l'adaptateur sans fil est allumé (fixe), le casque-micro est connecté à l'adaptateur.

Pour confirmer que le casque est configuré selon les paramètres les mieux adaptés sur PS4, suivez les étapes ci-après :

1. Dans le menu principal du PS4, allez à **Paramètres > Périphériques > Périphériques audio**
2. Réglez le *Périphérique d'entrée* sur **Casque USB (HyperX Cloud Stinger sans fil)**
3. Réglez le *Périphérique de sortie* sur **Casque USB (HyperX Cloud Stinger sans fil)**
4. Réglez le *Sortie vers le casque* sur **Tout audio**
5. Réglez le *Réglage du volume (casque)* sur **100% volume**


Utilisation avec Nintendo Switch™

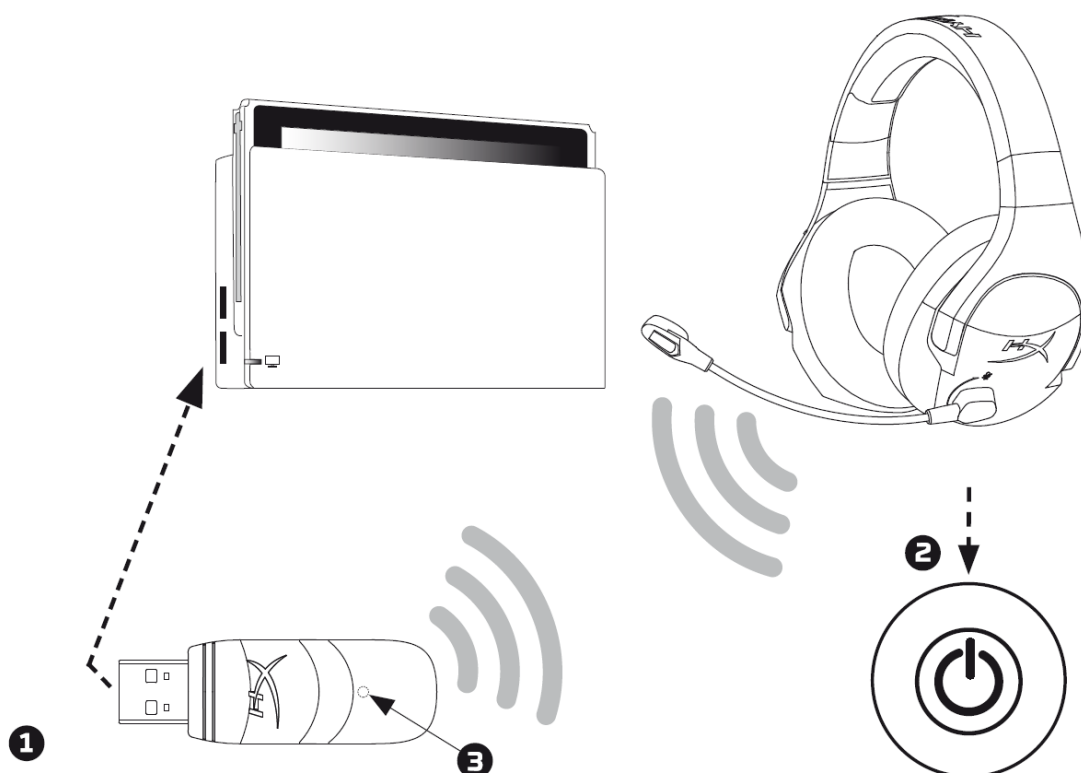

1. Branchez l'adaptateur sans fil sur un port USB latéral de la station Nintendo Switch.
2. Allumez le casque-micro.
3. Lorsque le voyant Statut de l'adaptateur sans fil est allumé (fixe), le casque-micro est connecté à l'adaptateur.

Vous pouvez régler le volume audio USB du Switch au maximum à l'aide des boutons de réglage du volume de la console Switch, puis ajuster celui-ci via la molette de réglage du volume du casque.


Utilisation avec un PC

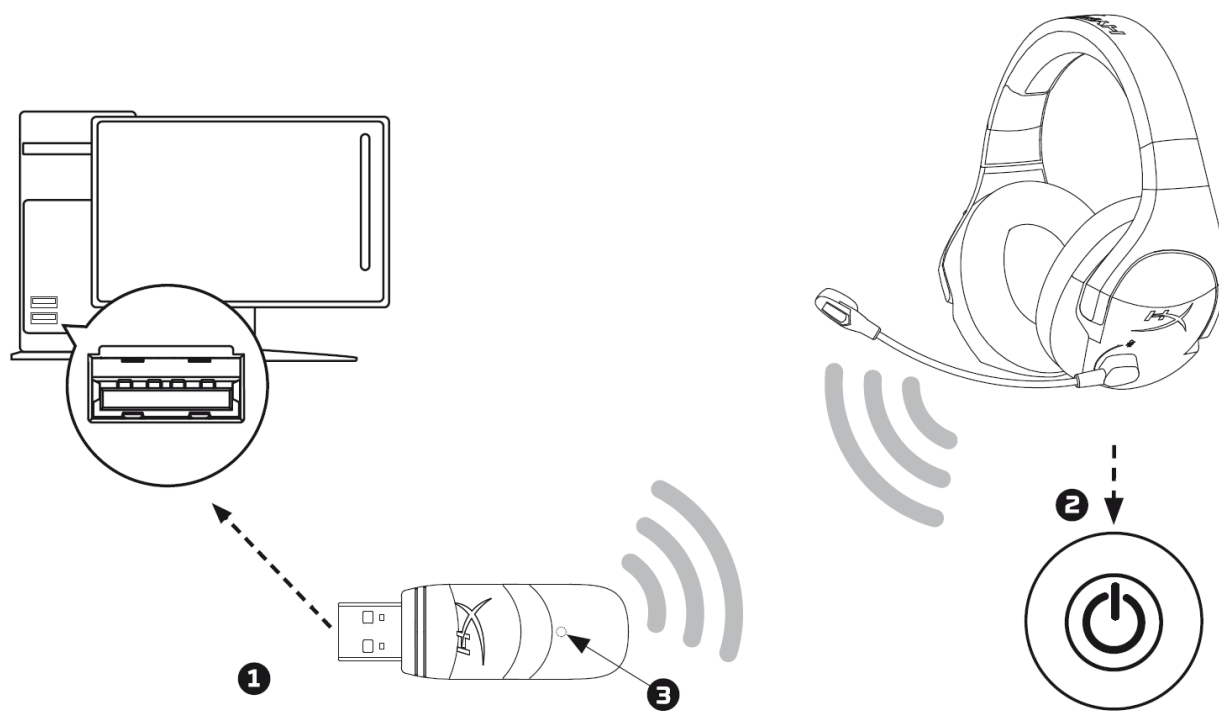


1. Branchez l'adaptateur sans fil sur un port USB du PC
2. Allumez le casque-micro.
3. Lorsque le voyant Statut de l'adaptateur sans fil est allumé (fixe), le casque-micro est connecté à l'adaptateur.

Pour confirmer que le casque est configuré correctement sur le PC, suivez les étapes ci-après :


1. Cliquez-droit sur l'icône Son dans la barre d'état système, puis sélectionnez **Sons**.

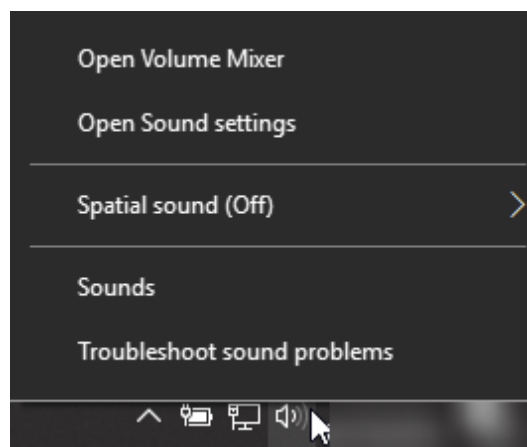

2. Sous l'onglet *Lecture*, cliquez-droit sur **Haut-parleurs HyperX Cloud Stinger sans fil**, puis sélectionnez **Définir en tant que périphérique par défaut**.

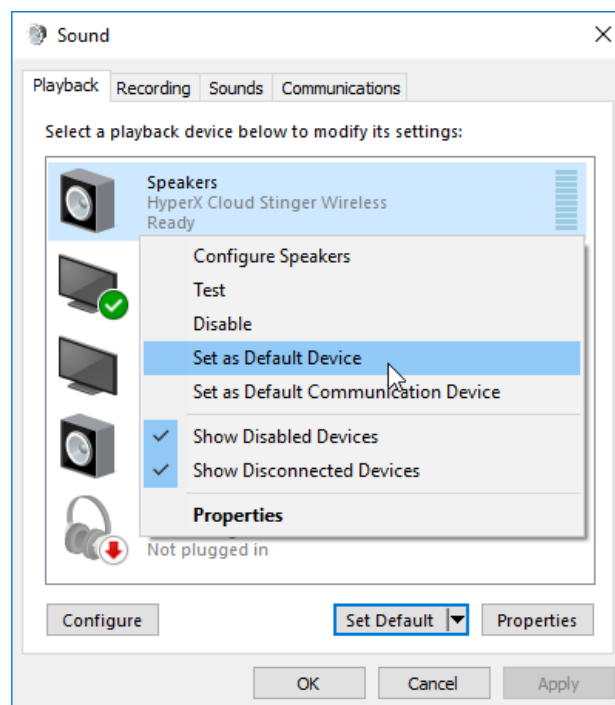


3. Sous l'onglet *Enregistrement*, cliquez-droit sur **Micro du casque HyperX Cloud Stinger sans fil**, puis sélectionnez **Définir en tant que périphérique par défaut**.

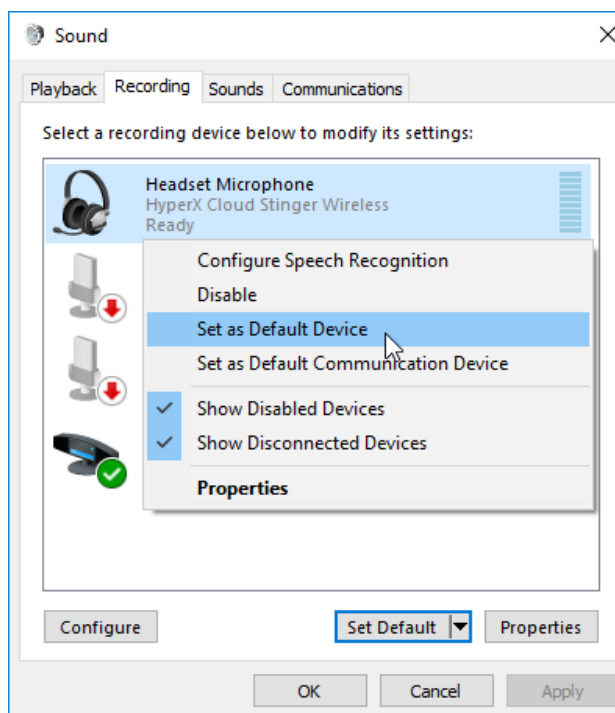


Jumelage manuel du casque et de l'adaptateur sans fil

Le casque et l'adaptateur sans fil sont déjà jumelés pour la première utilisation. Si une mise en liaison manuelle est nécessaire, suivez les étapes ci-dessous pour associer le casque et l'adaptateur sans fil.

1. Vérifiez que le casque est éteint.
2. Branchez l'adaptateur sans fil USB sur le PC ou le système PS4™.
3. Avec une petite aiguille, enfoncez le petit bouton situé à l'arrière de l'adaptateur sans fil USB pendant 3 secondes. Le voyant LED de l'adaptateur sans fil USB commence à clignoter rapidement.

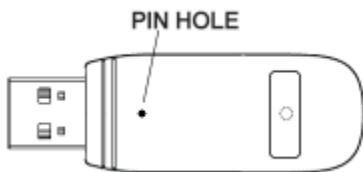

4. Maintenez enfoncé le bouton Marche/ Arrêt du casque pendant 10 secondes pour passer au mode de mise en liaison. Le voyant LED de la batterie du casque commence à clignoter rapidement.

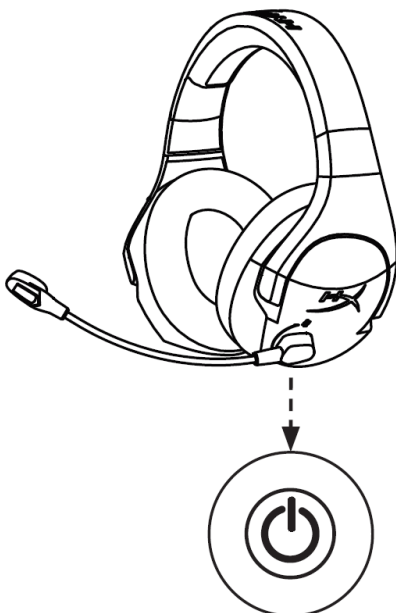

5. Quand le voyant LED de l'adaptateur sans fil USB et celui de la batterie du casque restent allumés en continu, cela signifie que la mise en liaison est terminée.



Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX à l'adresse : hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Numeri di parte


HX-HSCSW-BK

INDICE


Descrizione generale del prodotto	3
Specifiche tecniche	4
Controlli sulle cuffie	5
Stati del LED indicante il livello della batteria delle cuffie	6
Ricarica delle cuffie	7
Utilizzo con la console PS4™	8
Utilizzo con la console Nintendo Switch™	9
Utilizzo con PC.....	10
Accoppiamento manuale delle cuffie con l'adattatore wireless	12



Descrizione generale del prodotto

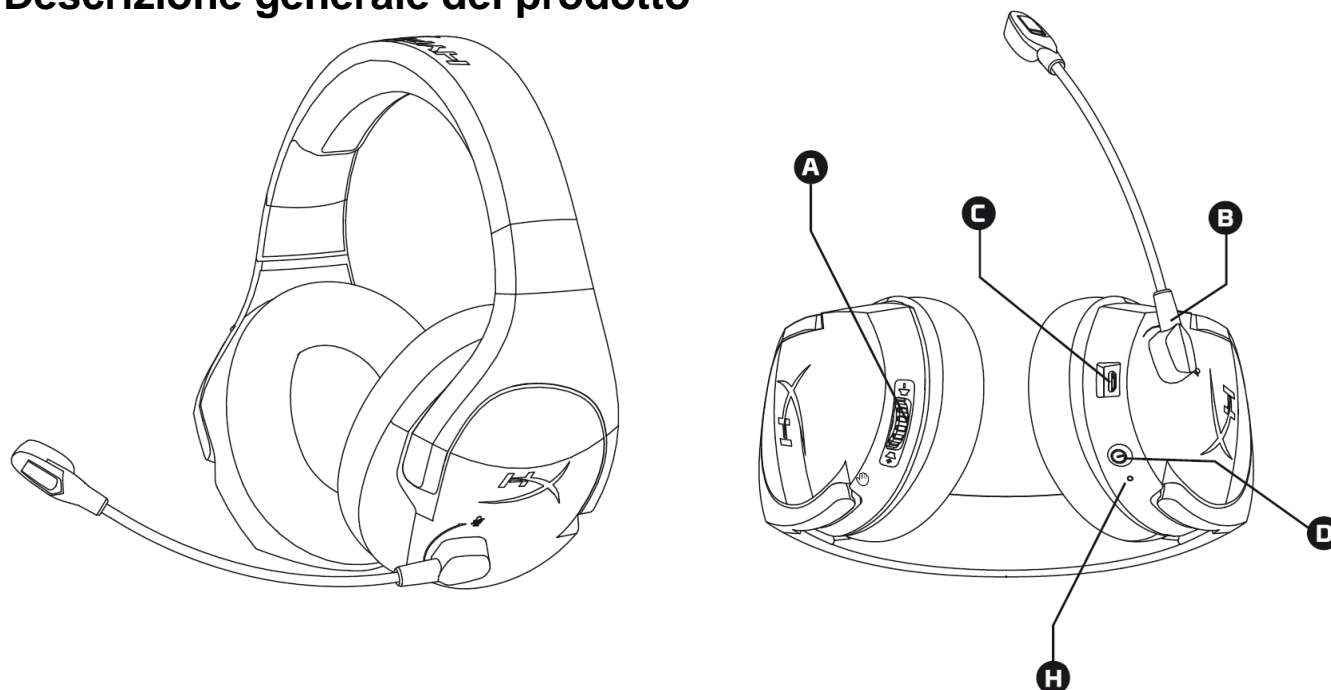

- A. Manopola di regolazione volume
- B. Microfono con sistema di silenziamento voce a rotazione
- C. Porta USB con funzione di ricarica
- D. Pulsante di accensione
- E. Adattatore wireless
- F. Cavo di ricarica USB
- G. Spia dello stato wireless
- H. LED di stato della batteria

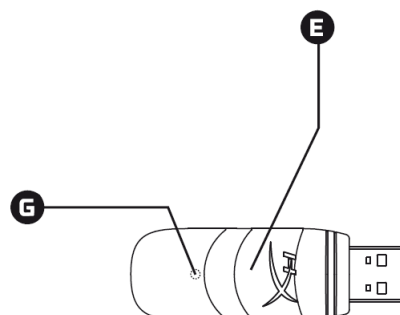

Specifiche tecniche

Cuffie

Driver: dinamici da 50mm con magneti al neodimio
Tipo: circumaurale, chiuso sul retro
Risposta in frequenza: 20Hz-20.000Hz
Impedenza: 32 Ohm
Livello di pressione sonora: 109dBSPL/mW a 1kHz
T.H.D.: < 2%
Peso: 270g
Tipo e lunghezza del cavo: cavo di ricarica USB (1m)

Microfono

Componente: microfono con condensatore a elettrete
Pattern polare: cancellazione del rumore
Risposta in frequenza: 100Hz-7.000 Hz
Sensibilità: -47dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Durata batteria*

17 ore

Tempo di ricarica della batteria

Circa 2,5 ore

Portata wireless**

2,4 GHz

Fino a 12 metri

* Test eseguito con volume delle cuffie al 50%

** La portata della trasmissione wireless può variare in base alle caratteristiche ambientali

Controlli sulle cuffie


Pulsante di accensione

Per accendere/spegnere le cuffie, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.

Manopola di regolazione volume

Per aumentare il volume delle cuffie, ruotare la manopola del volume verso il segno "+".


Per ridurre il volume delle cuffie, ruotare la manopola del volume verso il segno "-".

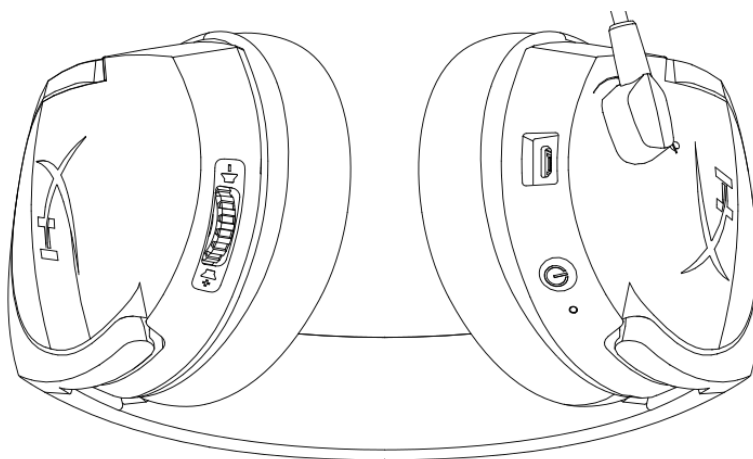

Esclusione microfono


Per silenziare il microfono, ruotare verso l'alto.

Per riattivare il microfono, ruotare verso il basso.

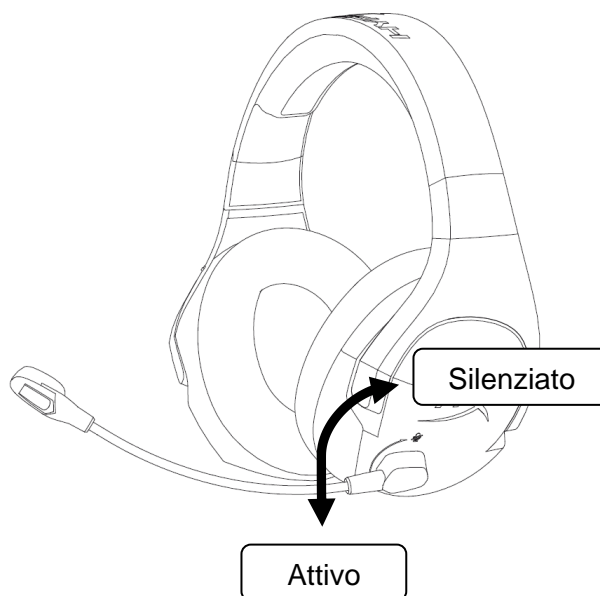

Stati del LED indicante il livello della batteria delle cuffie


Il LED di stato delle cuffie indica il livello di carica attuale della batteria.

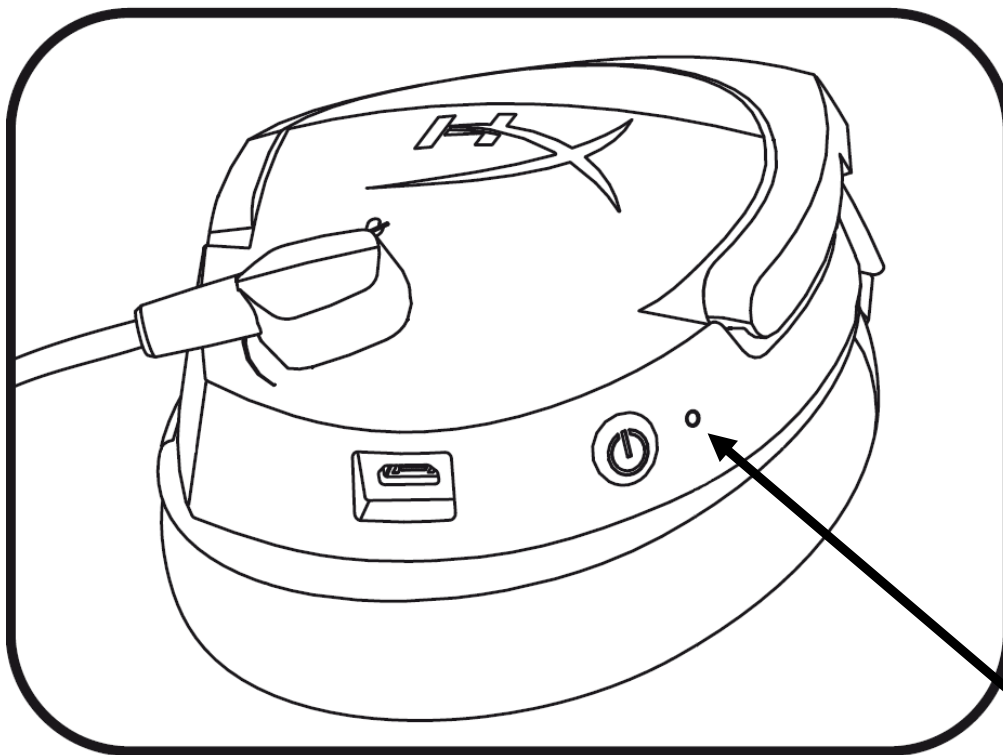

LED del livello della batteria	Stato delle cuffie
Arancione (lampeggio lento)	Ricerca in corso dell'adattatore wireless
Rosso e verde (lampeggio veloce)	Modalità di accoppiamento
Verde (fisso)	90% – 100% dell'autonomia residua
Verde (lampeggiante)	50% – 90% dell'autonomia residua
Arancione (lampeggiante)	25% – 50% dell'autonomia residua
Rosso (lampeggiante)	<25% dell'autonomia residua


Ricarica delle cuffie

Collegare le cuffie a un caricabatteria tramite il cavo di ricarica USB: l'apposito LED di stato indicherà che le cuffie sono in fase di caricamento. Un ciclo di ricarica completa impiega circa 2,5 ore.

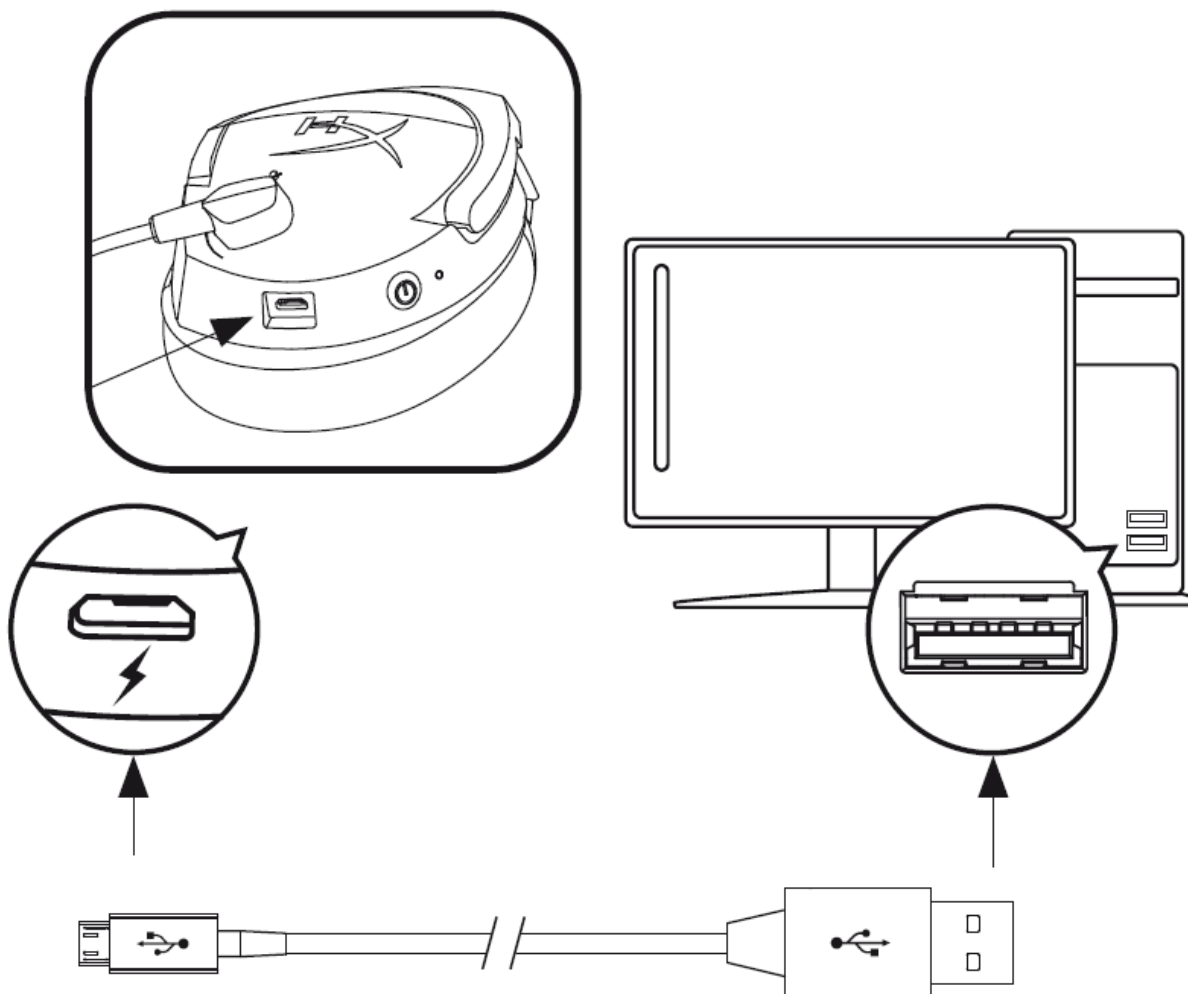

LED del livello della batteria	Stato della ricarica
Verde (fisso)	100% dell'autonomia
Verde lampeggiante	stato ricarica 50% – 99%
Arancione lampeggiante	stato ricarica 25% – 50%
Rosso lampeggiante	stato ricarica <25% dell'autonomia

Utilizzo con la console PS4™

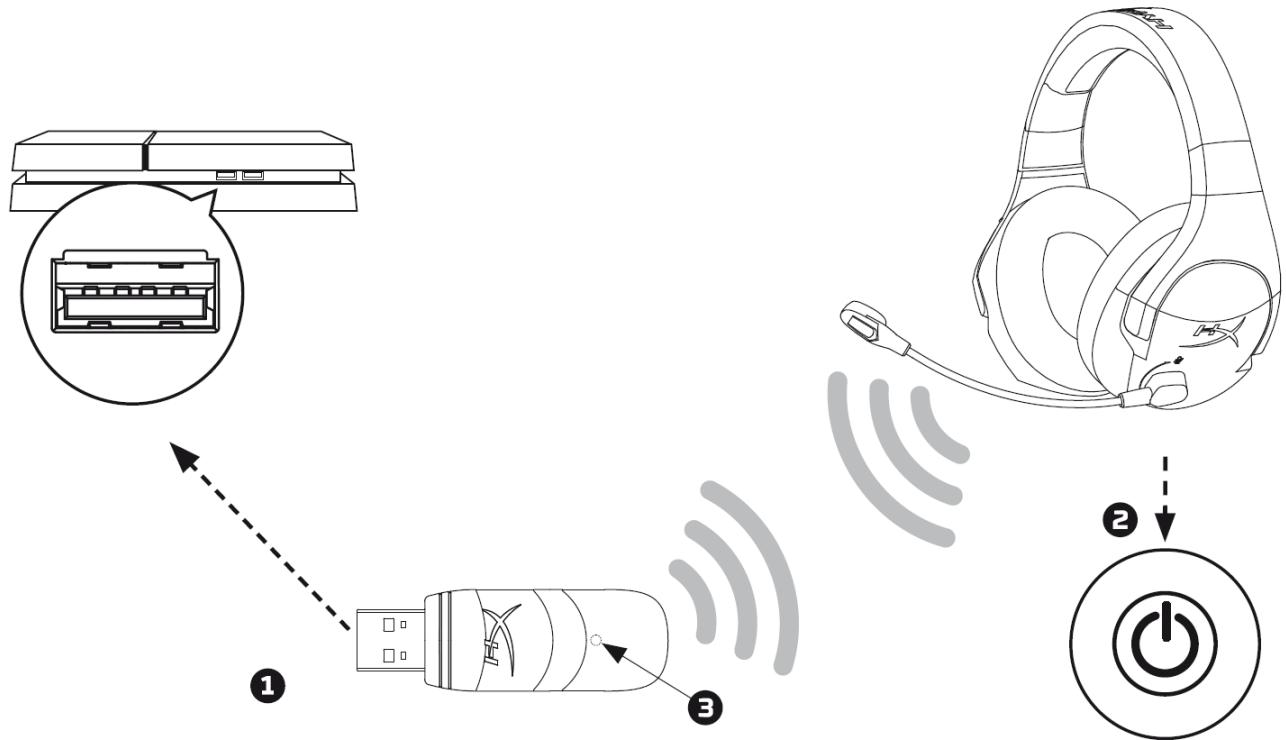


1. Collegare l'adattatore wireless a una porta USB presente sulla console PS4™.
2. Accendere le cuffie.
3. Quando la luce del LED di stato dell'adattatore wireless passa da lampeggiante a fissa, le cuffie sono collegate all'adattatore.

Per verificare che la connessione tra le cuffie e la console PS4 sia avvenuta con la configurazione ottimale, procedere come indicato di seguito:

1. Dal menu principale della console PS4, selezionare **Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio**
2. Impostare l'opzione *Dispositivo di ingresso* su **Cuffie USB (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. Impostare l'opzione *Dispositivo di uscita* su **Cuffie USB (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. Impostare l'opzione *Riproduci l'audio tramite cuffie* su **Tutto l'audio**
5. Impostare l'opzione *Controllo volume (Cuffie)* su **Volume al 100%**

Utilizzo con la console Nintendo Switch™

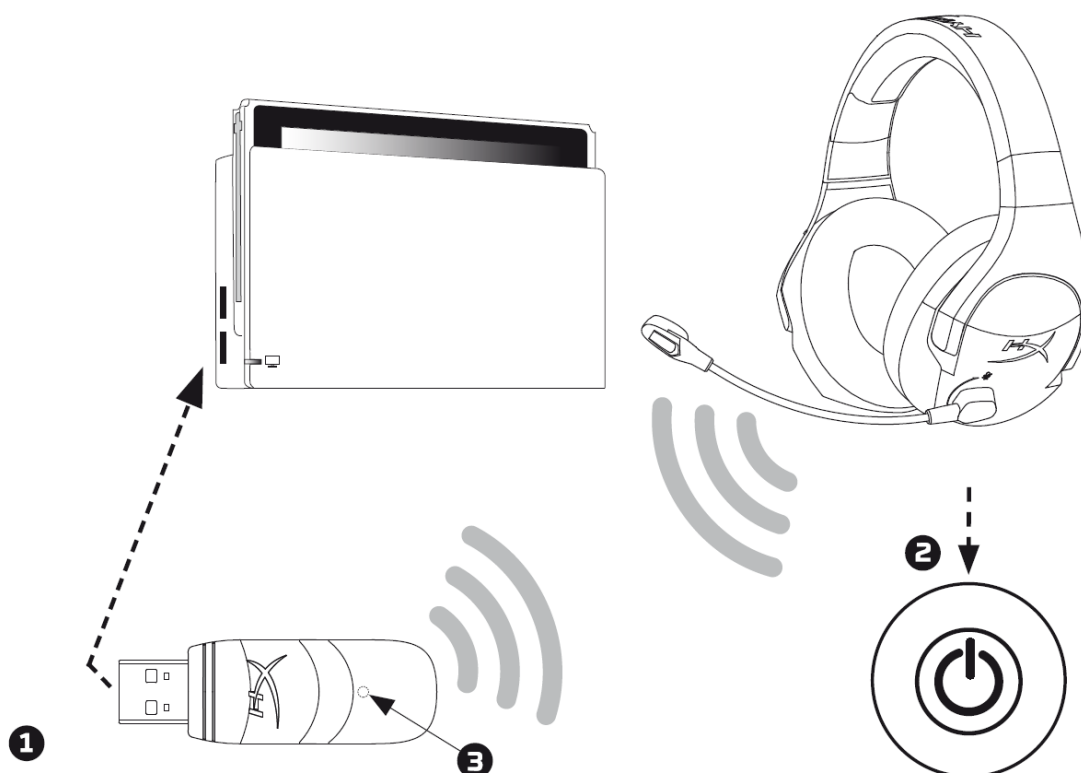


1. Collegare l'adattatore wireless a una delle porte USB presenti sul lato della console Nintendo Switch.
2. Accendere le cuffie.
3. Quando la luce del LED di stato dell'adattatore wireless passa da lampeggiante a fissa, le cuffie sono collegate all'adattatore.

È consigliabile impostare l'audio USB sulla console Switch al volume massimo, tramite gli appositi pulsanti della console, così da poter poi regolare il volume delle cuffie tramite la manopola del volume.




Utilizzo con PC

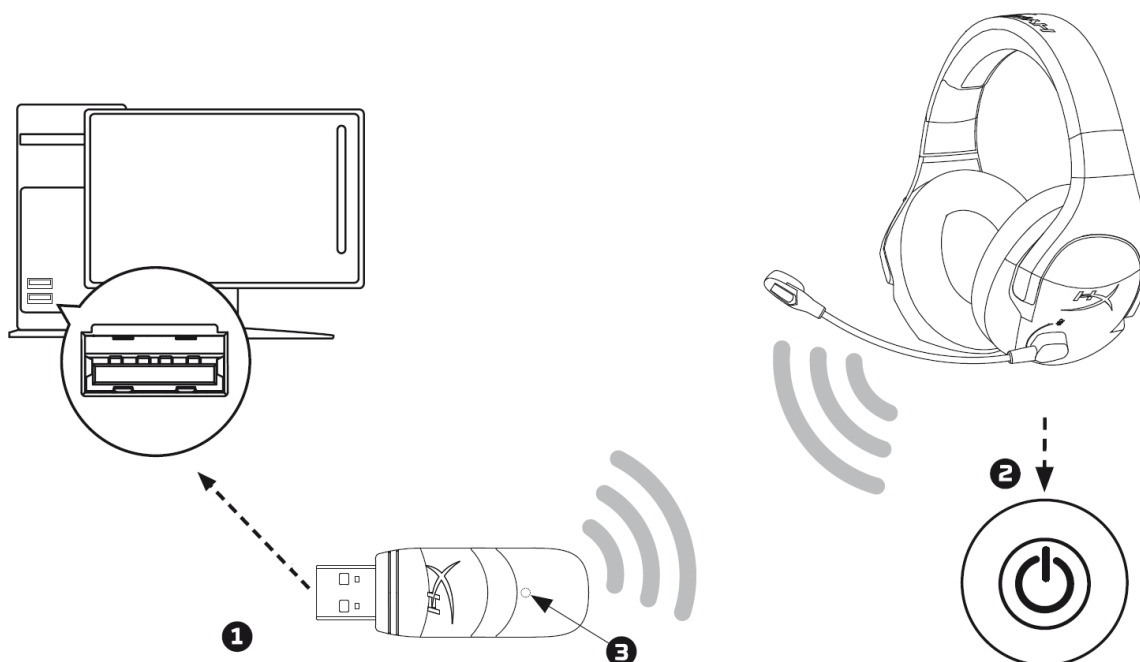


1. Collegare l'adattatore wireless a una porta USB presente sul PC.
2. Accendere le cuffie.
3. Quando la luce del LED di stato dell'adattatore wireless passa da lampeggiante a fissa, le cuffie sono collegate all'adattatore.

Per verificare che la connessione tra le cuffie e il PC sia avvenuta con la configurazione ottimale, procedere come indicato di seguito:


1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante che si trova nella barra di notifica e selezionare **Suoni**.

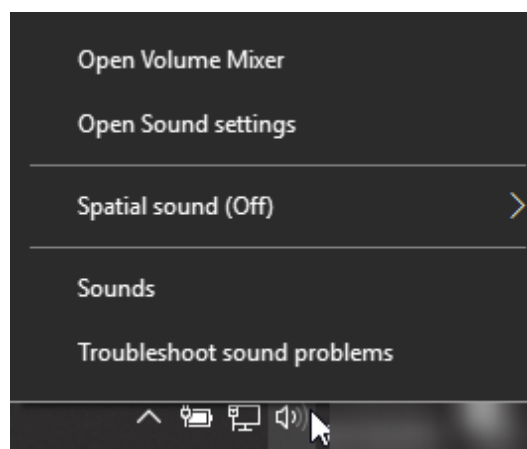

2. Nella scheda *Riproduzione*, fare clic con il pulsante destro su **Speakers HyperX Cloud Stinger Wireless** e selezionare **Imposta come dispositivo predefinito**.

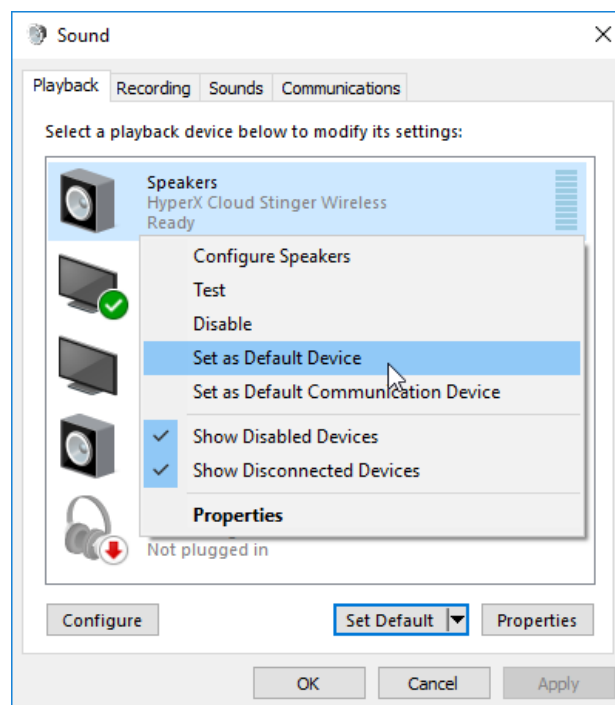


3. Nella scheda *Registrazione*, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Headset Microphone HyperX Cloud Stinger Wireless** e selezionare **Imposta come dispositivo predefinito**.

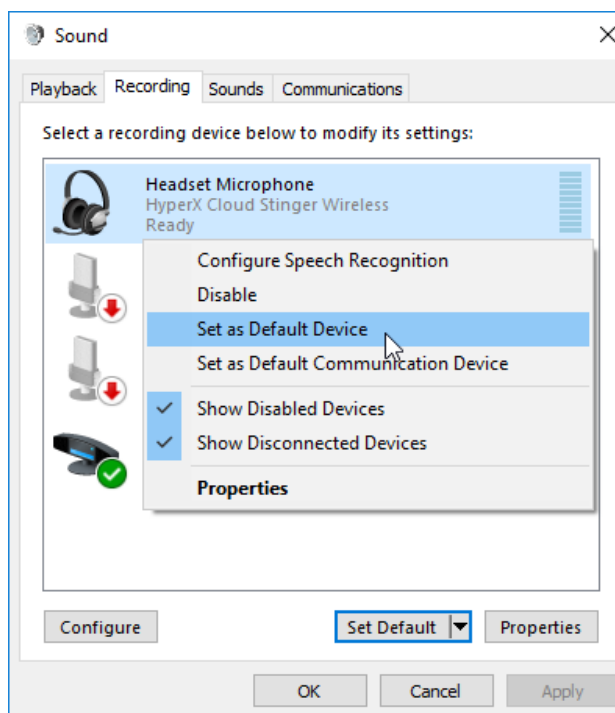


Accoppiamento manuale delle cuffie con l'adattatore wireless

Le cuffie e l'adattatore wireless sono già accoppiati e pronti per il primo utilizzo. Nel caso in cui fosse necessario eseguire nuovamente l'accoppiamento in modalità manuale, procedere nel modo indicato di seguito.

1. Verificare che le cuffie siano spente.
2. Inserire l'adattatore wireless USB nel PC o nella console PS4™.
3. Utilizzare una punta sottile per tenere premuto per 3 secondi il piccolo pulsante che si trova sul lato posteriore dell'adattatore wireless USB. Il LED sull'adattatore wireless USB inizierà a lampeggiare velocemente.

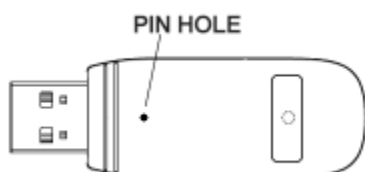

4. Tenere premuto il pulsante di accensione delle cuffie per 10 secondi così da attivare la modalità di accoppiamento. Il LED di stato della batteria delle cuffie inizierà a lampeggiare velocemente.

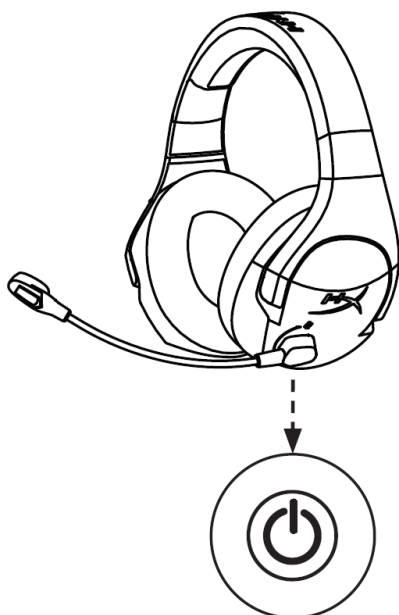

5. L'accoppiamento sarà completo quando entrambi i LED sulle cuffie e sull'adattatore wireless USB resteranno accesi senza lampeggiare.



Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo: hyperxgaming.com/support/headsets



HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Números das peças

HX-HSCSW-BK




ÍNDICE


Visão geral	3
Especificações.....	4
Controles do Headset.....	5
Estados do Indicador LED da Bateria do Headset	6
Carregamento do headset	7
Utilizando com o PS4™.....	8
Utilizando com Nintendo Switch™	9
Utilizando com o PC	10
Pareamento manual do headset e adaptador wireless	12



Visão geral

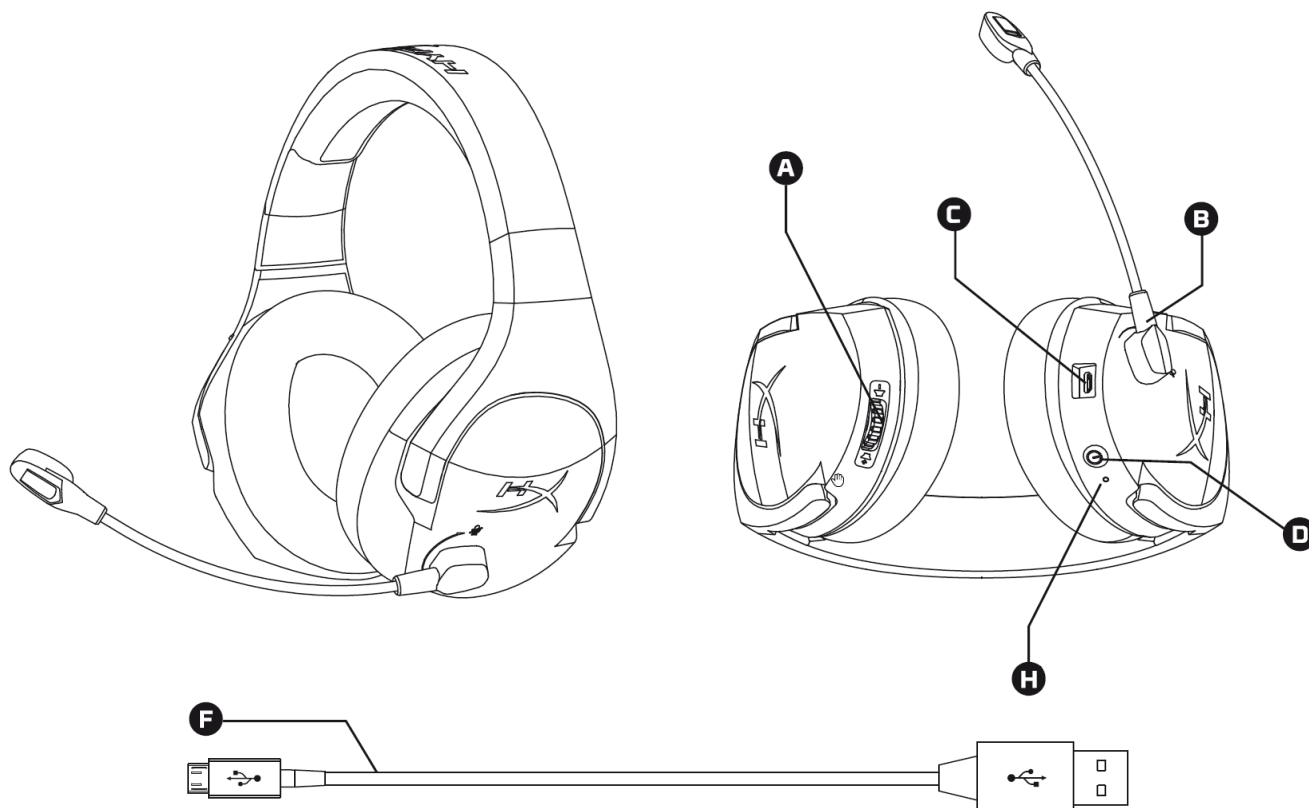

- A. Botão de volume
- B. Gire para silenciar o microfone
- C. Porta de carregamento USB
- D. Botão liga/desliga
- E. Adaptador wireless
- F. Cabo de carregamento USB
- G. Luz de status de wireless
- H. LED indicador da bateria

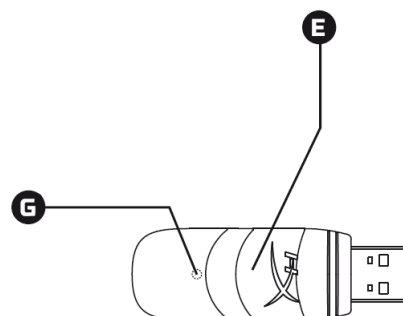



Especificações

Fone de ouvido

Driver: Dinâmico, 50 mm com magnetos de neodímio

Tipo: Circumaural, fechado

Resposta de frequência: 20Hz-20.000Hz

Impedância: 32 Ohms

Nível de pressão sonora: 109dBSPL/mW a 1kHz

T.H.D.: < 2%

Peso: 270 g

Tipo e comprimento do fio: Cabo de carregamento USB (1 m)

Microfone

Elemento: Microfone condensador Electret

Padrão polar: Cancelamento de ruído

Resposta de frequência: 100Hz-7.000 Hz

Sensibilidade: -47dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Duração da bateria*

17 horas

Tempo de carregamento da bateria

Cerca de 2 horas e 30 min

Alcance dwireless**

2,4 GHz

Até 12 metros

*Testado a 50% do volume do fone de ouvido

**O alcance do wireless pode variar devido às condições ambientais



Controles do Headset


Botão liga/desliga

Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar/desligar o headset.

Botão de volume

Gire a roda de volume em direção ao sinal de + para aumentar o volume.


Gire a roda de volume em direção ao sinal de - para diminuir o volume.

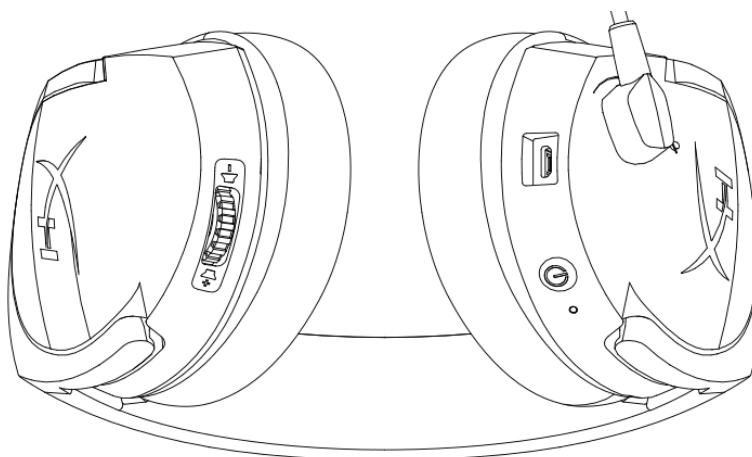

Microfone desativado


Gire o microfone para cima para desativar o microfone.

Gire o microfone para baixo para ativar o microfone.

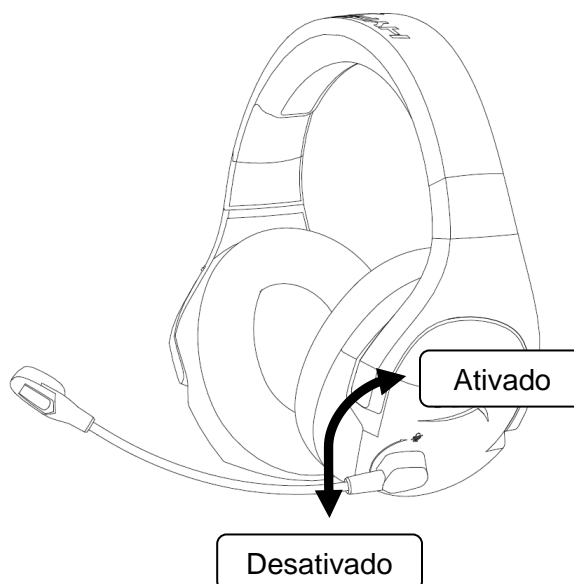

Estados do Indicador LED da Bateria do Headset


O LED indicador da bateria do headset indica o estado atual do headset.

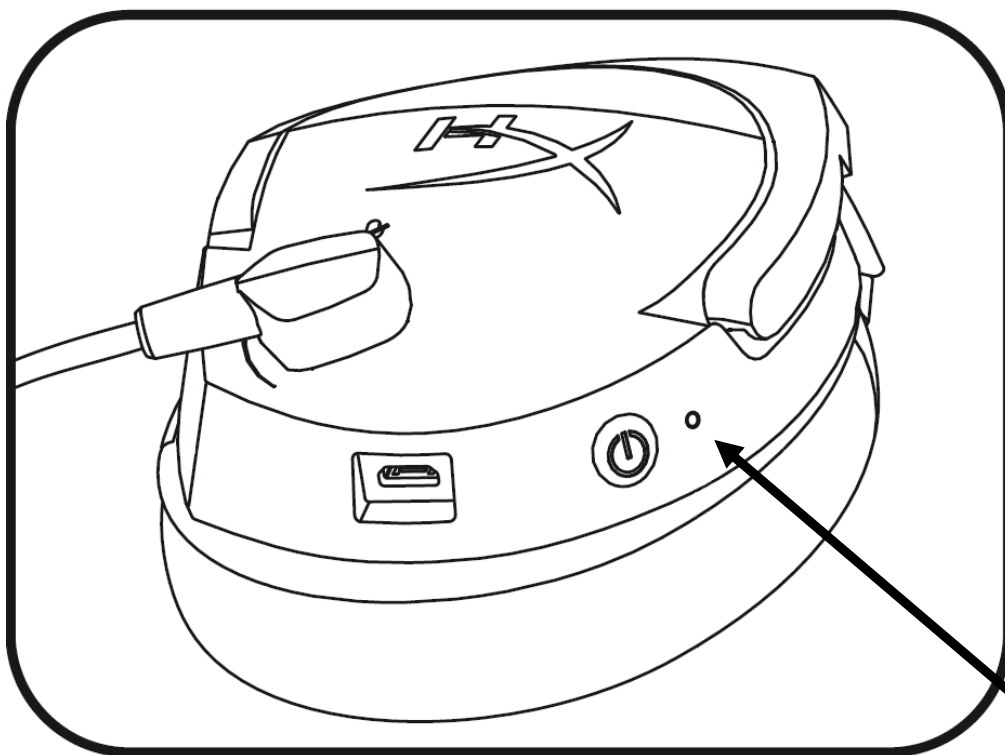

LED indicador da bateria	Status do headset
Pulsação lenta em laranja	Buscando adaptador wireless
Piscando rápido em vermelho e verde	Modo de pareamento
Verde sólido	90% – 100% de bateria restante
Piscando em verde	50% – 90% de bateria restante
Piscando em laranja	25% – 50% de bateria restante
Piscando em vermelho	<25% de bateria restante


Carregamento do headset

Quando o headset está conectado a um carregador com o cabo de carregamento USB, o LED icador de bateria irá indicar o status da carga. O headset levará aproximadamente 2 horas e 30 minutos para carregar copletamente.

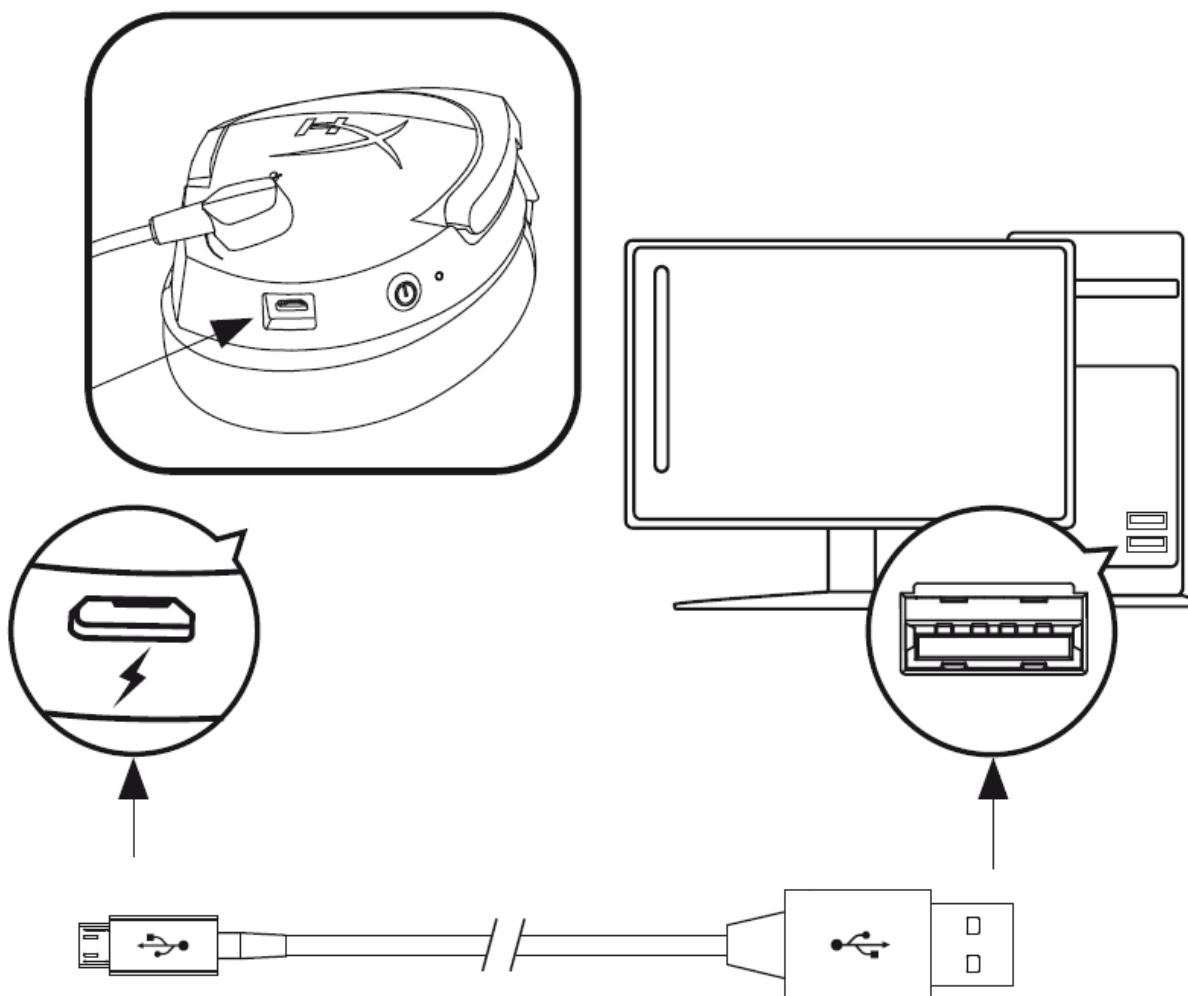

LED indicador da bateria	Status da carga
Verde sólido	100% carregada
Pulsção em verde	50% – 99% carregada
Pulsção em laranja	25% – 50% carregada
Pulsção em vermelho	<25% carregada

Utilizando com o PS4™

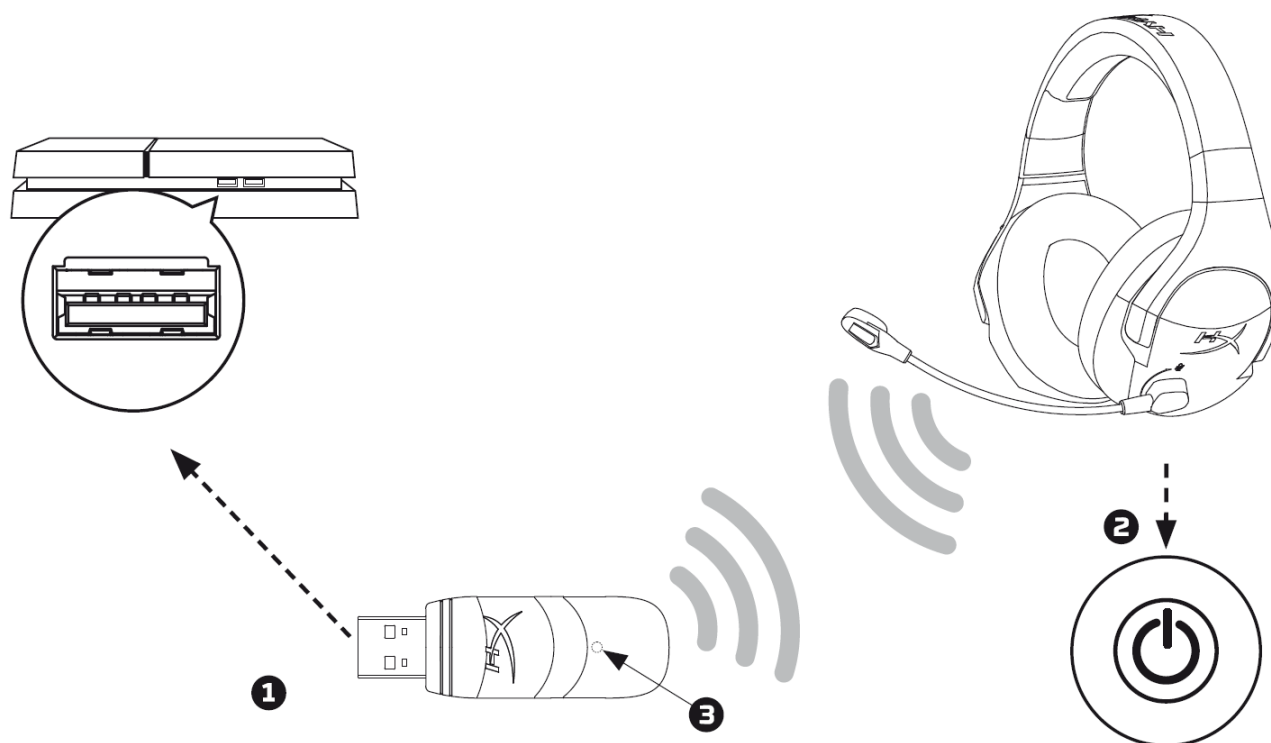


1. Conecte o adaptador wireless a uma porta USB frontal no sistema PS4™.
2. Ligue o headset.
3. Quando a luz de status do adaptador wireless estiver sólida, o headset estará conectado ao adaptador.

Para garantir que o headset esteja configurado com as melhores configurações no PS4, siga as etapas abaixo:

1. No menu principal do PS4 vá para **Configurações > Dispositivos > Dispositivos de Áudio**
2. Defina *Dispositivo de Entrada* como **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. Defina *Dispositivo de Saída* como **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. Defina *Saída para fones de ouvido* como **Todo o Áudio**
5. Defina *Controle de Volume (Fones de ouvido)* como **100% de volume**

Utilizando com Nintendo Switch™

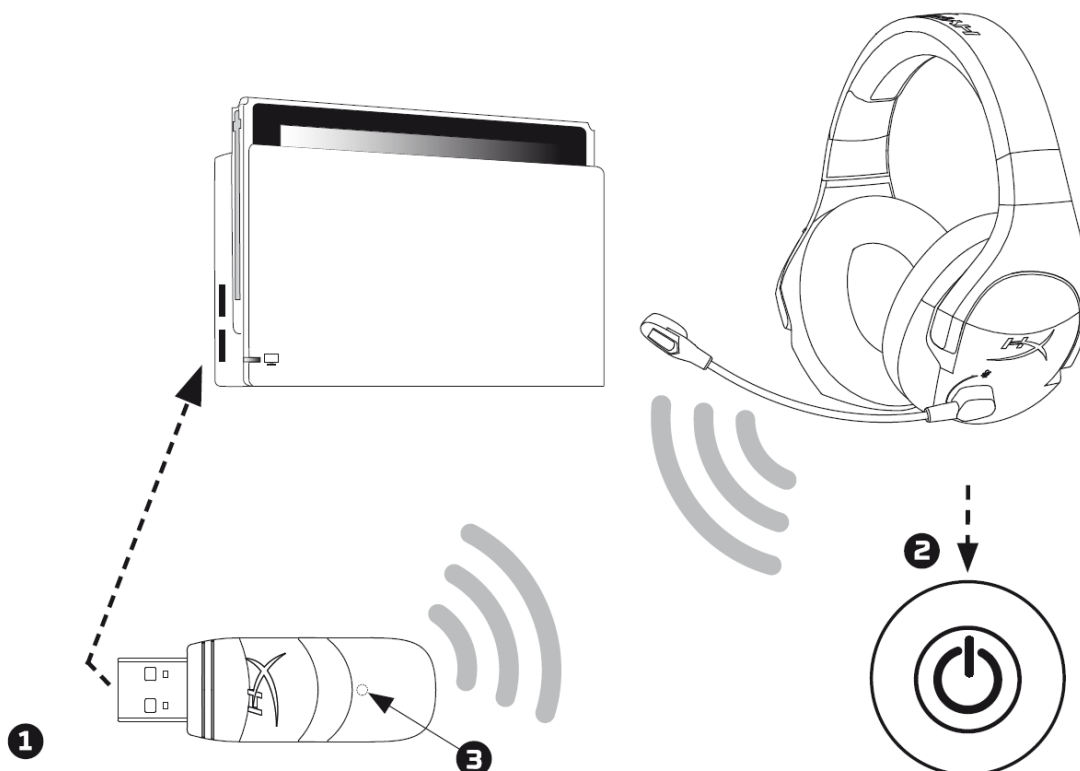


1. Conecte o adaptador wireless a uma porta USB lateral na doca do Nintendo Switch.
2. Ligue o headset.
3. Quando a luz de status do adaptador wireless estiver sólida, o headset estará conectado ao adaptador.

Você pode definir o volume do áudio USB no Switch para o máximo usando os botões de volume no console do Switch, depois ajuste o volume com a roda de volume do headset.




Utilizando com o PC

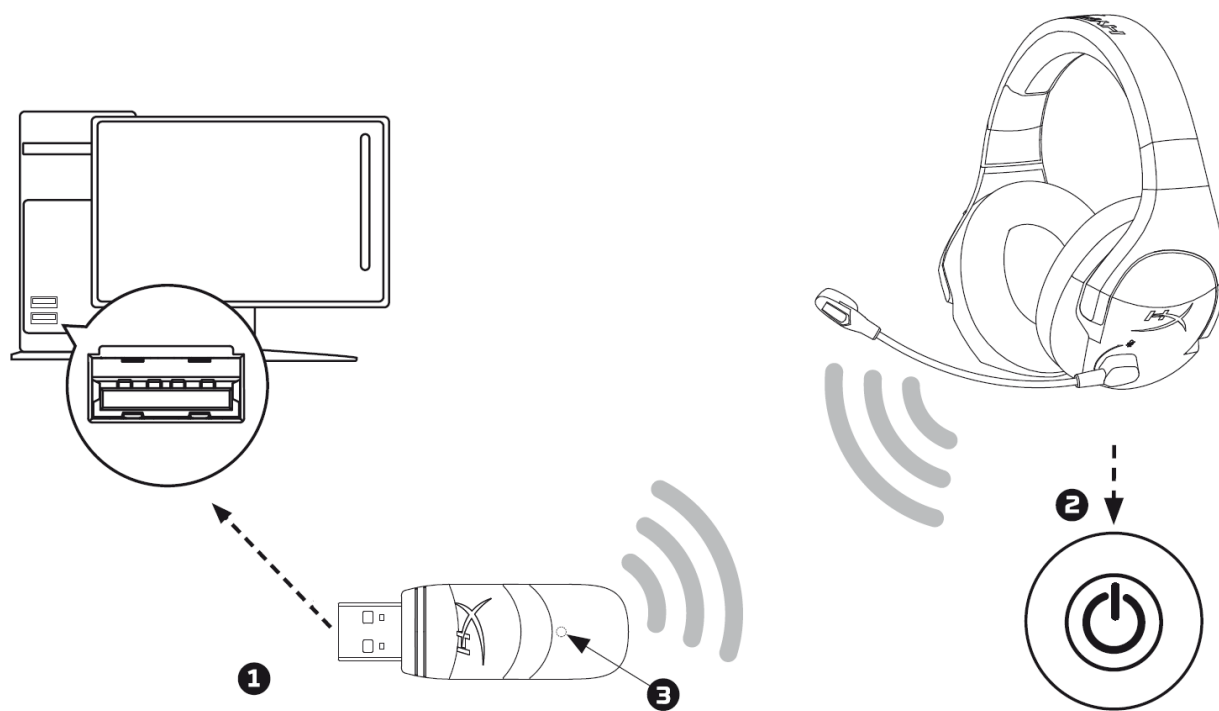

1. Conecte o adaptador wireless a uma porta USB no PC.
2. Ligue o headset.
3. Quando a luz de status do adaptador wireless estiver sólida, o headset estará conectado ao adaptador.


Para garantir que o headset esteja configurado corretamente no PC, siga as etapas abaixo:

1. Clique com o botão direito no ícone de som na barra de tarefas e selecione **Sons**.

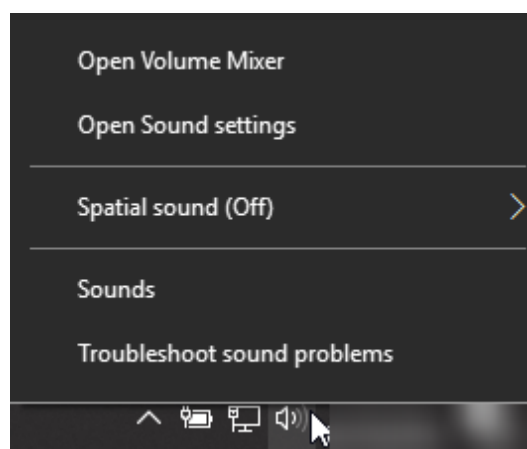




2. Na guia *Reprodução*, clique com o botão direito em **Speakers HyperX Cloud Stinger Wireless** e selecione **Definir como dispositivo padrão**.

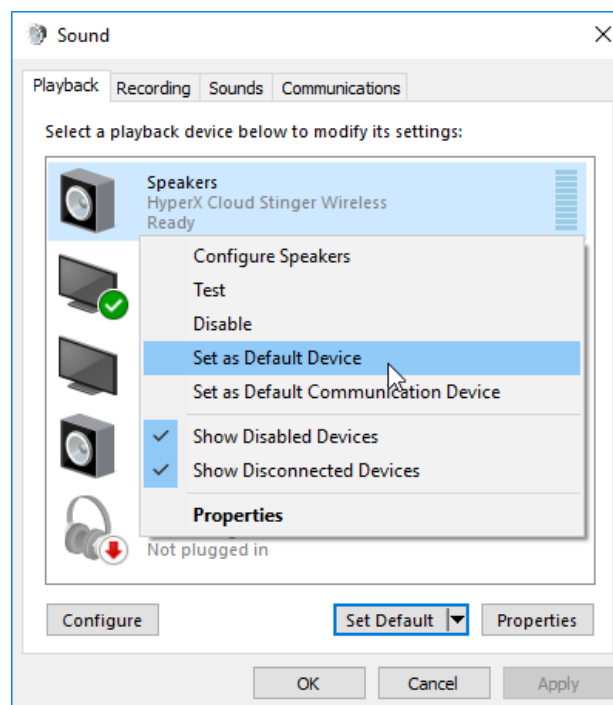


3. Na guia *Gravação*, clique com o botão direito em **Headset Microphone HyperX Cloud Stinger Wireless** e selecione **Definir como dispositivo padrão**.

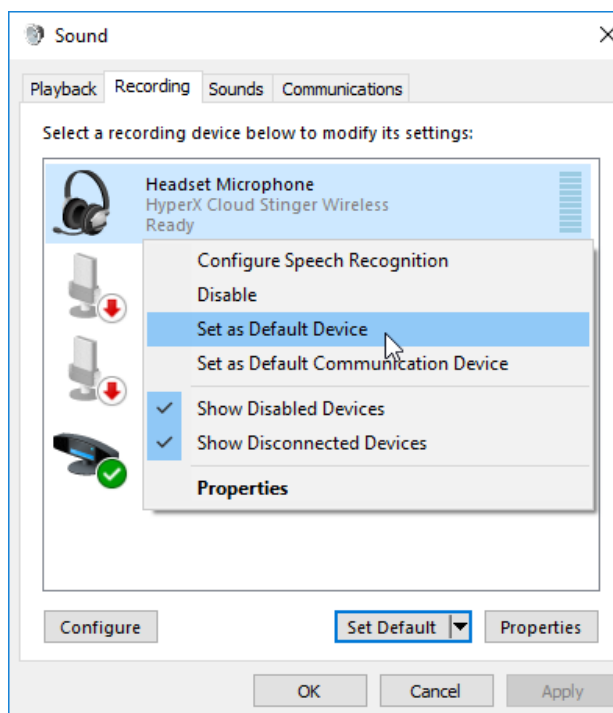


Pareamento manual do headset e adaptador wireless

O headset e o adaptador wireless já estão pareados entre si para usar pela primeira vez. Se for necessário o pareamento manual, siga as etapas abaixo para parear o headset e o adaptador wireless.

1. Certifique-se de que o headset esteja desligado.
2. Conecte o adaptador USB wireless no PC ou no sistema PS4™.
3. Use um pequeno alfinete para pressionar o pequeno botão na parte traseira do adaptador USB wireless por 3 segundos. O LED do adaptador USB wireless irá piscar rapidamente.

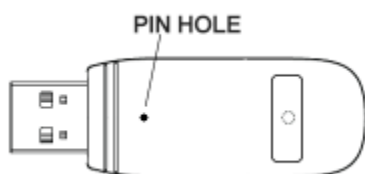

4. Pressione longamente o botão liga/desliga do headset por 10 segundos para entrar no modo de pareamento. O LED indicador da bateria do headset irá piscar rapidamente.

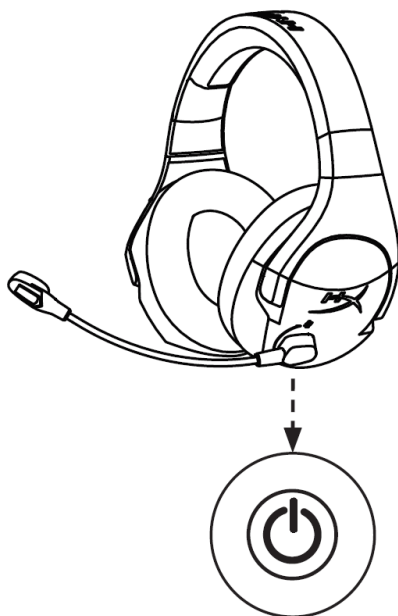

5. Quando o LED do adaptador USB wireless e o LED do indicador da bateria do headset estiverem ambos sólidos, o pareamento estará concluído.



Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em: hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Numery katalogowe

HX-HSCSW-BK




SPIS TREŚCI


Prezentacja.....	3
Dane techniczne	4
Obsługa zestawu słuchawkowego	5
Stany wskaźnika LED naładowania baterii.....	6
Ładowanie zestawu słuchawkowego.....	7
Użytkowanie zestawu z konsolą PS4™	8
Użytkowanie zestawu z konsolą Nintendo Switch™	9
Użytkowanie zestawu z komputerem PC.....	10
Ręczne parowanie zestawu słuchawkowego z modułem łączności bezprzewodowej	12



Prezentacja

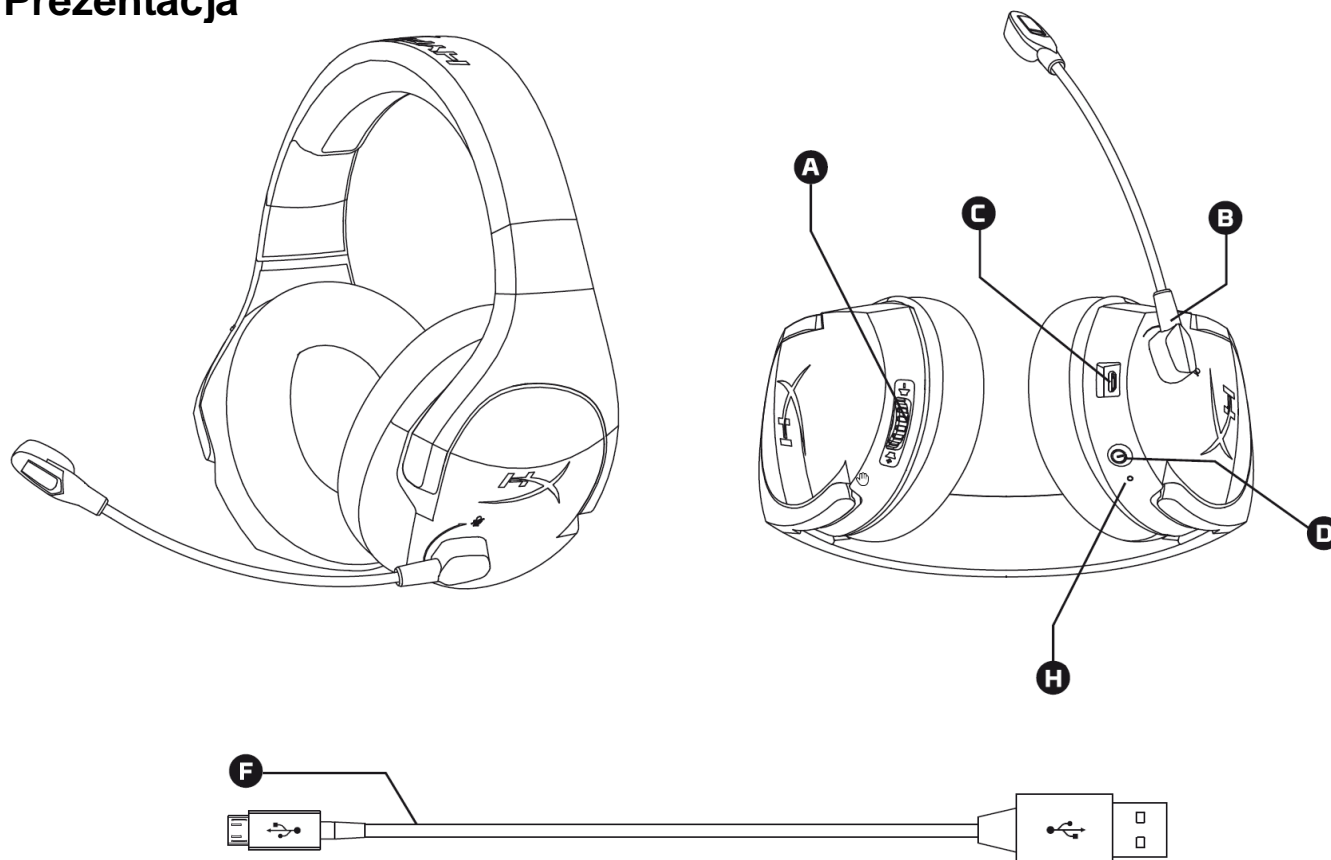

- A. Pokrętło głośności
- B. Mikrofon wyciszany przez obrót ramienia
- C. Port USB do ładowania
- D. Przycisk zasilania
- E. Moduł łączności bezprzewodowej
- F. Przewód USB do ładowania
- G. Wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej
- H. Wskaźnik LED naładowania baterii

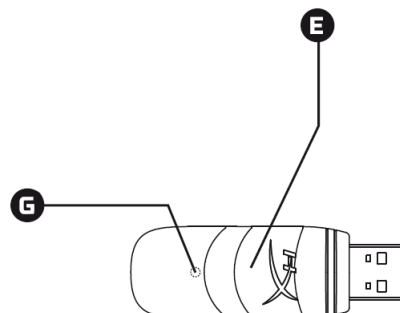

Dane techniczne

Słuchawki

Przetwornik: dynamiczny, o średnicy 50 mm, z magnesami neodymowymi

Typ: wokółuszne, zamknięte

Pasma przenoszenia: 20–20 000 Hz

Impedancja: 32 Ω

Poziom ciśnienia akustycznego: 109 dB SPL/mW przy 1 kHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <2%

Waga: 270 g

Długość i typ przewodu: przewód USB do ładowania (1 m)

Mikrofon

Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy

Wzorzec polaryzacji: tłumienie hałasu

Pasma przenoszenia: 100–7000 Hz

Czułość: -47 dBV (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Czas pracy na akumulatorze*

17 godzin

Czas ładowania akumulatora

ok. 2,5 godziny

Zasięg łączności bezprzewodowej**

2,4 GHz

do 12 metrów

* Wyniki uzyskane przy głośności słuchawek ustawionej na 50%.

**Zasięg łączności bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia.

Obsługa zestawu słuchawkowego


Przycisk zasilania

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.

Pokrętło głośności

Obróć pokrętło w kierunku symbolu +, aby zwiększyć głośność.


Obróć pokrętło w kierunku symbolu –, aby zmniejszyć głośność.

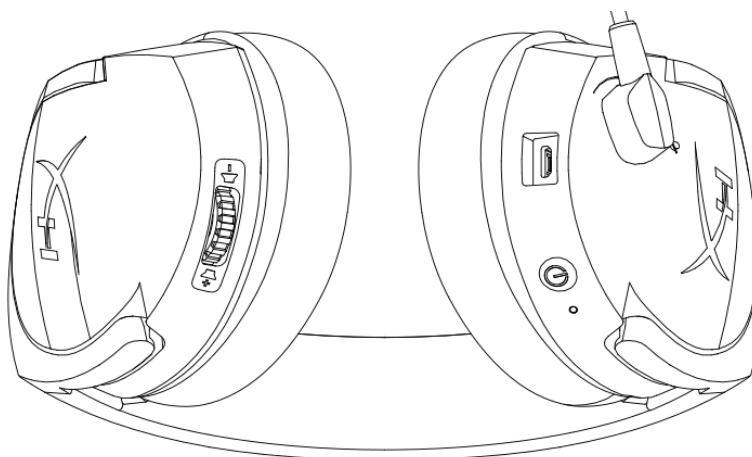

Wyciszanie mikrofonu


Obróć ramię mikrofonu do góry, aby go wyciszyć.

Obróć ramię mikrofonu w dół, aby go ponownie uaktywnić.

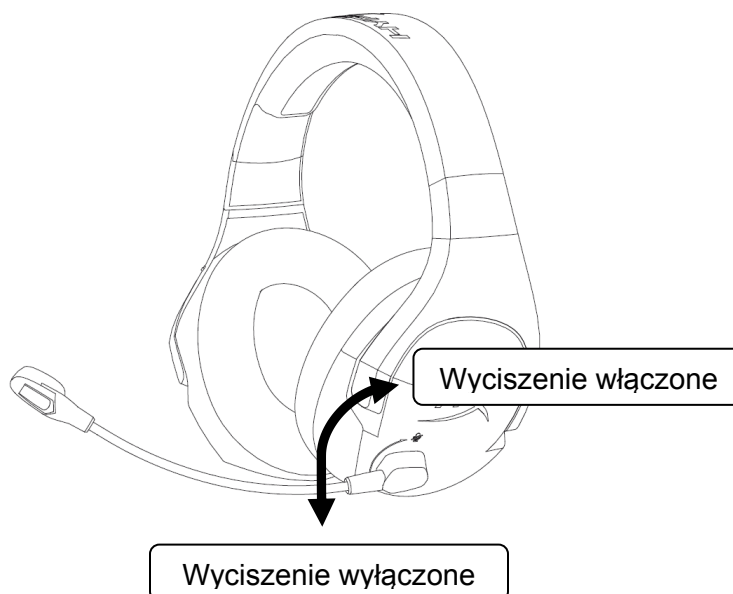

Stany wskaźnika LED naładowania baterii


Dioda LED na zestawie słuchawkowym wskazuje aktualny stan zestawu.

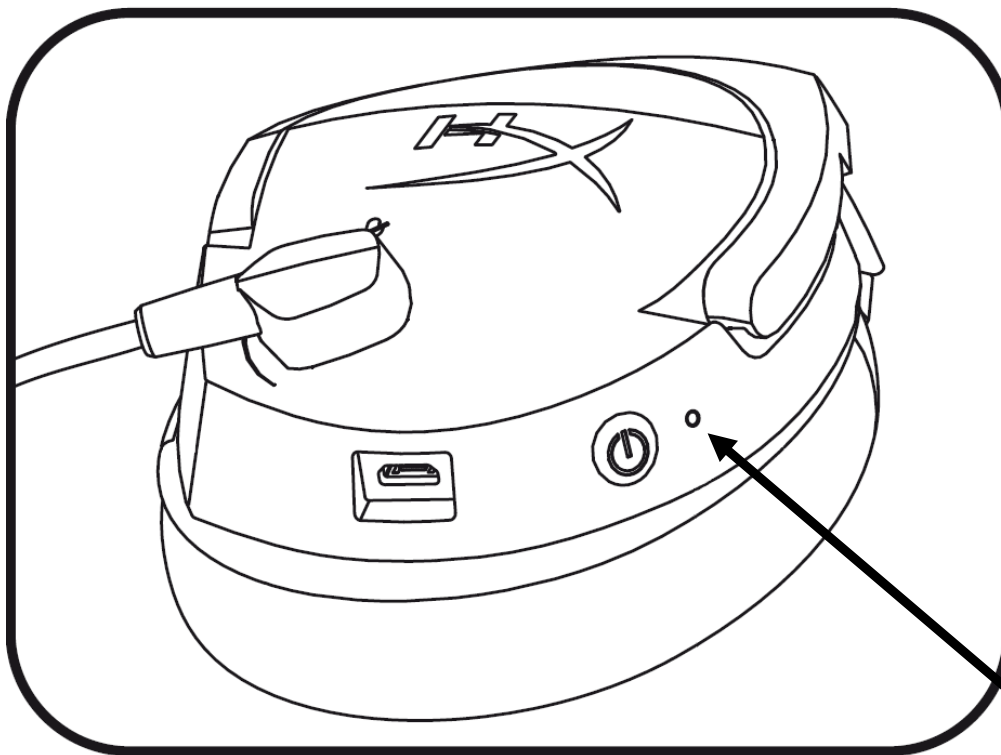

Wskaźnik LED naładowania baterii	Stan zestawu słuchawkowego
Pulsuje powoli kolorem pomarańczowym	Wyszukiwanie modułu łączności bezprzewodowej
Szybko miga na przemian kolorem czerwonym i zielonym	Tryb parowania
Świeci ciągłym zielonym światłem	Bateria naładowana w 90–100%
Miga zielonym światłem	Bateria naładowana w 50–90%
Miga pomarańczowym światłem	Bateria naładowana w 25–50%
Miga czerwonym światłem	Stan naładowania baterii poniżej 25%


Ładowanie zestawu słuchawkowego

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do ładowarki przewodem USB, wskaźnik LED naładowania baterii sygnalizuje stan ładowania. Pełne ładowanie zestawu słuchawkowego trwa około 2,5 godziny.

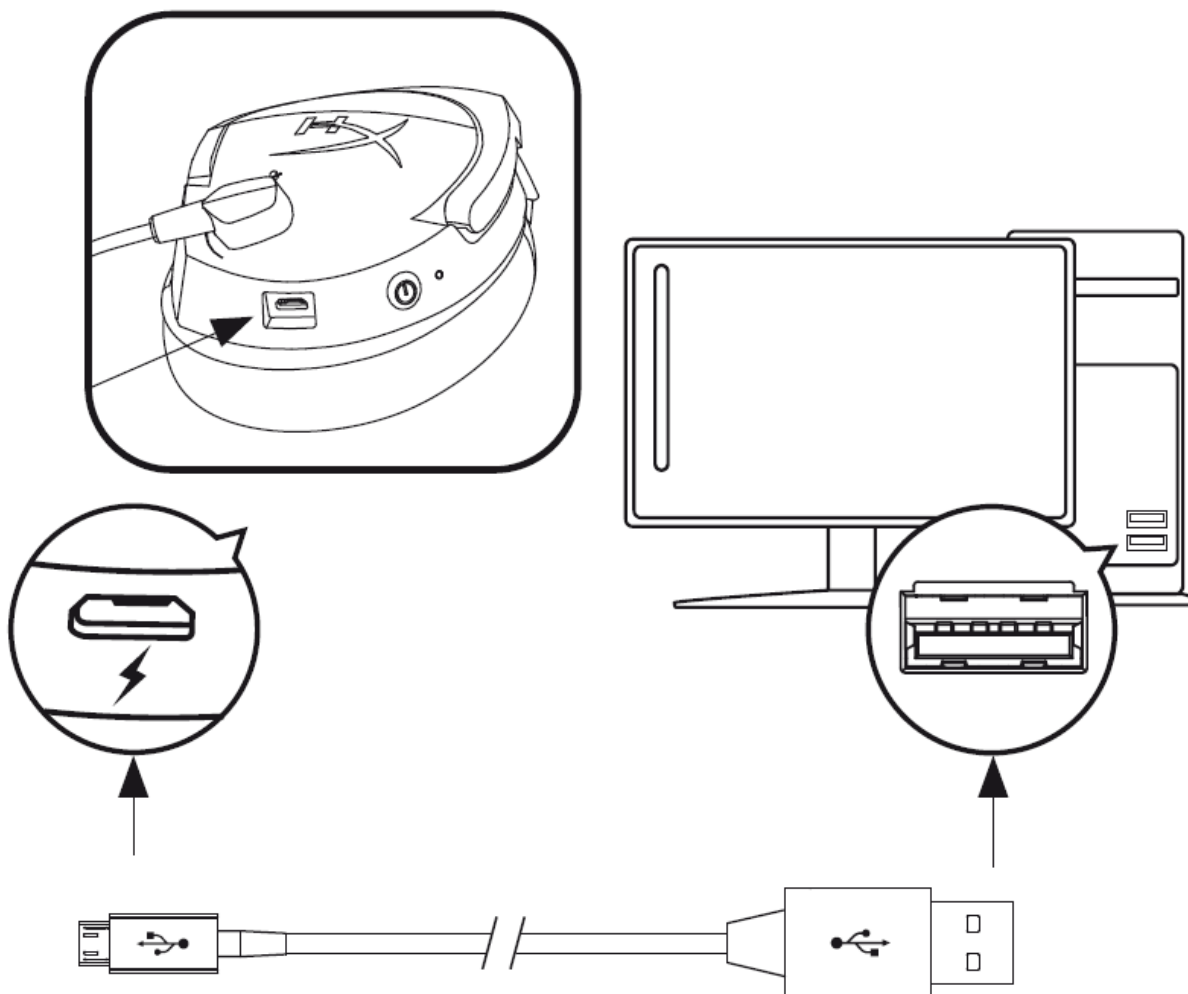

Wskaźnik LED naładowania baterii	Stan ładowania
Świeci ciągłym zielonym światłem	Bateria naładowana w 100%
Pulsuje kolorem zielonym	Bateria naładowana w 50–99%
Pulsuje kolorem pomarańczowym	Bateria naładowana w 25–50%
Pulsuje kolorem czerwonym	Stan naładowania baterii poniżej 25%

Użytkowanie zestawu z konsolą PS4™

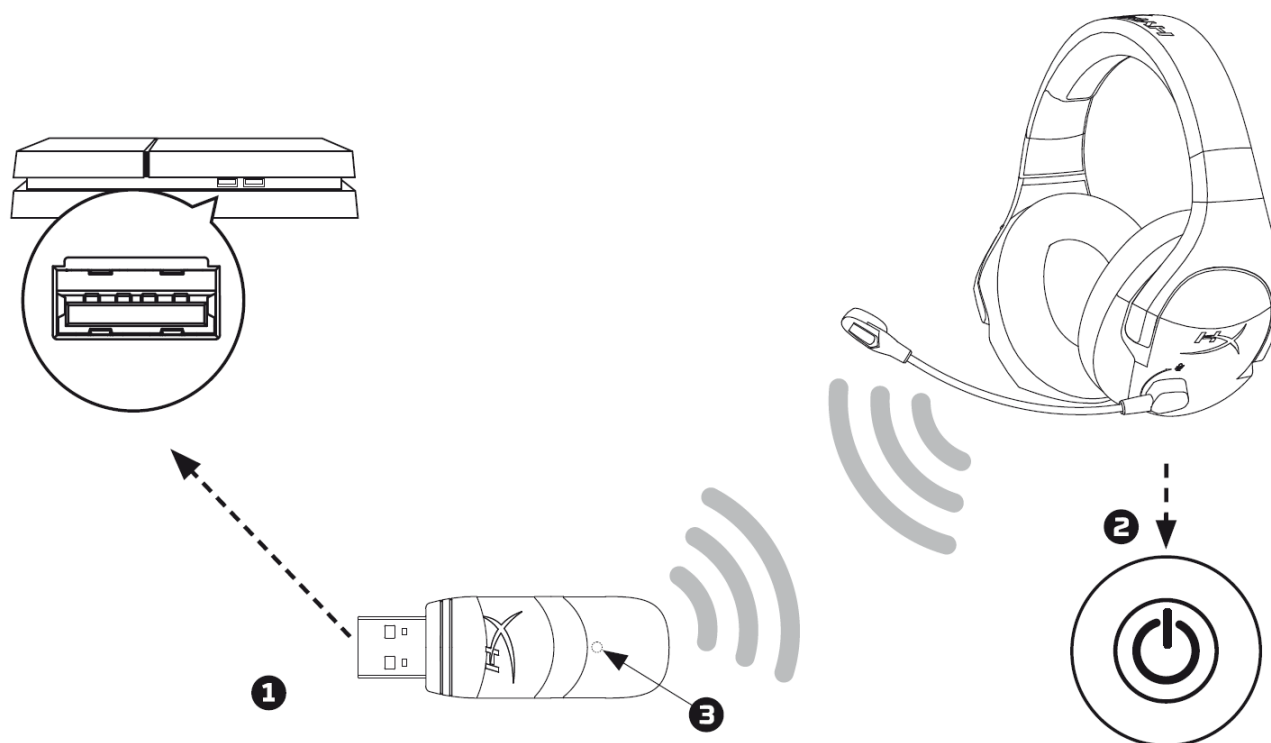


1. Podłącz moduł łączności bezprzewodowej do portu USB konsoli PS4™.
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
3. Gdy wskaźnik stanu na module łączności bezprzewodowej zacznie świecić światłem ciągłym, oznacza to, że połączenie z zestawem słuchawkowym zostało nawiązane.

Wykonaj poniższe czynności, aby optymalnie skonfigurować konsolę PS4 do pracy z zestawem słuchawkowym:

1. W menu konsoli PS4 wybierz kolejno polecenia **Settings (Ustawienia) > Devices (Urządzenia) > Audio Devices (Urządzenia audio)**
2. W pozycji *Input Device (Urządzenie wejściowe)* wybierz opcję **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless) (Zestaw słuchawkowy USB HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. W pozycji *Output Device (Urządzenie wyjściowe)* wybierz opcję **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless) (Zestaw słuchawkowy USB HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. W pozycji *Output to Headphones (Wyjście na słuchawki)* wybierz opcję **All Audio (Cały dźwięk)**
5. W pozycji *Volume Control (Headphones) (Kontrola głośności słuchawek)* wybierz opcję **100% volume (Głośność 100%)**


Użytkowanie zestawu z konsolą Nintendo Switch™

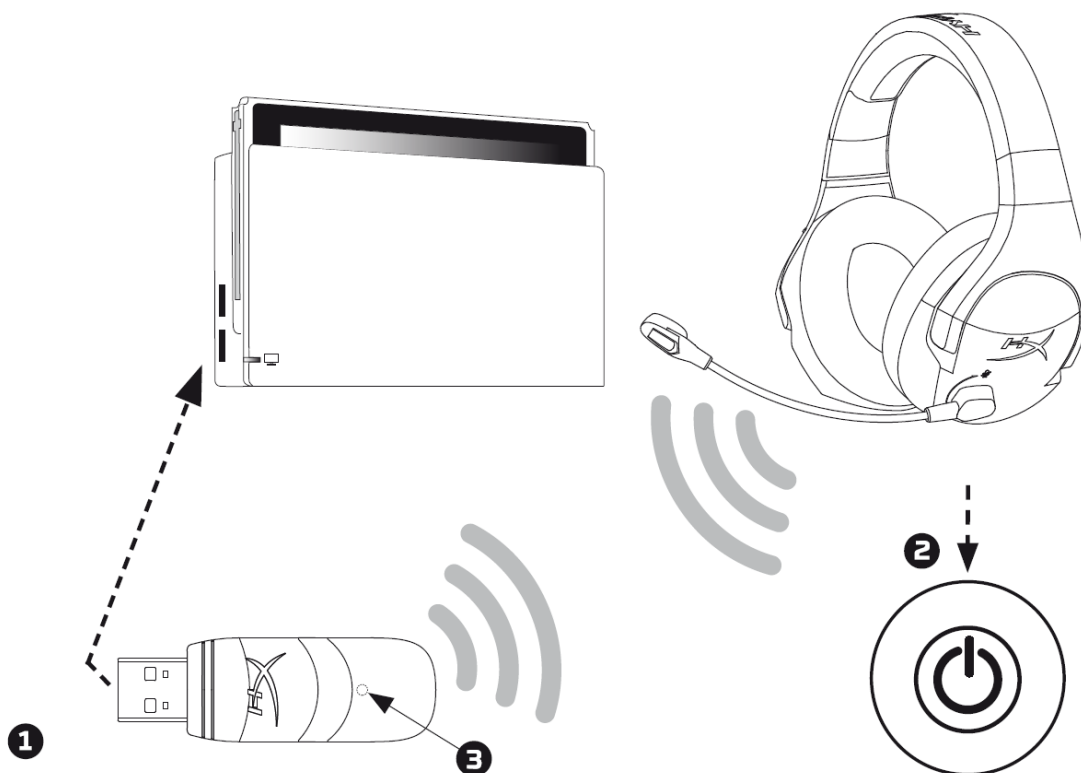

1. Podłącz moduł łączności bezprzewodowej do portu USB w stacji dokującej Nintendo Switch.
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
3. Gdy wskaźnik stanu na module łączności bezprzewodowej zacznie świecić światłem ciągłym, oznacza to, że połączenie z zestawem słuchawkowym zostało nawiązane.

Możesz ustawić maksymalną głośność dźwięku wysyłanego przez USB za pomocą przycisków głośności na konsoli Switch, a następnie dostosować głośność za pomocą pokrętła głośności na zestawie słuchawkowym.


Użytkowanie zestawu z komputerem PC

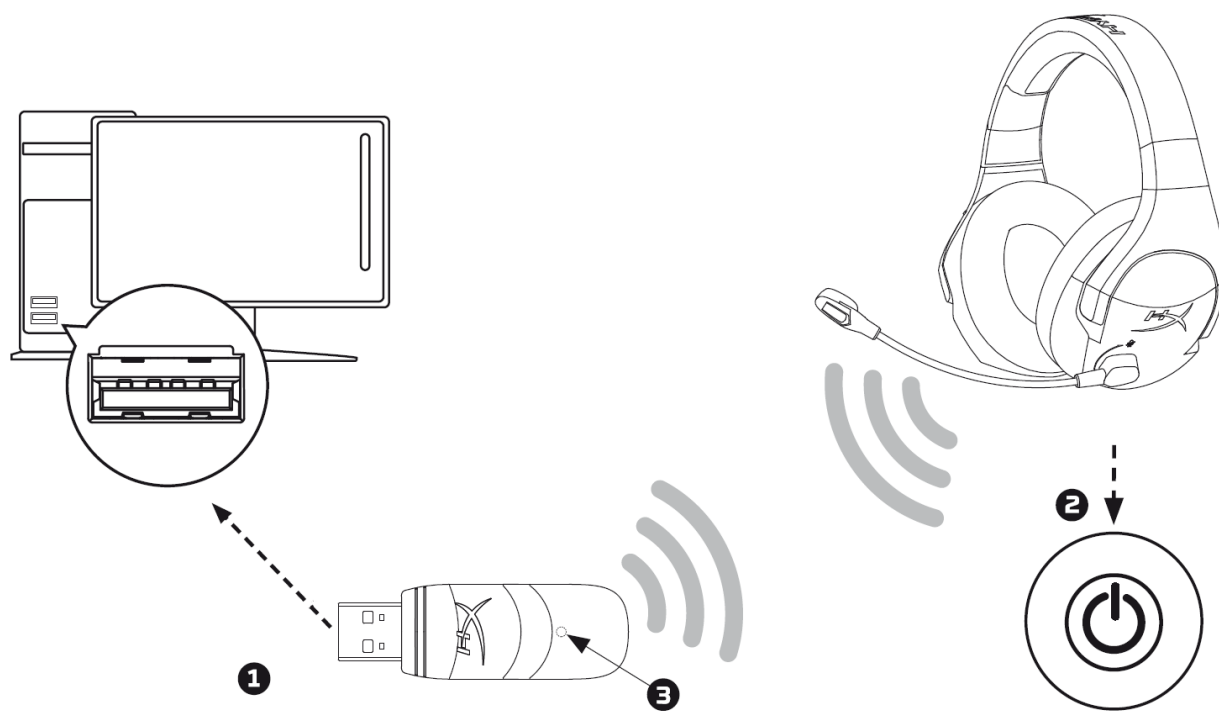


1. Podłącz moduł łączności bezprzewodowej do portu USB w komputerze PC.
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
3. Gdy wskaźnik stanu na module łączności bezprzewodowej zacznie świecić światłem ciągłym, oznacza to, że połączenie z zestawem słuchawkowym zostało nawiązane.

Wykonaj poniższe czynności, aby prawidłowo skonfigurować komputer PC do pracy z zestawem słuchawkowym:


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku w obszarze powiadomień systemu i wybierz polecenie **Dźwięki**.

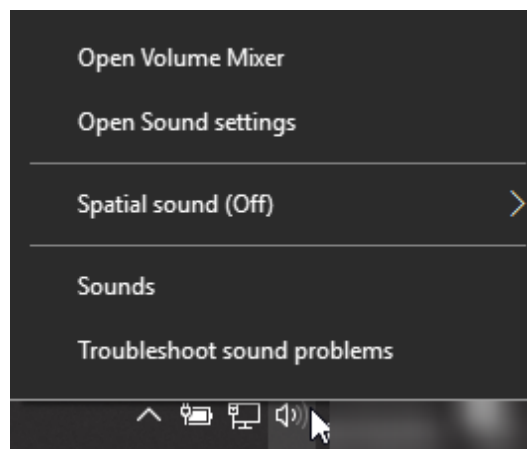

2. Na karcie *Odtwarzanie* kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Głośniki HyperX Cloud Stinger Wireless** i wybierz opcję **Ustaw jako urządzenie domyślne**.

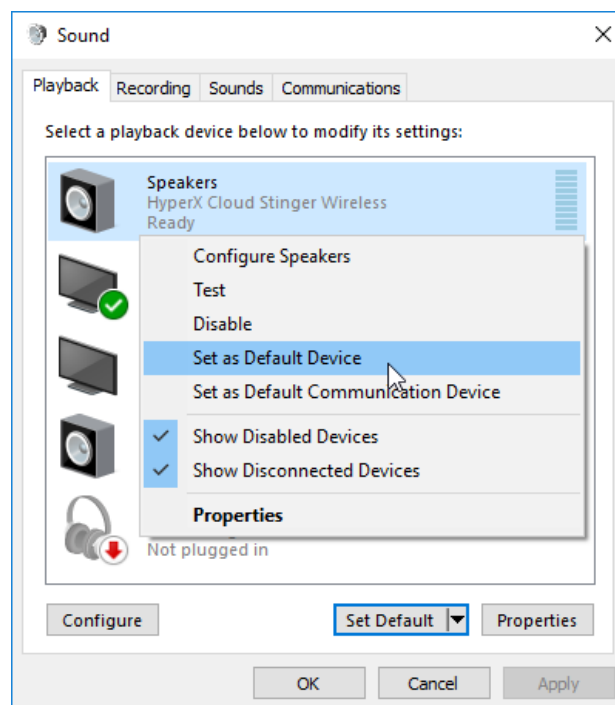


3. Na karcie *Nagrywanie* kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Mikrofon zestawu słuchawkowego HyperX Cloud Stinger Wireless** i wybierz opcję **Ustaw jako urządzenie domyślne**.

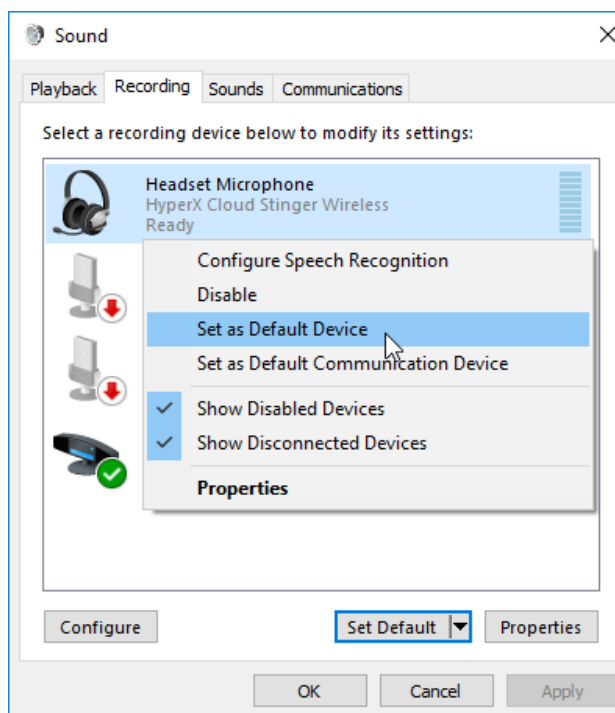


Ręczne parowanie zestawu słuchawkowego z modulem łączności bezprzewodowej

Zestaw słuchawkowy i moduł łączności bezprzewodowej są fabrycznie sparowane i gotowe do użycia. Jeśli konieczne jest ręczne sparowanie zestawu słuchawkowego z modulem łączności bezprzewodowej, wykonaj następujące czynności.

1. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.
2. Podłącz moduł łączności bezprzewodowej USB do komputera PC lub konsoli PS4™.
3. Szpilką naciśnij mały przycisk z tyłu modułu łączności bezprzewodowej USB i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Wskaźnik LED na module łączności bezprzewodowej USB zacznie migać z dużą częstotliwością.

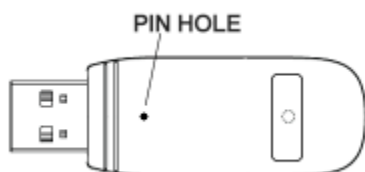

4. Naciśnij przycisk zasilania zestawu słuchawkowego i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby przejść do trybu parowania urządzeń. Wskaźnik LED naładowania baterii na zestawie słuchawkowym zacznie migać z dużą częstotliwością.

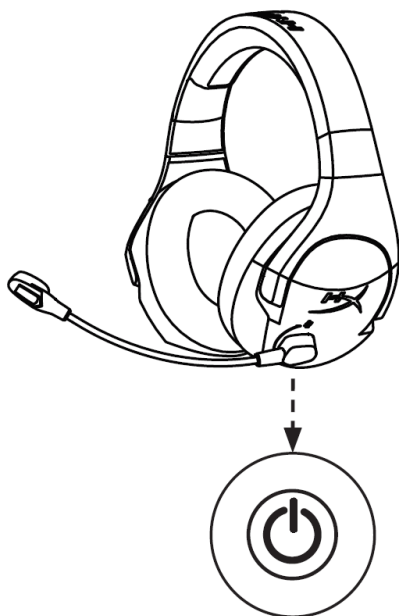

5. Kiedy wskaźnik LED na module łączności bezprzewodowej USB i wskaźnik LED naładowania baterii na zestawie słuchawkowym zaczną świecić światłem ciągłym, urządzenia będą sparowane.

Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HyperX na stronie: hyperxgaming.com/support/headsets



HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Номера по каталогу


HX-HSCSW-BK

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор	3
Спецификации.....	4
Элементы управления гарнитурой.....	5
Состояния светодиодного индикатора заряда аккумулятора гарнитурой.....	6
Зарядка гарнитурой	7
Использование с PS4™	8
Использование с Nintendo Switch™	9
Использование с ПК.....	10
Ручное подключение гарнитурой к беспроводному адаптеру	12



Обзор

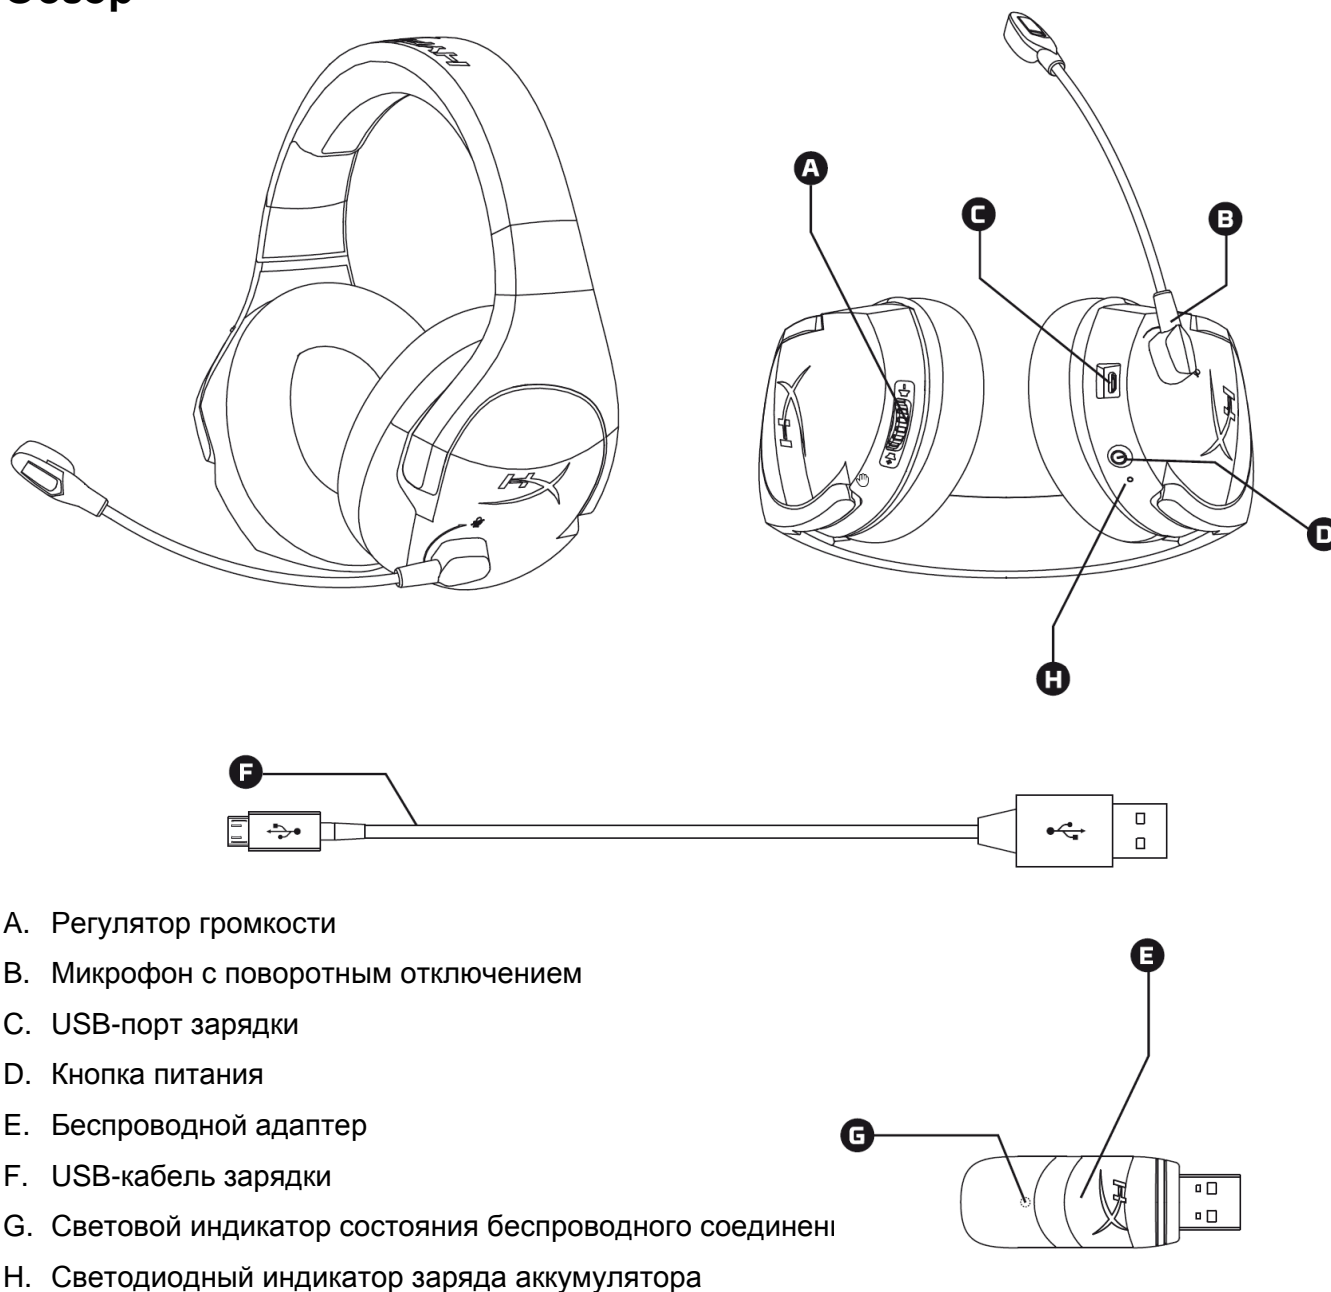

Спецификации

Наушники

Динамик: динамический (50мм) с неодимовыми магнитами

Тип: Охватывающие, закрытого типа

Частотная характеристика: 20Гц-20 000Гц

Импеданс: 32Ом

Уровень звукового давления: 109дБ SPL/мВт при 1кГц

Коэффициент нелинейных искажений: < 2%

Масса: 270г

Длина и тип кабеля: USB-кабель для зарядки (1м)

Микрофон

Элемент: электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: с шумоподавлением

Частотная характеристика: 100Гц-7000Гц

Чувствительность: -47дБВ (0дБ = 1В/Па, 1кГц)

Время работы аккумулятора*

17 часов

Время зарядки аккумулятора

Примерно 2,5 часа

Диапазон беспроводного соединения**

2,4Гц

До 12 метров

*Тестирование проведено при громкости наушников 50%

**Диапазон беспроводного соединения может зависеть от условий окружающей среды

Элементы управления гарнитурой


Кнопка питания

Для включения/выключения гарнитурой удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд.

Регулятор громкости

Чтобы увеличить громкость, поверните колесико регулятора громкости в направлении знака +.


Чтобы уменьшить громкость, поверните колесико регулятора громкости в направлении знака –.

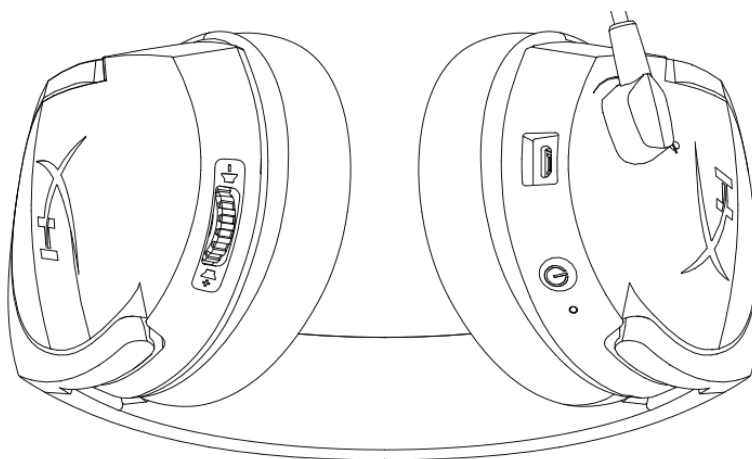

Отключение микрофона


Чтобы отключить микрофон, поверните микрофон вверх.

Чтобы обратно включить микрофон, поверните микрофон вниз.

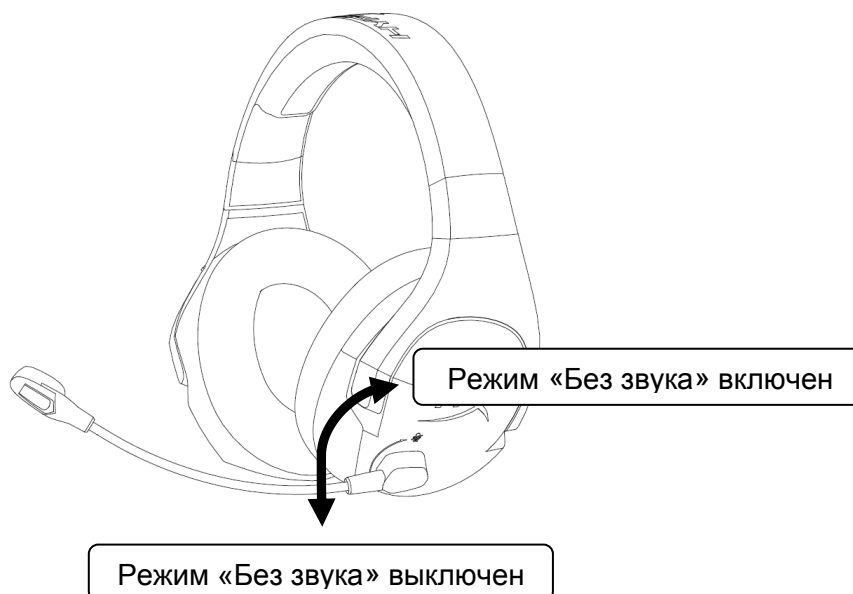

Состояния светодиодного индикатора заряда аккумулятора гарнитуры


Светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора на гарнитуре показывает текущее состояние гарнитуры.

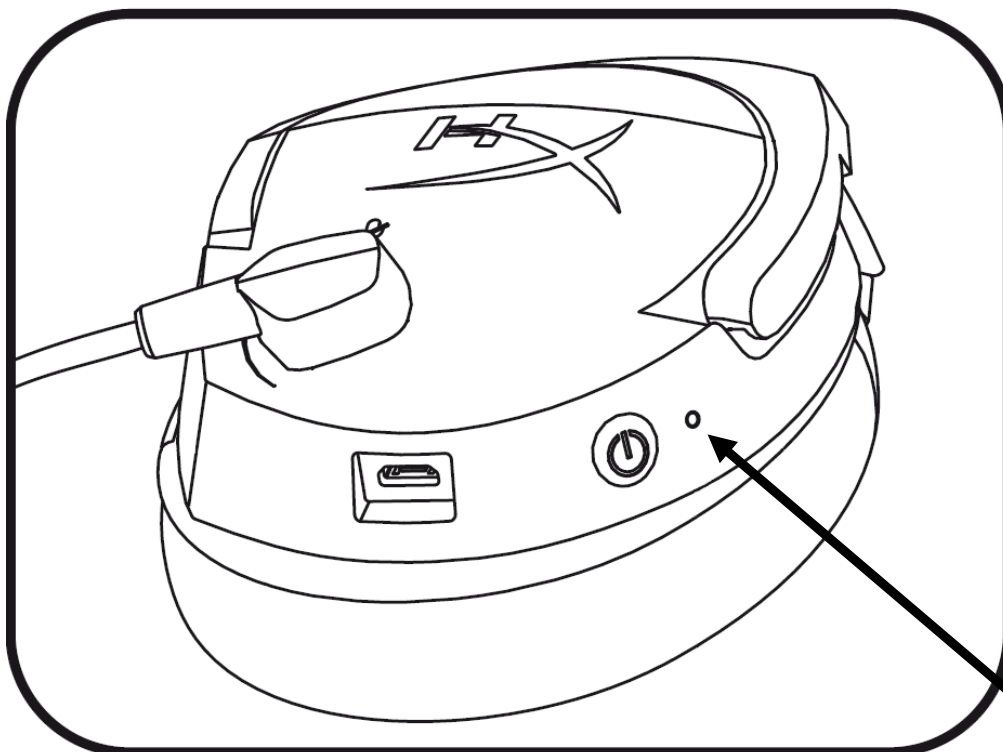

Светодиодный индикатор заряда аккумулятора	Состояние гарнитуры
Медленно пульсирует оранжевым цветом	Выполняется поиск беспроводного адаптера
Быстро мигает красным и зеленым цветом	Режим подключения
Непрерывно горит зеленым цветом	Осталось 90% – 100% заряда аккумулятора
Мигает зеленым цветом	Осталось 50% – 90% заряда аккумулятора
Мигает оранжевым цветом	25% Осталось 25% – 50% заряда аккумулятора
Мигает красным цветом	Осталось < 25% заряда аккумулятора


Зарядка гарнитуры

Когда гарнитура подключена к зарядному устройству с помощью кабеля зарядки USB, светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора показывает состояние зарядки. Полная зарядка гарнитуры занимает примерно 2,5 часа.

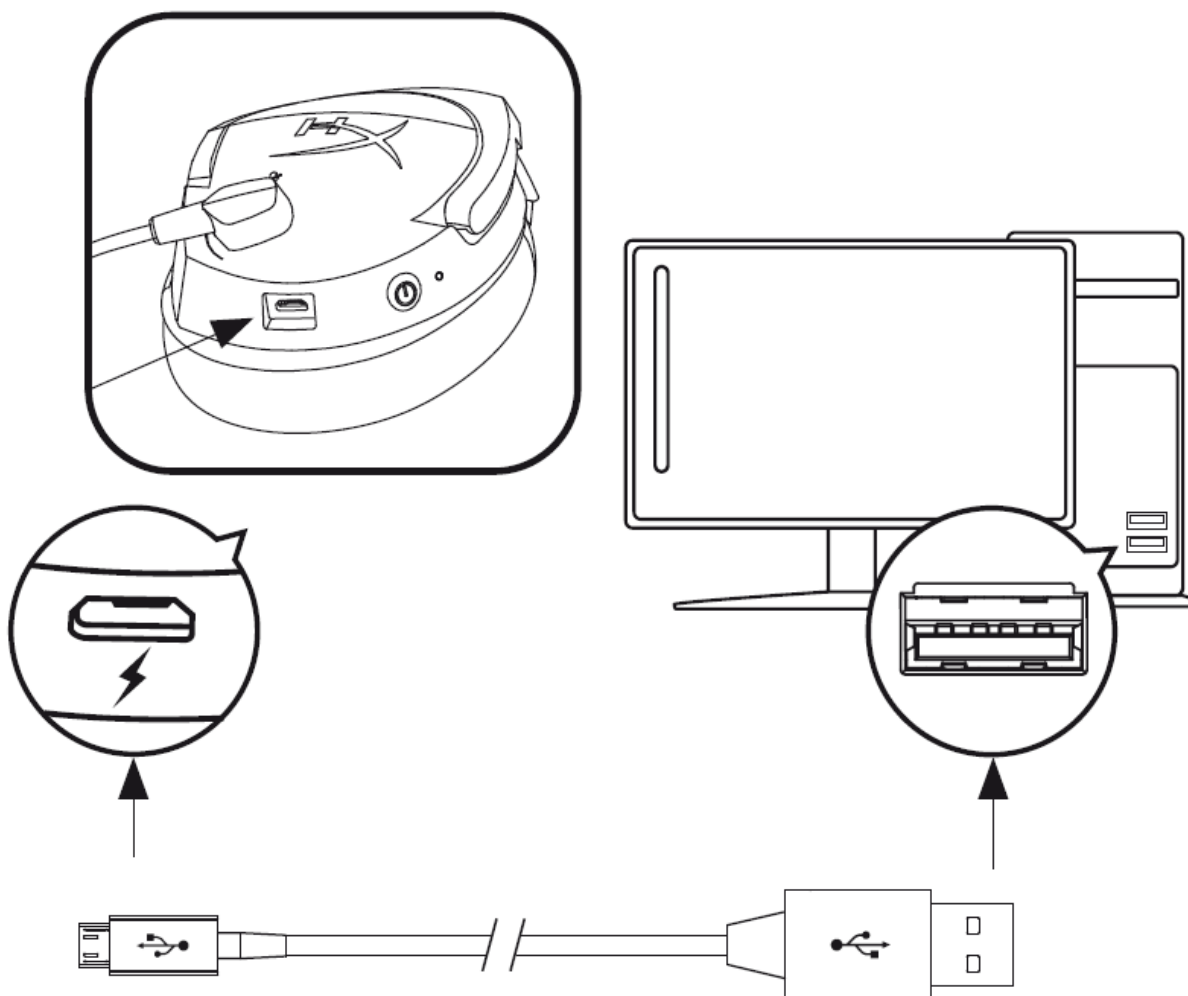

Светодиодный индикатор заряда аккумулятора	Состояние зарядки
Непрерывно горит зеленым цветом	Аккумулятор заряжен на 100%
Пульсирует зеленым цветом	Аккумулятор заряжен на 50% – 99%
Пульсирует оранжевым цветом	Аккумулятор заряжен на 25% – 50%
Пульсирует красным цветом	Аккумулятор заряжен на <25%

Использование с PS4™

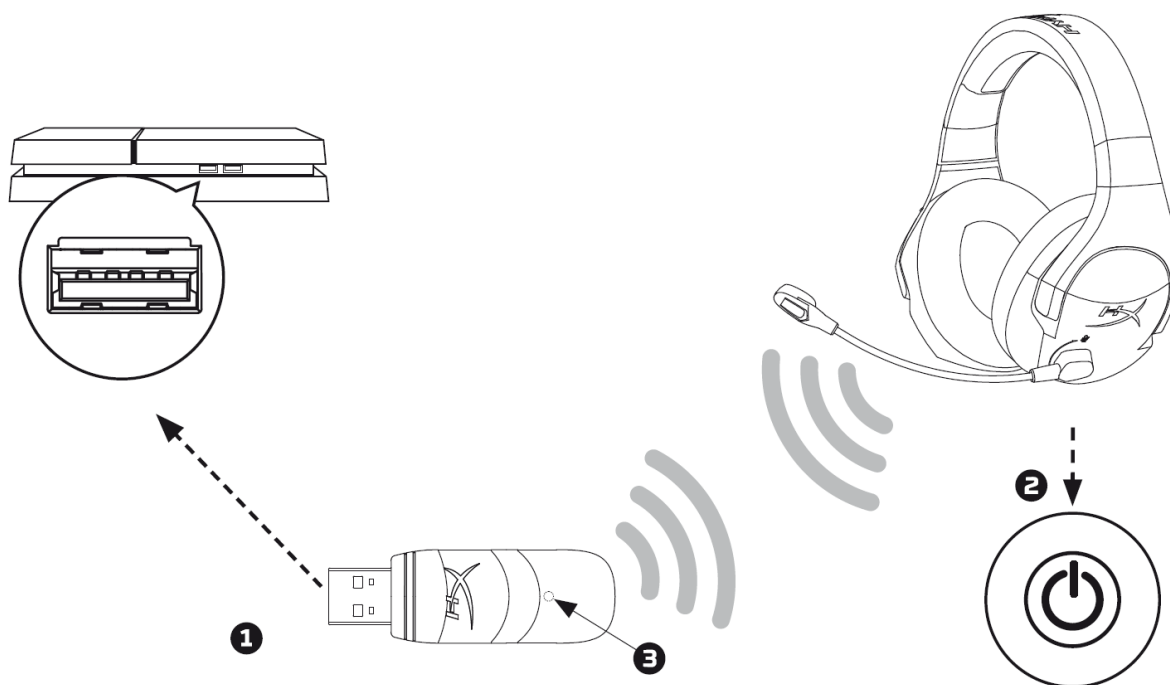


1. Подключите беспроводной адаптер к переднему порту USB, находящемуся на системе PS4™.
2. Включите питание гарнитуры.
3. Если световой индикатор состояния беспроводного адаптера горит непрерывным светом, значит гарнитура подключена к адаптеру.

Для обеспечения конфигурации гарнитуры, соответствующей наиболее оптимальным настройкам на PS4, выполните приведенные ниже шаги.

1. Из основного меню PS4 перейдите в **Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства)**
2. Установите параметр *Input Device (Устройство на входе)* в значение **USB Headset (USB гарнитуры) (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. Установите параметр *Output Device (Устройство на выходе)* в значение **USB Headset (USB гарнитуры) (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. Установите параметр *Output to Headphones (Выход на наушники)* в значение **All Audio (Звук полностью)**
5. Установите параметр *Volume Control (Headphones) (Регулировка громкости (наушники))* в значение **100% volume (громкость 100%)**


Использование с Nintendo Switch™

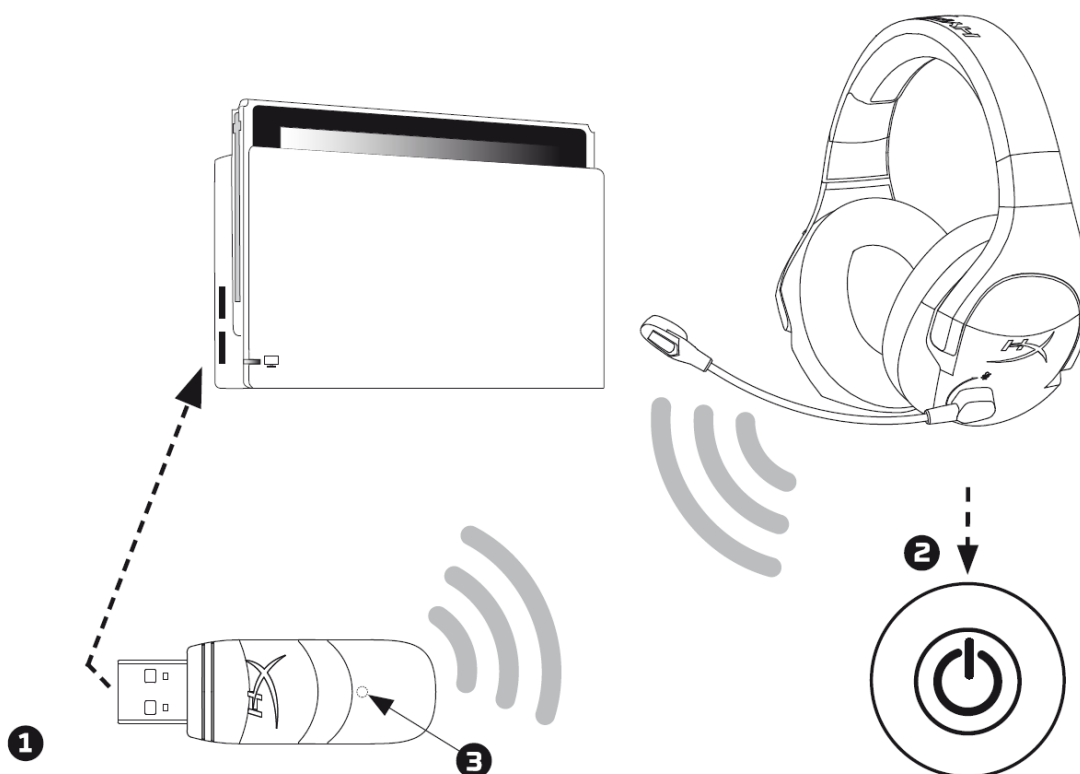

1. Подключите беспроводной адаптер к боковому порту USB, находящемуся на установочной панели приставки Nintendo Switch.
2. Включите питание гарнитуры.
3. Если световой индикатор состояния беспроводного адаптера горит непрерывным светом, значит гарнитура подключена к адаптеру.

Вы можете задать максимальный уровень звука USB на приставке Switch, используя кнопки регулировки громкости в консоли приставки, а затем отрегулировать громкость при помощи регулятора громкости гарнитуры.


Использование с ПК

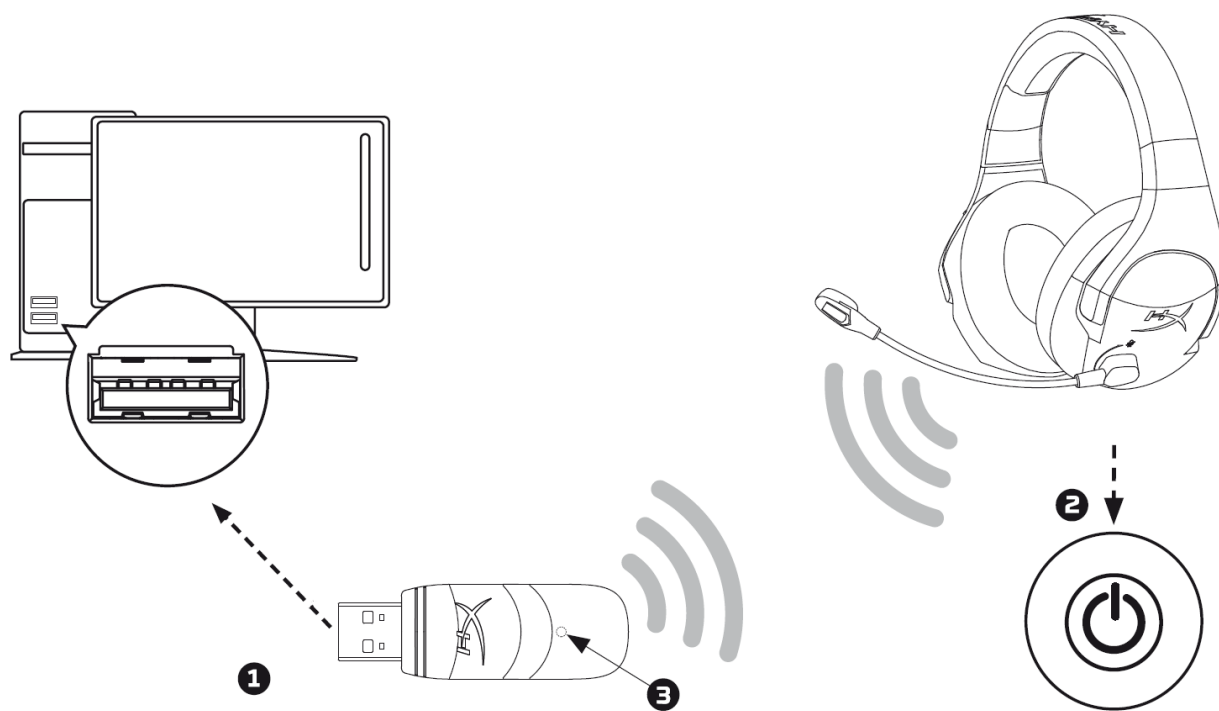

1. Подсоедините беспроводной адаптер к USB-порту на ПК.
2. Включите питание гарнитуры.
3. Если световой индикатор состояния беспроводного адаптера горит непрерывным светом, значит гарнитура подключена к адаптеру.


Для обеспечения правильности конфигурации гарнитуры на ПК выполните приведенные ниже шаги.

1. Правой кнопкой мыши нажмите на значок звука, находящийся в системной области панели задач, и выберите **Sounds** (Звуки).

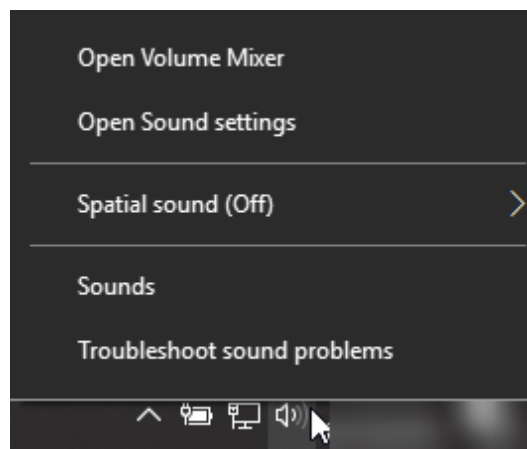




2. Находясь на вкладке *Playback* (Воспроизведение), правой кнопкой мыши нажмите на **Speakers (Динамики) HyperX Cloud Stinger Wireless** и выберите **Set as Default Device** (Установить в качестве устройства по умолчанию).

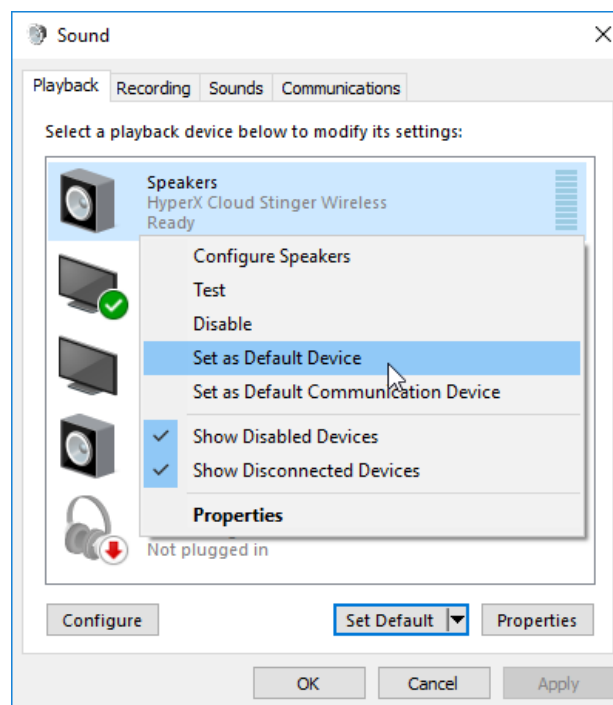


3. Находясь на вкладке *Recording* (Запись), правой кнопкой мыши нажмите на **Headset Microphone (Микрофон гарнитуры) HyperX Cloud Stinger Wireless** и выберите **Set as Default Device** (Установить в качестве устройства по умолчанию).

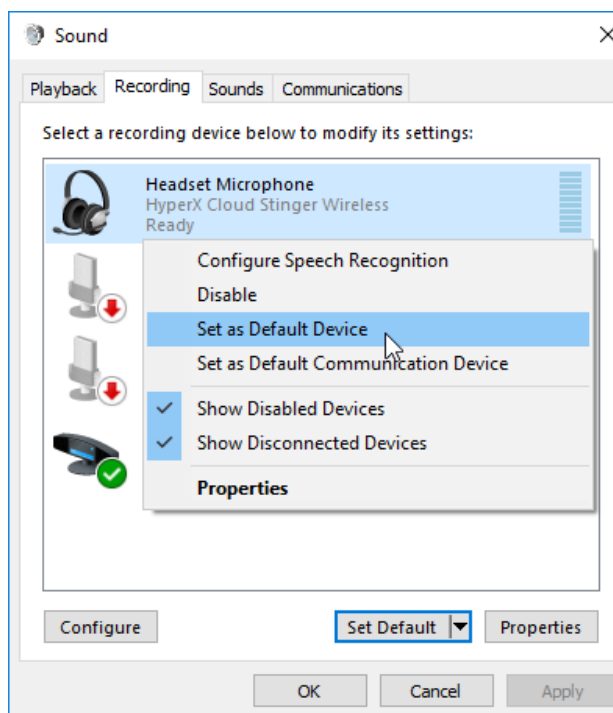


Ручное подключение гарнитуры к беспроводному адаптеру

Гарнитура и беспроводной адаптер уже подключены друг к другу для первого использования. При необходимости подключения вручную, выполните следующие действия для подключения гарнитуры и беспроводного адаптера друг к другу.

1. Убедитесь, что питание гарнитуры выключено.
2. Вставьте беспроводной USB-адаптер в ПК или систему PS4™.
3. С помощью небольшого штырька нажмите небольшую кнопку на задней стороне беспроводного USB-адаптера и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Светодиод беспроводного USB-адаптера будет быстро мигать.

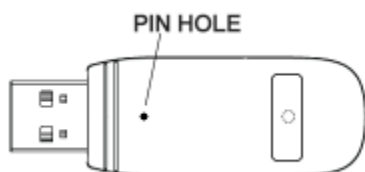

4. Нажмите и удерживайте кнопку питания гарнитуры в течение 10 секунд для входа в режим подключения. Светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора гарнитуры будет быстро мигать.

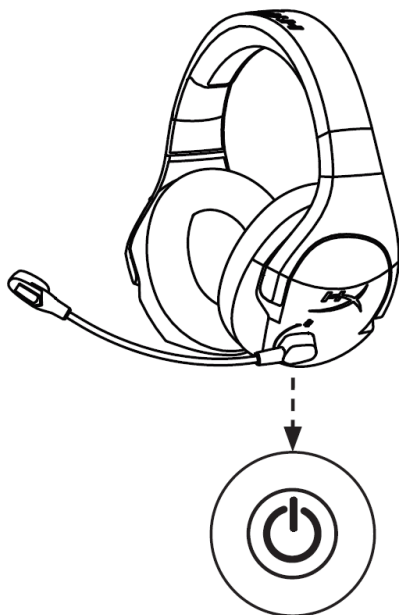

5. Когда светодиод беспроводного USB-адаптера и светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора гарнитуры оба будут гореть непрерывным светом, значит подключение завершено.



Возникли вопросы или проблемы с установкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX: hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX Cloud Stinger WirelessTM



Parça Numaraları


HX-HSCSW-BK

İÇİNDEKİLER

Genel Görünüm	3
Teknik Özellikler	4
Kulaklık Kontrolleri.....	5
Kulaklık Pil Göstergesi LED İfadeleri.....	6
Kulaklığı Şarj Etme	7
PS4™ ile kullanım.....	8
Nintendo Switch™ ile kullanım	9
PC ile kullanım	10
Kulaklığı ve Kablosuz Adaptörünü Manuel Olarak Eşleştirme	12



Genel Görünüm

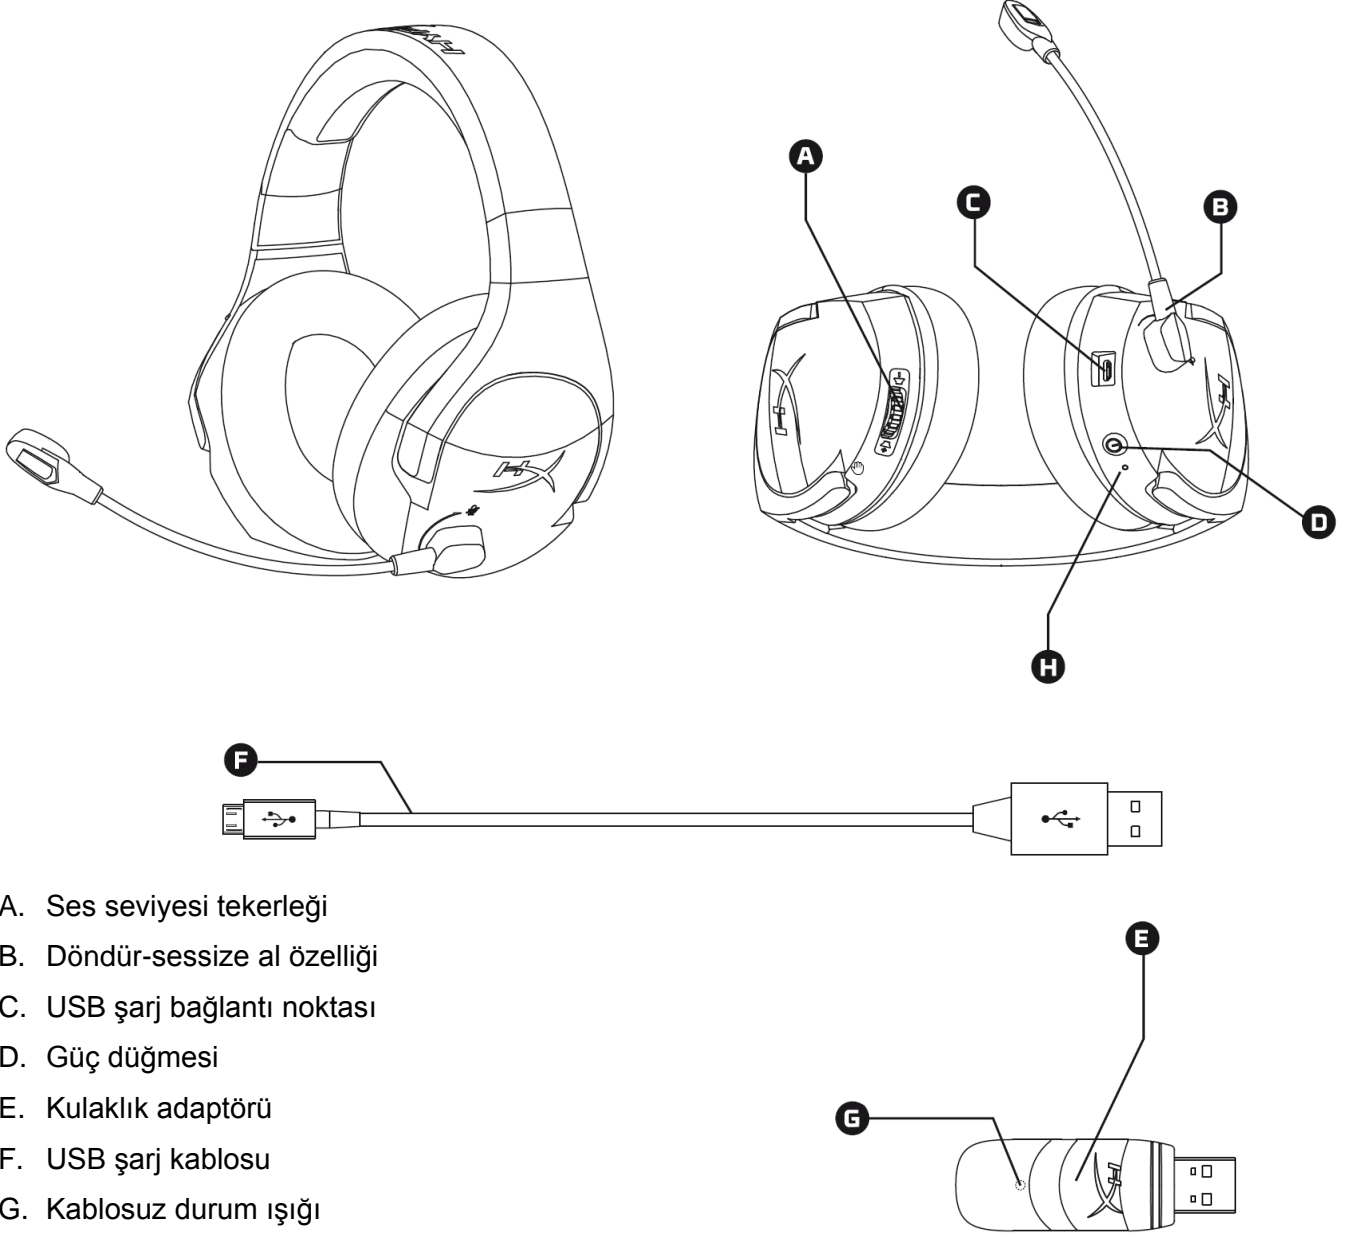

Teknik Özellikler

Kulaklık

Sürücü: Dinamik, neodim mıknatıslarla birlikte 50 mm

Tip: Çevresel, Geri dönüş kapalı

Frekans yanıtı: 20 Hz - 20.000 Hz

Empedans: 32 Ohm

Ses basınç seviyesi: 109 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta

T.H.D.: < 2%

Ağırlık: 270 g

Kablo uzunluğu ve tipi: USB şarj kablosu (1 m)

Mikrofon

Eleman: Elektret kondansatör tipi mikrofon

Kutup düzeni: Gürültü önleyici

Frekans yanıtı: 100 Hz - 7.000 Hz

Hassasiyet: -47 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

Pil ömrü*

17 saat

Pil şarj süresi

Yaklaşık 2,5 saat

Kablosuz Menzili**

2.4 GHz

12 metreye kadar

*%50 kulaklık sesinde test edilmiştir

**Kablosuz bağlantı menzili, çevresel koşullara göre değişebilir

Kulaklık Kontrolleri


Güç düğmesi

Kulaklığı açmak veya kapatmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Ses seviyesi tekerleği

Ses seviyesini artırmak için, ses seviyesi tekerleğini + işaretine doğru döndürün.


Ses seviyesini azaltmak için, ses seviyesi tekerleğini - işaretine doğru döndürün.

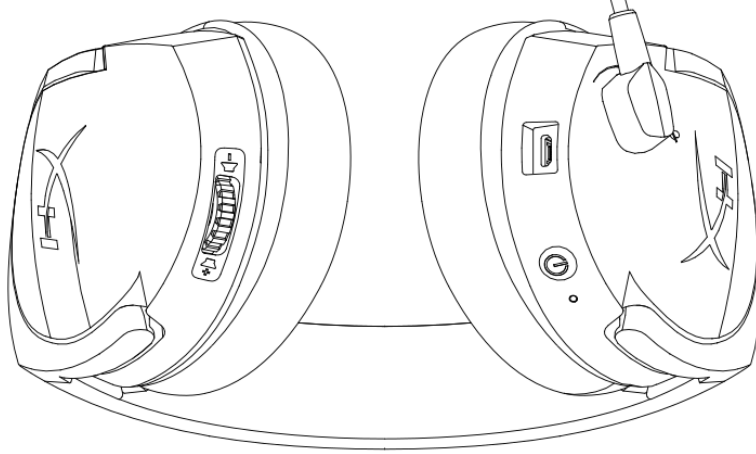

Mikrofon sessize alma


Mikrofonu sessize almak için mikrofonu yukarı doğru döndürün

Mikrofonu sessize almak için mikrofonu yukarı doğru döndürün

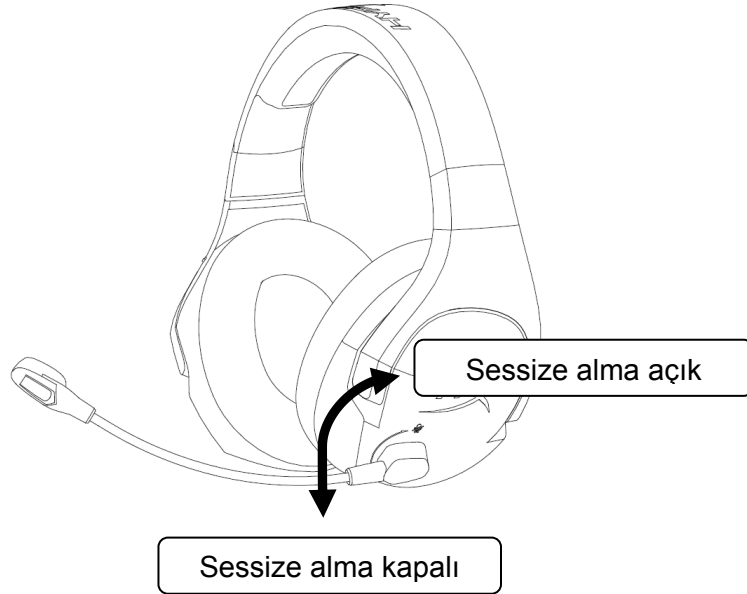

Kulaklık Pil Göstergesi LED İfadeleri

Kulaklığın pil göstergesi LED'i, kulaklığın o andaki durumunu gösterir.

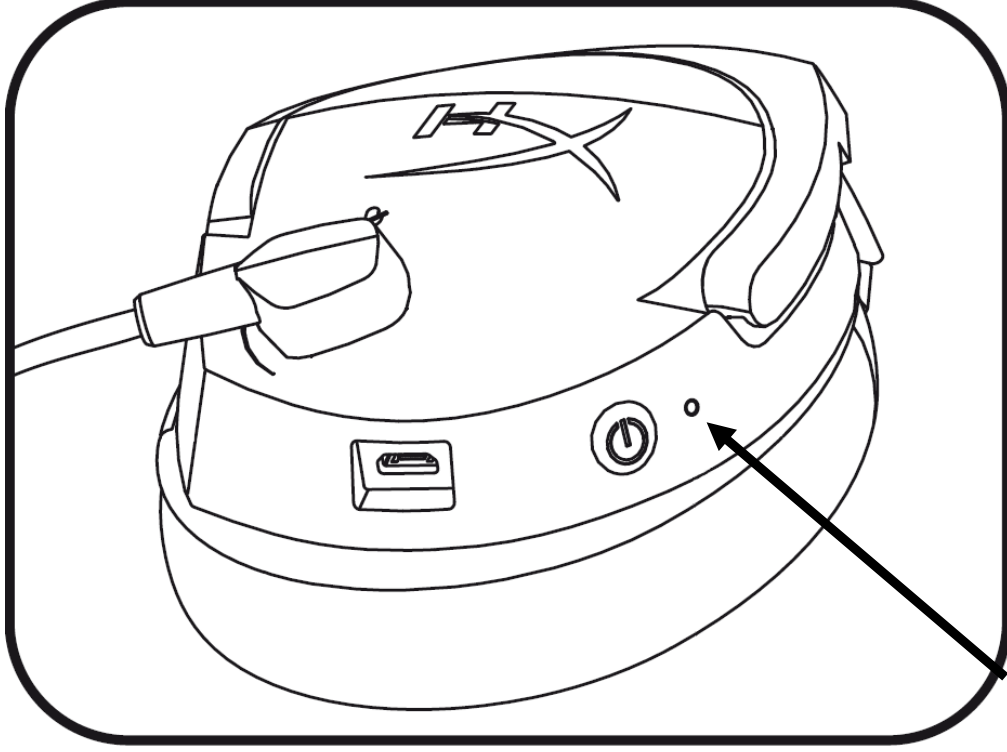


Pil Göstergesi LED'i	Kulaklık Durumu
Yavaş yanıp sönen turuncu renk	Kablosuz adaptörü arıyor
Hızlı yanıp sönen kırmızı ve yeşil	Eşleştirme modu
Düz yeşil	%90 – %100 kalan pil
Yanıp sönen yeşil	%50 – %90 kalan pil
Yanıp sönen turuncu	%25 – %50 kalan pil
Yanıp sönen kırmızı	Kalan pil: %25'in altında

Kulaklığı Şarj Etme


Kulaklık, USB şarj kablosu ile şarj aletine bağlı olduğunda pil gösterge LED'i, şarj durumunu gösterir.

Kulaklığın tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer.

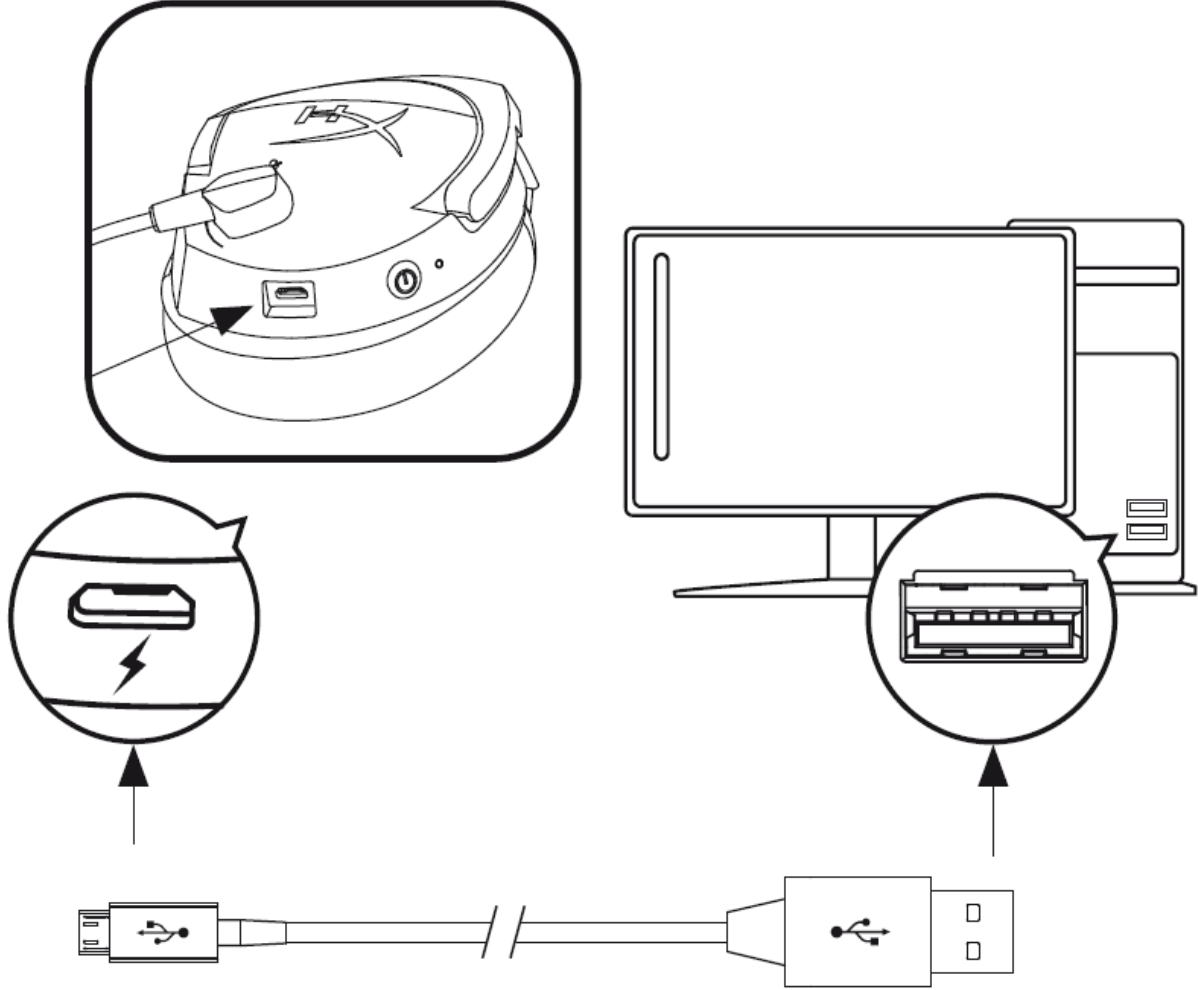

Pil Göstergesi LED'i	Şarj Durumu
Düz yeşil	%100 dolu
Yavaş yanıp sönen yeşil	%50% – %99 şarj edildi
Yanıp sönen turuncu	%25 – %50 edildi
Yanıp sönen kırmızı	%25'in altında şarj edildi

PS4™ ile kullanım

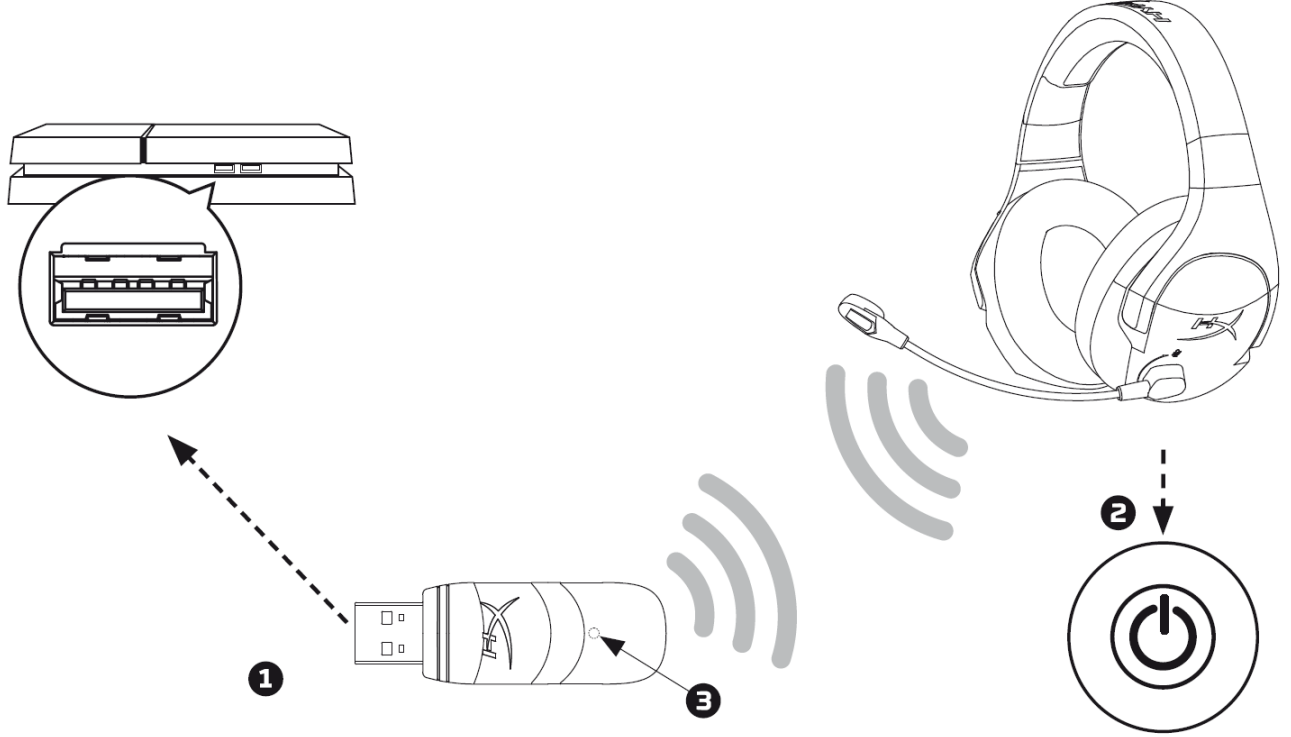


1. Kablosuz adaptörünü, PS4™ sistemindeki ön USB bağlantı noktasına takın.
2. Kulaklığı açın.
3. Kablosuz adaptörünün durum ışığı düz olduğunda kulaklık, adaptöre bağlanmış olur.

Kulaklığın, PS4'teki en iyi ayarlarla yapılandırıldığından emin olmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. PS4 ana menüsünden şu yolu izleyin: **Ayarlar > Cihazlar > Ses Cihazları**
2. *Giriş Cihazı* için şu seçimi yapın: **USB Kulaklık (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. *Çıkış Cihazı* için şu seçimi yapın: **USB Kulaklık (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. *Kulaklığa Çıkış Ver* için şu seçimi yapın: **Tüm Ses**
5. *Ses Kontrolü (Kulaklıklar)* için şu seçimi yapın: **%100 ses**


Nintendo Switch™ ile kullanım

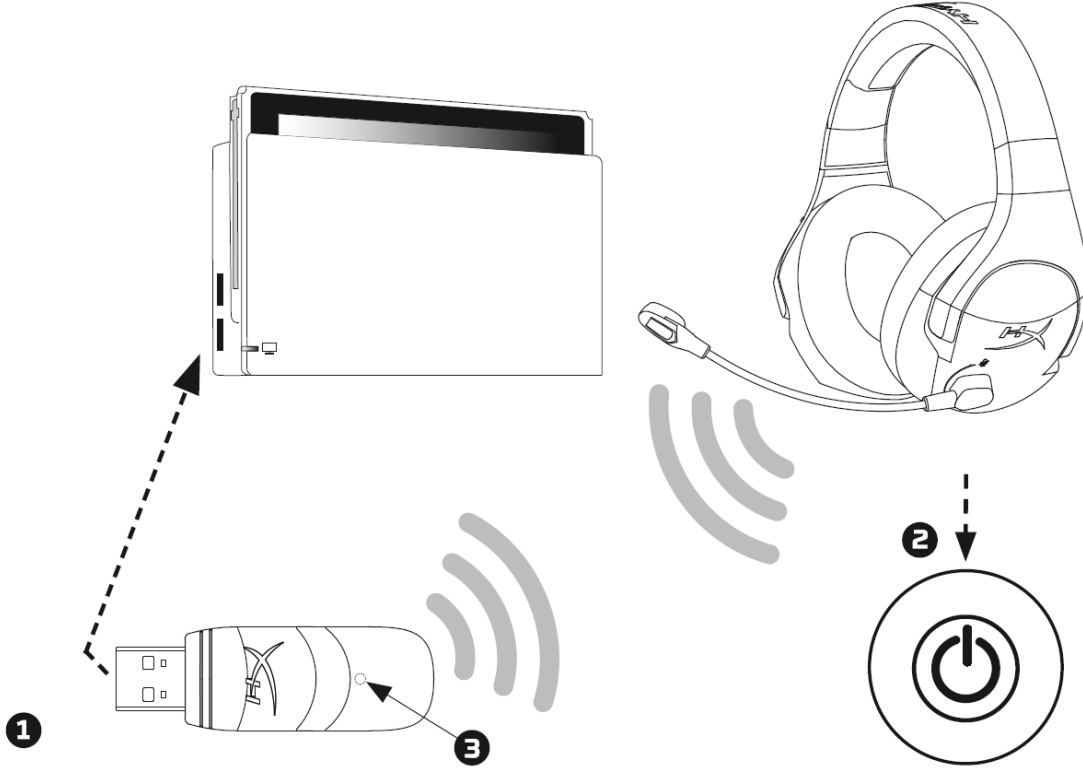

1. Kablosuz adaptörünü, Nintendo Switch'in yan USB bağlantı noktasına takın.
2. Kulaklığı açın.
3. Kablosuz adaptörünün durum ışığı düz olduğunda kulaklık, adaptöre bağlanmış olur.

Switch konsolundaki ses düğmelerini kullanarak Switch'teki USB sesini maksimum olarak ayarlayabilirsiniz. Ardından, kulaklık ses tekerleğinden ses seviyesini ayarlayın.


PC ile kullanım

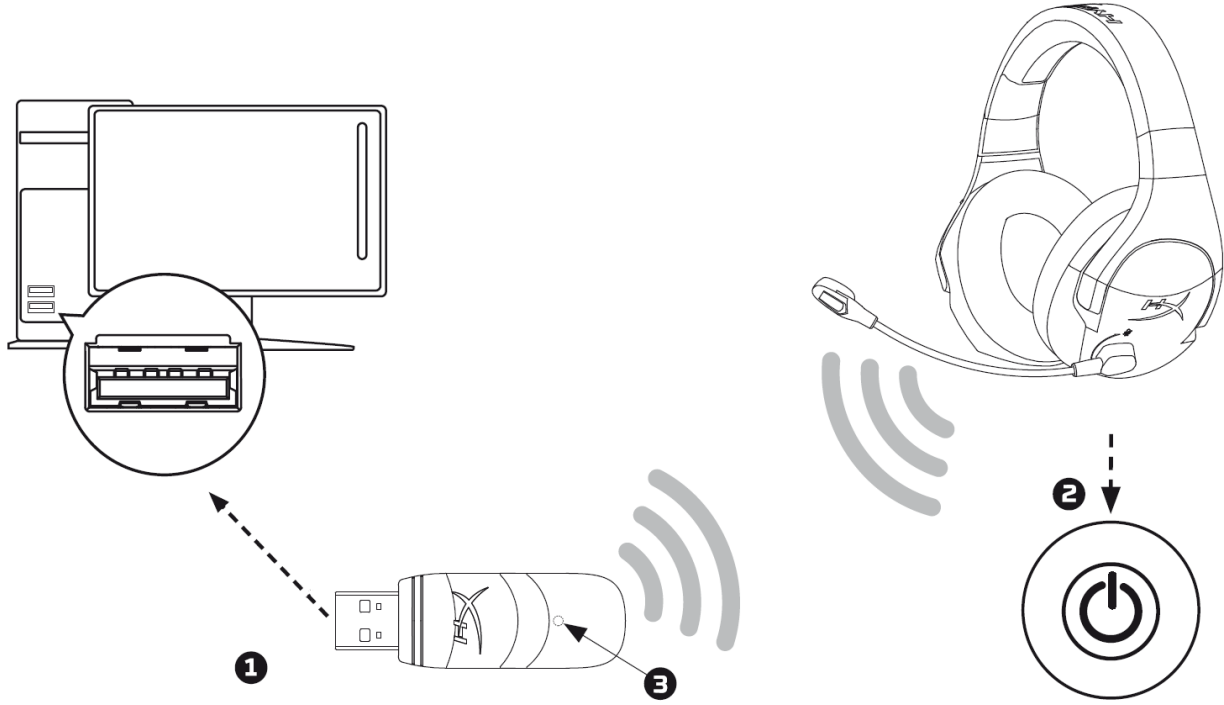


1. Kablosuz adaptörünü, PC'deki USB bağlantı noktasına takın.
2. Kulaklığı açın.
3. Kablosuz adaptörünün durum ışığı düz olduğunda kulaklık, adaptöre bağlanmış olur.

Kulaklığın, PC'de doğru bir biçimde yapılandırıldığından emin olmak için aşağıdaki adımları uygulayın:


1. Sistem tepsisindeki ses simgesine sağ tıklayıp **Sesler** ögesini seçin.

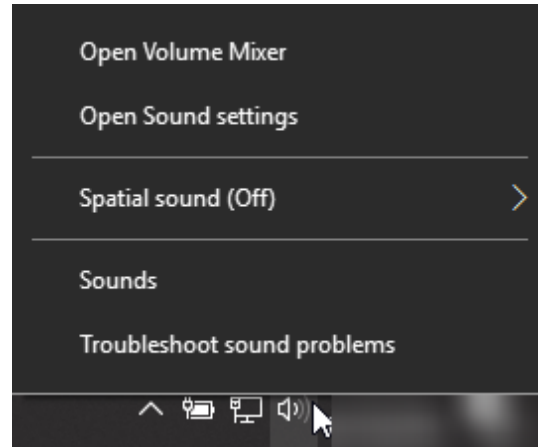

2. *Oynatma* sekmesinde **Hoparlörler HyperX Cloud Stinger Wireless** ögesine sağ tıklayın ve **Varsayılan Aygıt Olarak Ayarla** seçeneğini belirleyin.

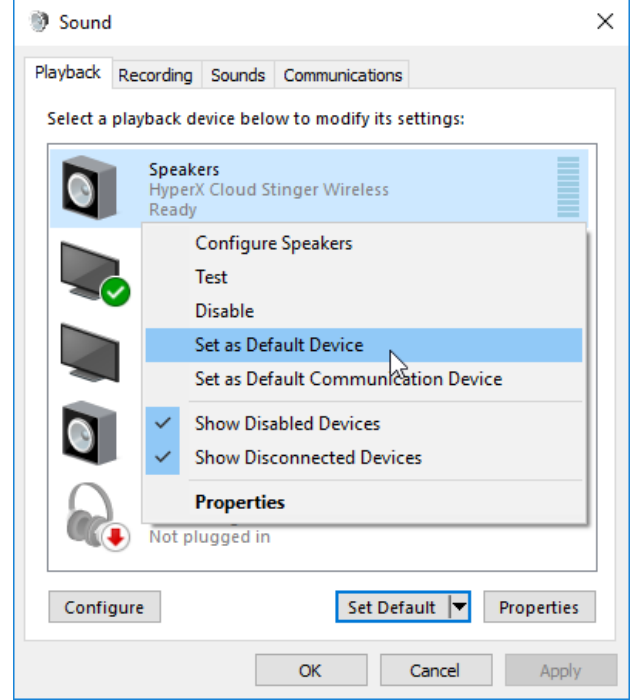


3. *Kayıt* sekmesinde **Kulaklık Mikrofonu HyperX Cloud Stinger Wireless** ögesine sağ tıklayın ve **Varsayılan Aygıt Olarak Ayarla** seçeneğini belirleyin.

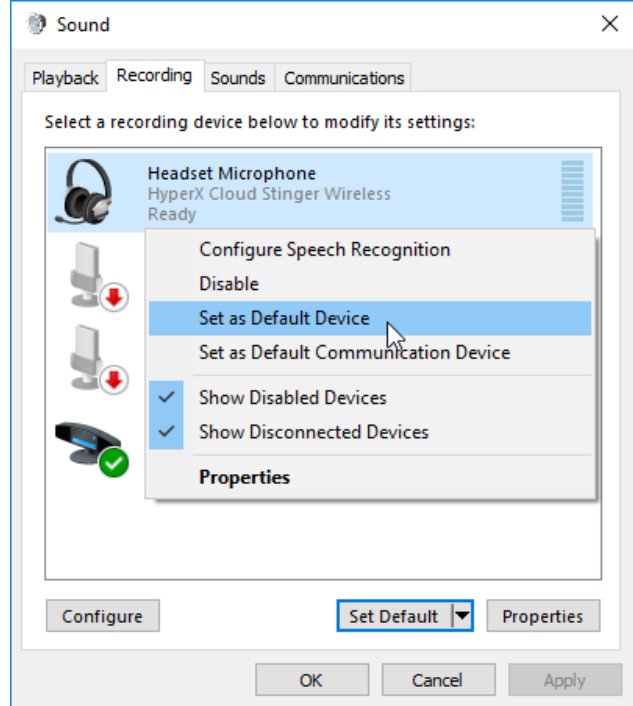


Kulaklığı ve Kablosuz Adaptörünü Manuel Olarak Eşleştirme

Kulaklık ve kablosuz adaptörü, ilk kullanım için önceden eşleştirilmiştir. Manuel eşleştirme gerekirse, kulaklığı ve kablosuz adaptörünü birbiriyle eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kulaklığın kapalı olduğundan emin olun.
2. USB kablosuz adaptörünü, PC'ye veya PS4™ sistemine takın.
3. Küçük bir iğne kullanarak USB kablosuz adaptörünün arka tarafındaki küçük düğmeye 3 saniye basın. USB kablosuz adaptörü LED'i hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar.

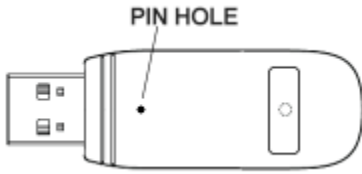

4. Eşleştirme moduna girmek için kulaklığın güç düğmesini 10 saniye basılı tutun. Kulaklık pil gösterge LED'i hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar.

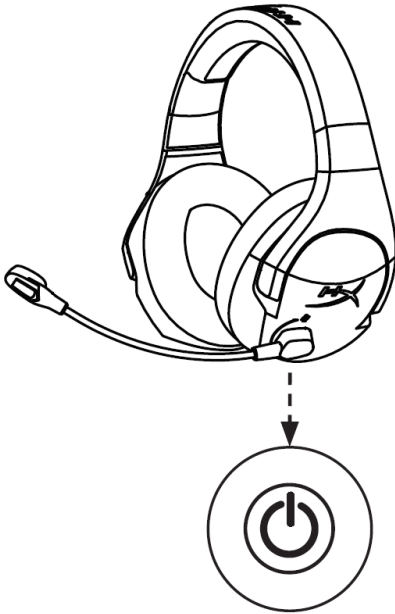

5. USB kablosuz adaptörü LED'i ve kulaklık pil gösterge LED'i düz olduğunda, eşleştirme tamamlanır.

Sorunuz mu var veya Kurulum Sorunları mı yaşıyorsunuz?

HyperX destek ekibi ile irtibata geçin: hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX Cloud Stinger WirelessTM



製品番号

HX-HSCSW-BK




目次


概要	3
仕様	4
ヘッドセットのコントロール	5
ヘッドセットのバッテリーインジケータLED のステータス	6
ヘッドセットの充電	7
PS4™ との使用	8
Nintendo Switch™ との使用	9
PC との使用	10
ヘッドセットとワイヤレスアダプターの手動ペアリング	12



概要

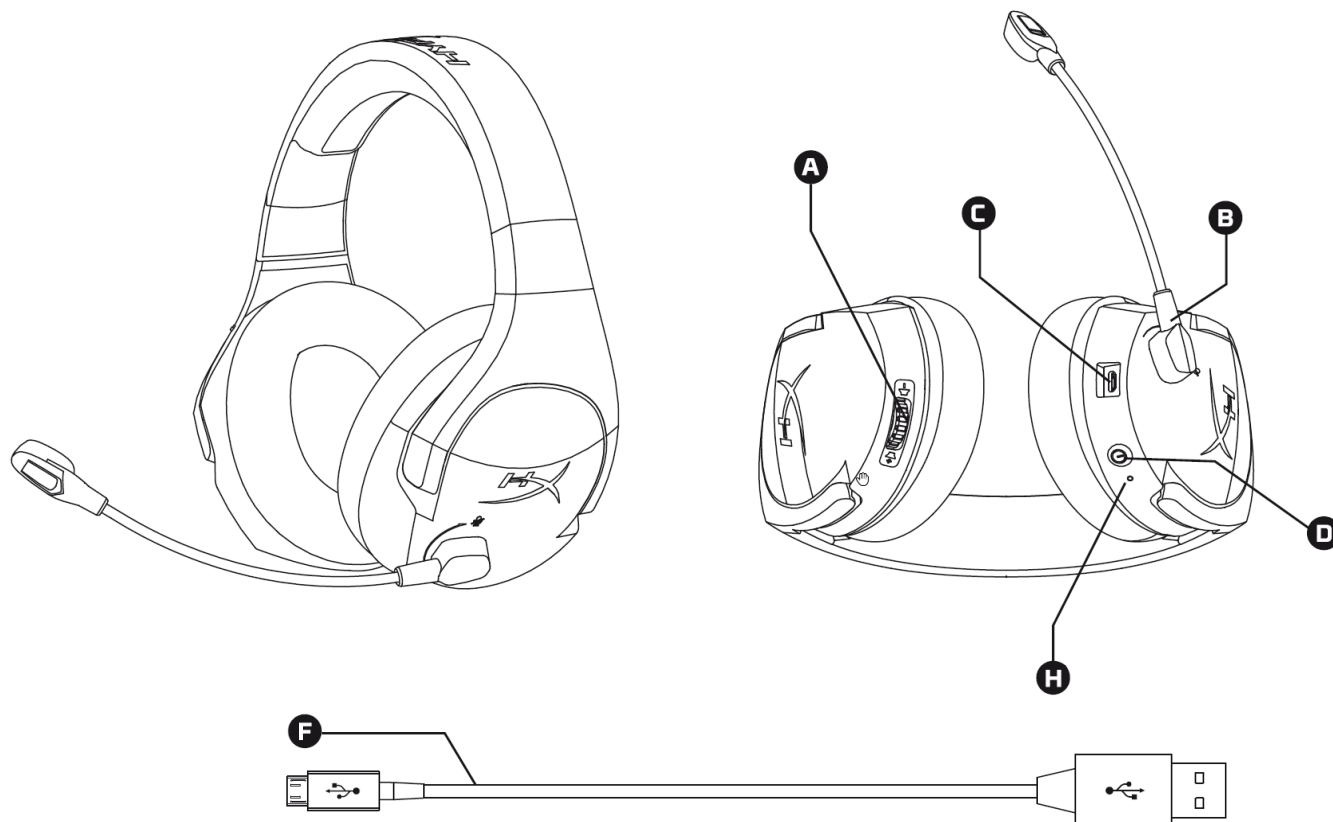

- A. 音量調整ホイール
- B. マイクブームの上げ下げでミュートが可能なマイク
- C. USB 充電ポート
- D. 電源ボタン
- E. ワイヤレスアダプター
- F. USB 充電ケーブル
- G. ワイヤレス ステータス ライト
- H. バッテリーインジケータLED

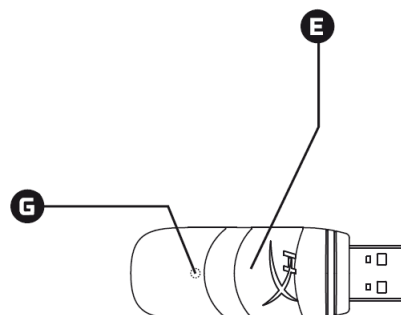



仕様

ヘッドホン

ドライバー: ネオジム磁石、ダイナミック 50mm 径

タイプ: サークムオーラル、密閉型

周波数応答: 20Hz~20,000 Hz

インピーダンス: 32Ω

音圧レベル: 109dBSPL/mW (1kHz 時)

T.H.D.: 2%未満

重量: 270g

ケーブルの長さタイプ: USB 充電ケーブル(1m)

マイク

方式: エレクトレットコンデンサーマイク

極性パターン: ノイズキャンセリング

周波数応答: 100Hz~7,000 Hz

感度: -47dBV (0dB=1V/Pa、1kHz 時)

バッテリーの駆動時間*

17 時間

バッテリーの充電時間

約 2.5 時間

ワイヤレスレンジ**

2.4 GHz

最大 12 メートル

*テストはヘッドホンの音量が 50%の状態にて行われました。

**ワイヤレスレンジは周辺の状態によって異なる場合があります。

ヘッドセットのコントロール


ヘッドセットの操作

ヘッドセットの電源をオン/オフするには、電源ボタンを 3 秒間長押しします。

音量調整ホイール

音量を上げるには、音量調節ホイールを + 記号の方向に動かします。


音量を下げるには、音量調節ホイールを - 記号の方向に動かします。

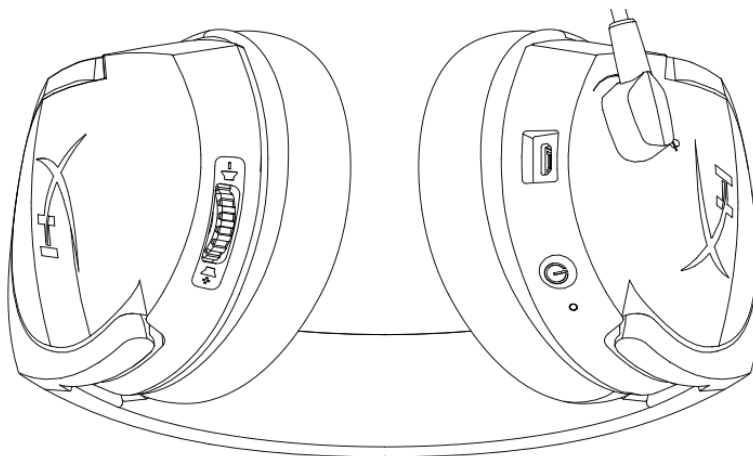

マイクのミュート


マイクをミュートにするには、マイクを上方向に回転させます。

マイクをミュートするには、マイクを上方向に回転させます。

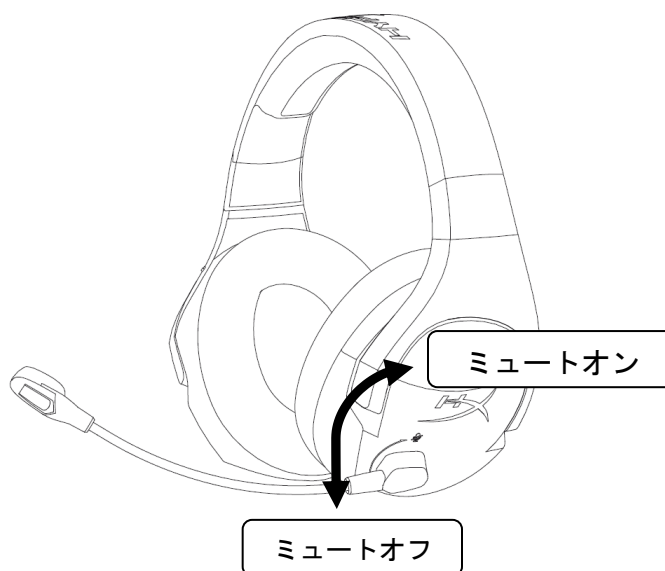

ヘッドセットのバッテリーインジケーターLED のステータス


ヘッドセットのバッテリーインジケーターLED は、ヘッドセットの現在のステータスを示しま

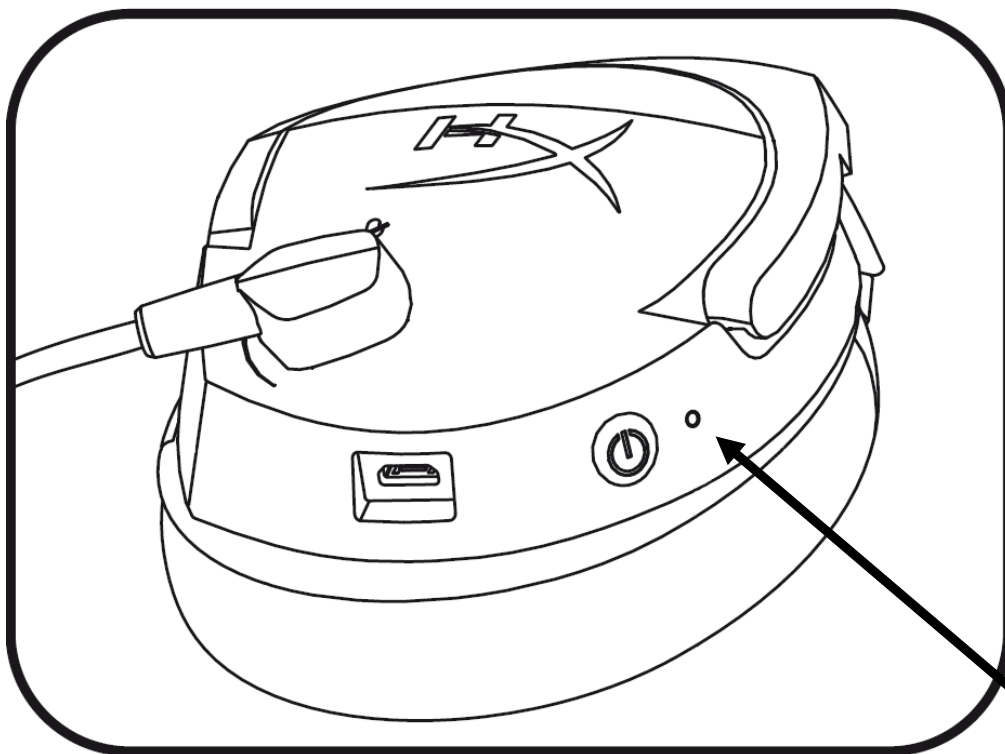

バッテリーインジケーターLED	ヘッドセットのステータス
ゆっくりと点滅(オレンジ)	ワイヤレスアダプターを検索中
高速で点滅(レッドとグリーン)	ペアリングモード
点灯(グリーン)	バッテリー残量 90%~100%
点滅(グリーン)	バッテリー残量 50%~90%
点滅(オレンジ)	バッテリー残量 25%~50%
点滅(レッド)	バッテリー残量 25%未満


ヘッドセットの充電

USB 充電ケーブルを使用してヘッドセットを充電器に接続すると、バッテリーインジケーターLED が充電ステータスを表示します。ヘッドセットを完全に充電するには、約 2.5 時間かかります。

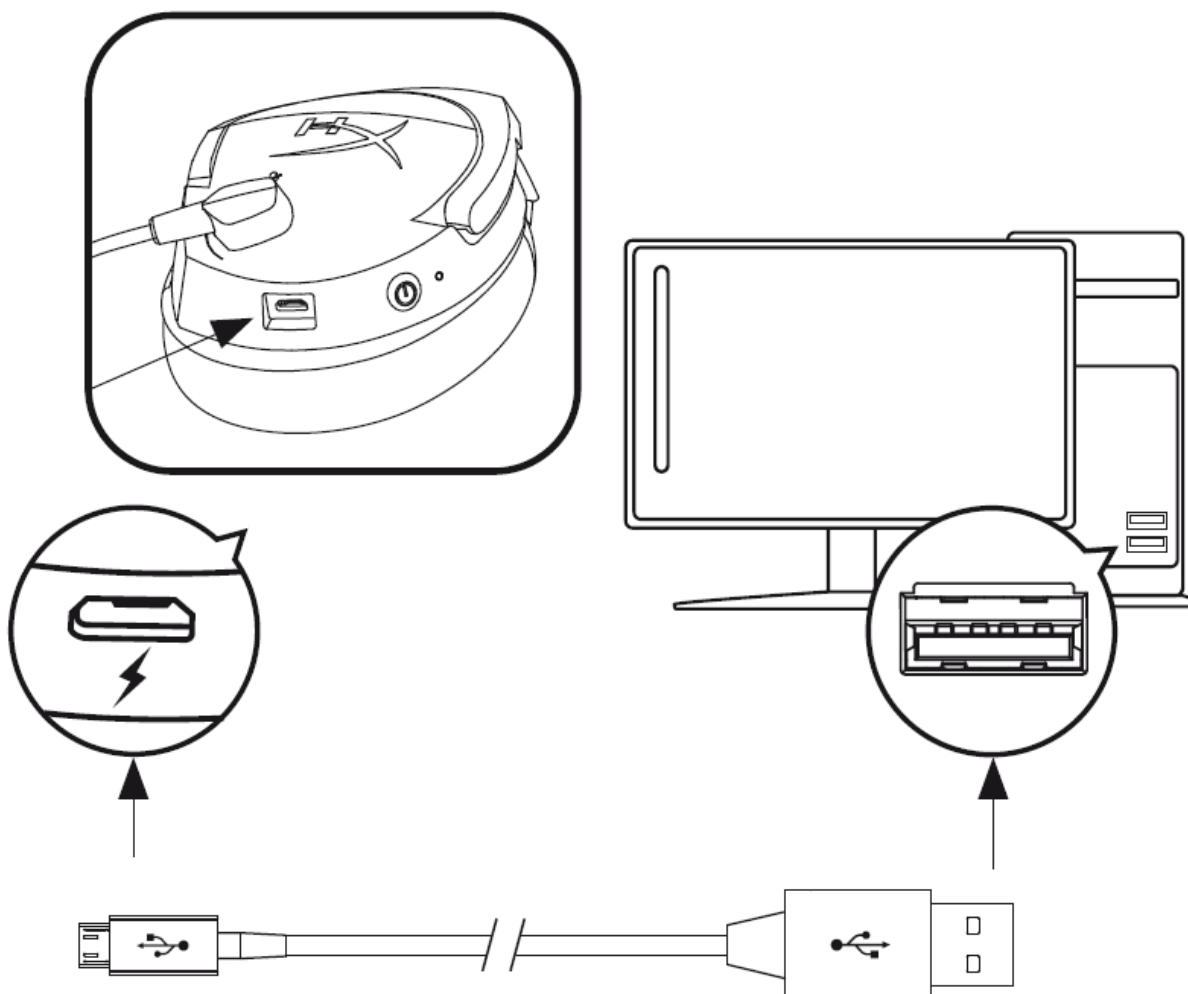

バッテリーインジケーターLED	充電ステータス
点灯(グリーン)	100%充電
点滅(グリーン)	50% ~99%充電
点滅(オレンジ)	25% ~50%充電
点滅(レッド)	25%未満充電

PS4™ との使用

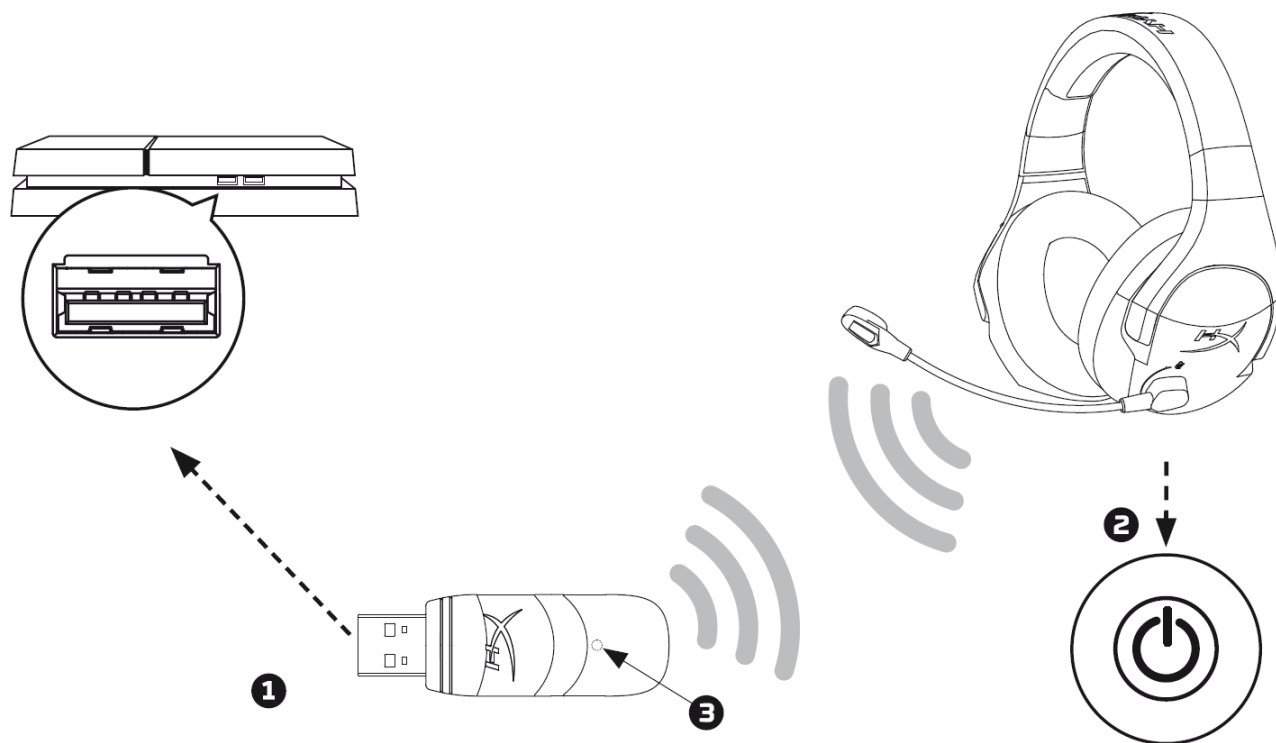


1. ワイヤレスアダプターを PS4™ システムの USB ポートに接続します。
2. ヘッドセットの電源をオンにします。
3. ワイヤレスアダプターのステータスライトが点灯状態になると、ヘッドセットがアダプターに接続されたことを示します。

ヘッドセットを PS4 に最適な設定で構成するには、以下の手順を実行します。

1. PS4 のメインメニューから[設定]>[周辺機器]>[オーディオ機器]に移動します
2. [入力機器]に[USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)]を設定します
3. [出力機器]に[USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)]を設定します
4. [ヘッドホンへの出力]に[すべての音声]を設定します
5. [音量コントロール(ヘッドホン)]で音量を 100%に設定します。


Nintendo Switch™ との使用

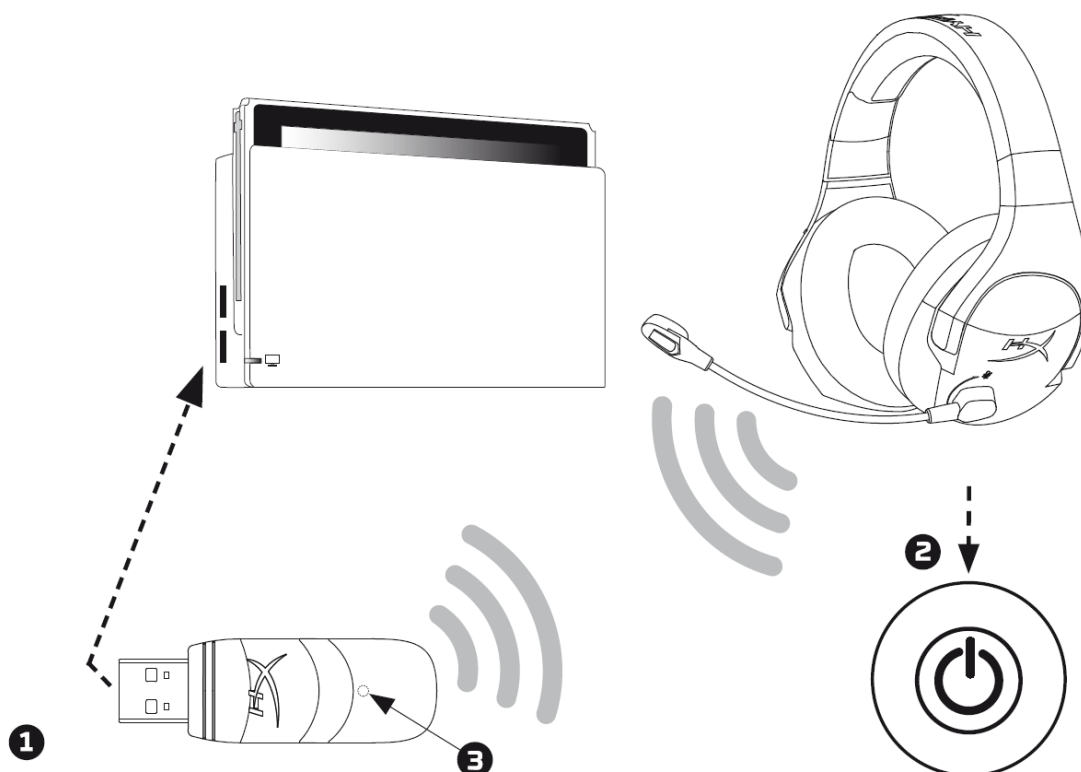

1. ワイヤレスアダプターを Nintendo Switch ドックの側面の USB ポートに接続します。
2. ヘッドセットの電源をオンにします。
3. ワイヤレスアダプターのステータスライトが点灯状態になると、ヘッドセットがアダプターに接続されたことを示します。

Switch の音量ボタンを使って Switch の USB 音量ボリュームを最大に設定してから、ヘッドセットの音量調節ホイールを使用して音量を調節することもできます。


PC との使用

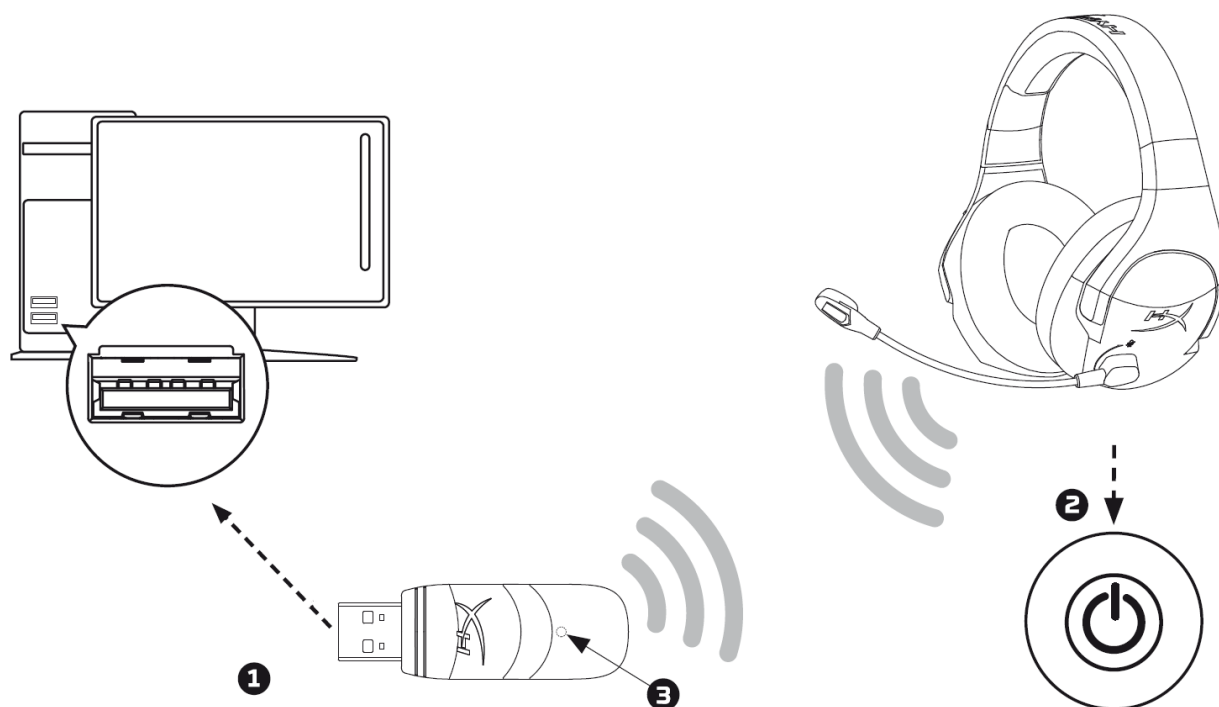

1. ワイヤレスアダプタを、PC の USB ポートに接続します。
2. ヘッドセットの電源をオンにします。
3. ワイヤレスアダプターのステータスライトが点灯状態になると、ヘッドセットがアダプターに接続されたことを示します。


ヘッドセットを PC に適切な設定で構成するには、以下の手順を実行します。

1. システムトレイのサウイコンを右クリックし、[サウンド]を選択します。

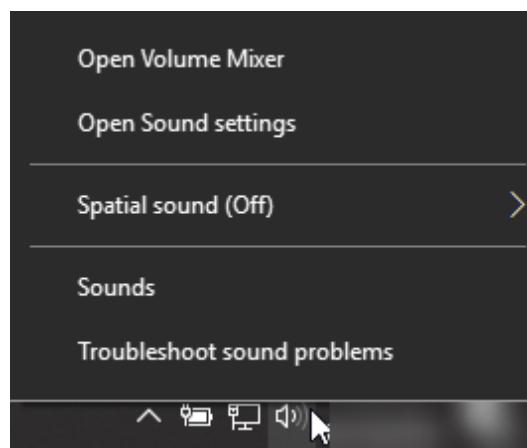




2. [再生]タブで[Speakers HyperX Cloud Stinger Wireless]を右クリックし、[既定のデバイスとして設定]を選択します。

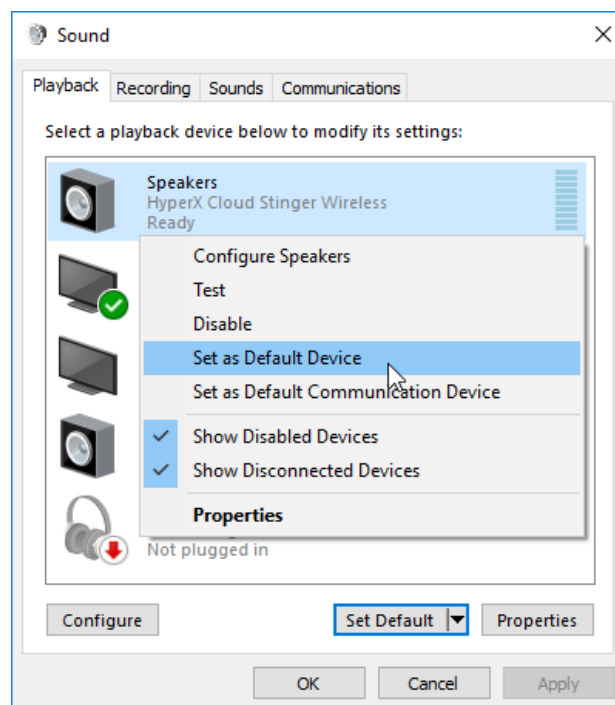


3. [録音]タブで[Headset Microphone HyperX Cloud Stinger Wireless]を右クリックし、[既定のデバイスとして設定]を選択します。

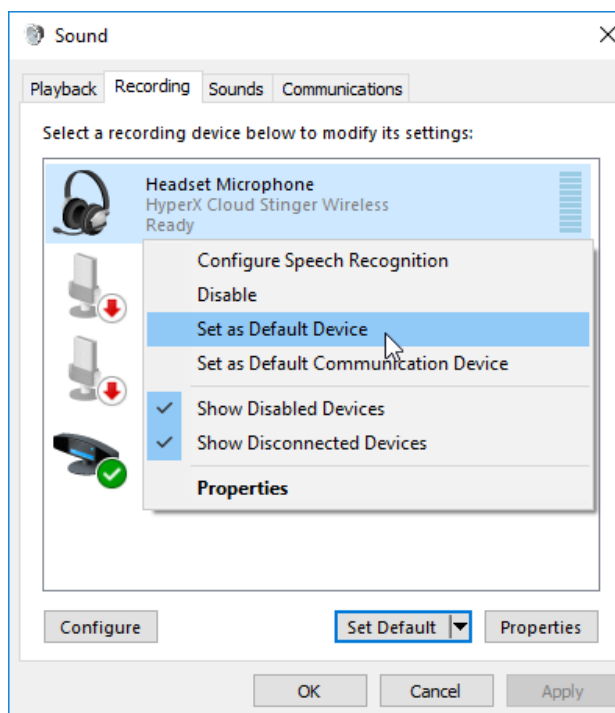


ヘッドセットとワイヤレスアダプターの手動ペアリング

ヘッドセットとワイヤレスアダプターは、最初に使用する時点でペアリング済みです。手動ペアリングが必要な場合は、以下の手順を実行してヘッドセットとワイヤレスアダプターをペアリングしてください。

1. ヘッドセットの電源がオフであることを確認します。
2. USB ワイヤレスアダプターを PC または PS4™ システムに接続します。
3. USB ワイヤレスアダプターの背面にある小さなボタン穴に、細いピンを差し込んで 3 秒間長押しします。USB ワイヤレスアダプタの LED が高速で点滅します。

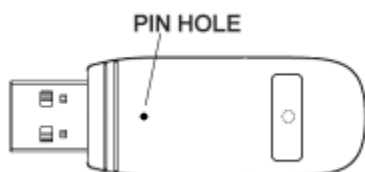

4. ヘッドセットの電源ボタンを 10 秒間ほど長押しすると、ペアリングモードに入ります。ヘッドセットのバッテリーインジケータ LED が高速で点滅します。

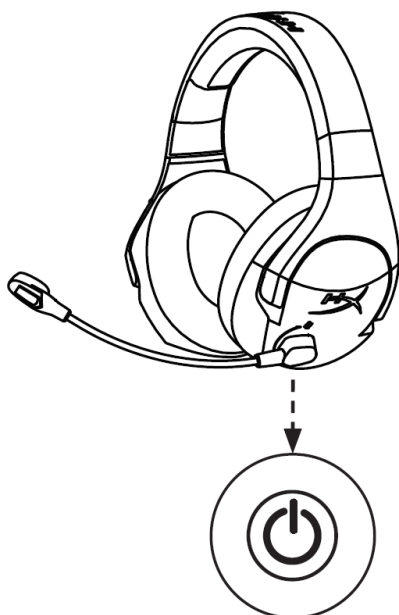

5. USB ワイヤレスアダプター LED とヘッドセットのバッテリーインジケータ LED の両方が点灯すると、ペアリングが完了します。

ご質問、またはセットアップに問題がありますか？

hyperxgaming.com/support/headsets で HyperX サポートチームにご連絡ください

VCCI JRF Statement:
Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。



HyperX Cloud Stinger Wireless™



부품 번호

HX-HSCSW-BK




목차


개요	3
사양	4
헤드셋 컨트롤	5
헤드셋 배터리 표시등 LED 상태	6
헤드셋 충전	7
PS4™에 사용	8
Nintendo Switch™에 사용	9
PC 사용	10
헤드셋 및 무선 어댑터 수동 페어링	12



개요

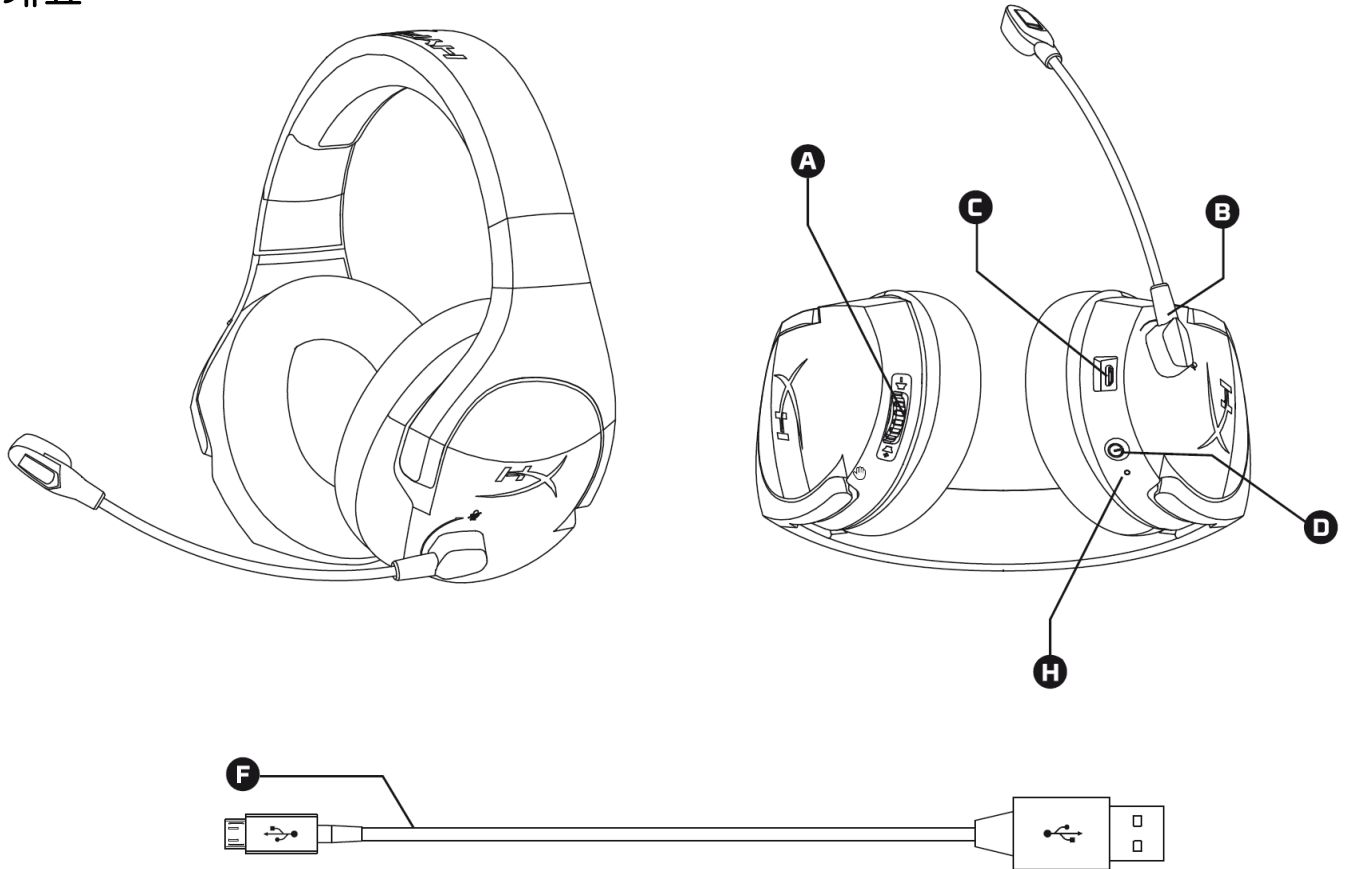

- A. 볼륨 휠
- B. 회전식 마이크 음소거
- C. USB 충전 포트
- D. 전원 버튼
- E. 무선 어댑터
- F. USB 충전 케이블
- G. 무선 상태등
- H. 배터리 표시등 LED

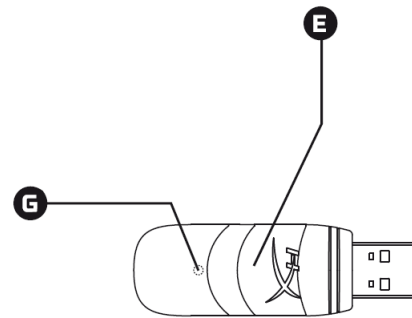



사양

헤드폰

드라이버: 다이내믹, 50mm 네오디움 마그넷

유형: 밀폐형, 폐쇄형 뒷면

주파수 응답: 20Hz-20,000Hz

임피던스: 32 Ohm

음압 레벨: 1kHz 에서 109dBSPL/mW

T.H.D.: < 2%

중량: 270g

케이블 길이 및 유형: USB 충전 케이블(1m)

마이크

구성: 일렉트릿 콘덴서 마이크

폴라 패턴: 잡음 제거

주파수 응답: 100Hz-7,000 Hz

민감도: -47dBV(0dB=1V/Pa,1kHz)

배터리 수명*

17 시간

배터리 충전 시간

약 2.5 시간

무선 범위**

2.4 GHz

최대 12m

*헤드폰 볼륨 50%에서 테스트함.

**무선 범위는 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

헤드셋 컨트롤


전원 버튼

헤드셋 전원을 켜고 끄려면 3 초간 전원 버튼을 누릅니다.

볼륨 휠

볼륨을 크게 하려면 + 쪽으로 볼륨 휠을 움직입니다.


볼륨을 작게 하려면 - 쪽으로 볼륨 휠을 움직입니다.

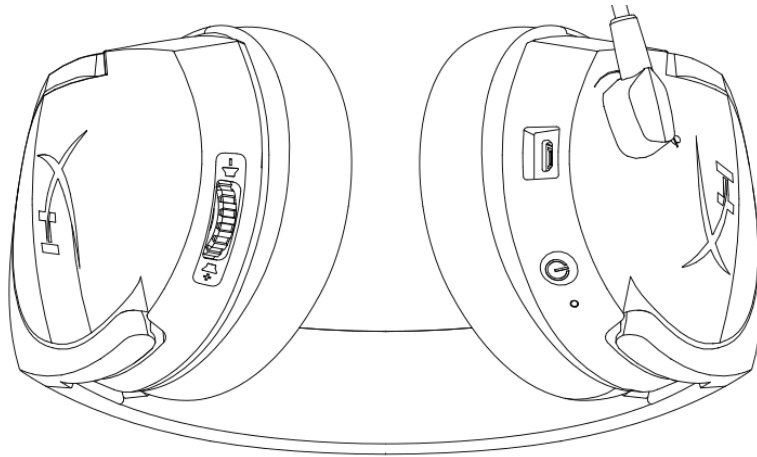

마이크 음소거


마이크를 음소거하려면 마이크를 위로 회전합니다.

마이크 음소거를 해제하려면 마이크를 아래로 회전합니다.

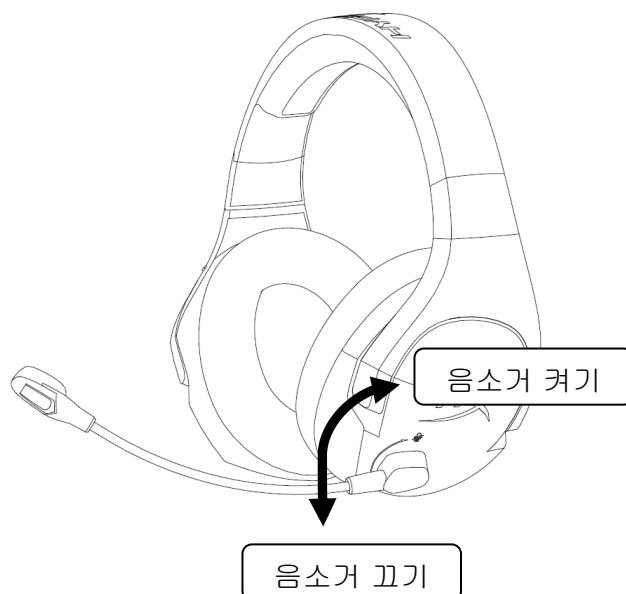

헤드셋 배터리 표시등 LED 상태

헤드셋 배터리 표시등 LED 는 헤드셋의 현재 상태를 나타냅니다.

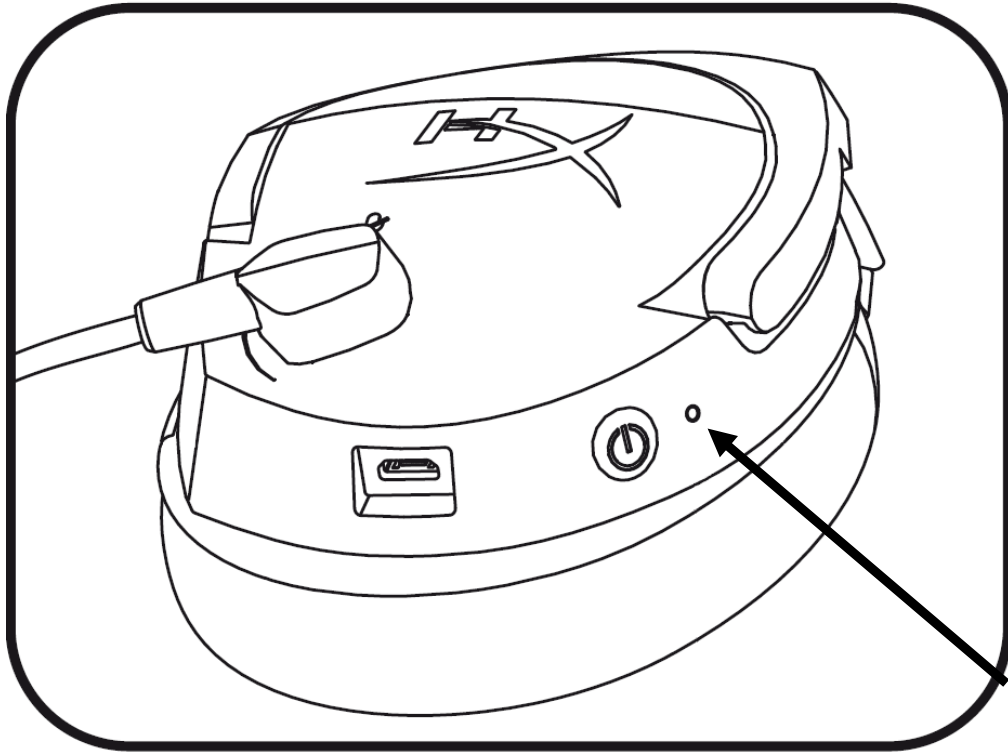


배터리 표시등 LED	헤드셋 상태
주황색으로 느리게 쉼쉬듯이 깜박임	무선 어댑터 검색 중
빨간색과 초록색으로 빠르게 깜박임	페어링 모드
녹색 지속	90% – 100% 배터리 남음
초록색으로 깜박임	50% – 90% 배터리 남음
주황색으로 깜박임	25% – 50% 배터리 남음
빨간색으로 깜박임	배터리 25% 미만 상태

헤드셋 충전


헤드셋이 USB 충전 케이블로 충전기에 연결되면 배터리 표시등 LED에 충전 상태가 표시됩니다.

헤드셋을 완전히 충전하는 데 약 2.5 시간이 걸립니다.

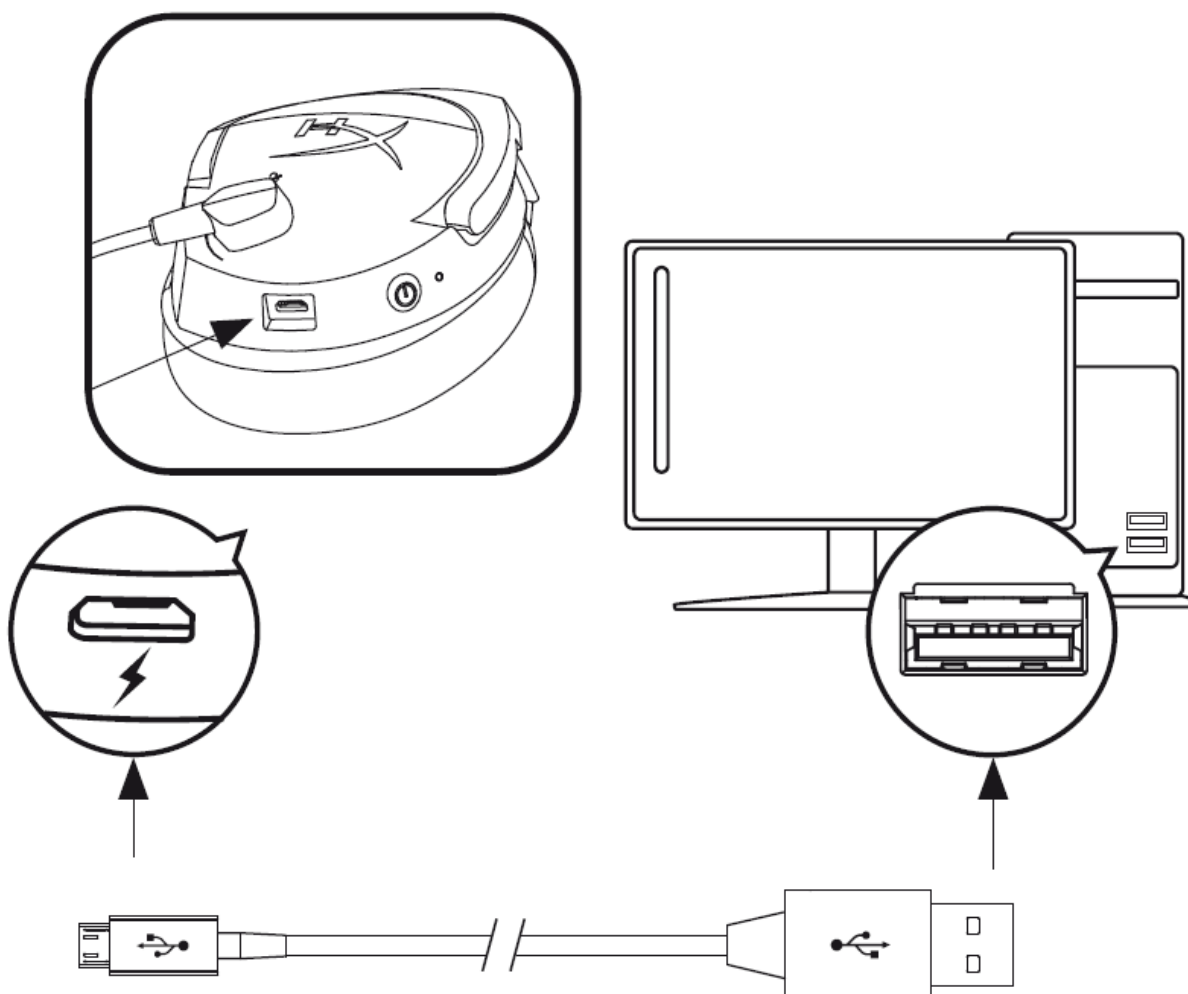

배터리 표시등 LED	충전 상태
녹색 지속	100% 충전됨
녹색으로 숨쉬듯이 깜박임	50% – 99% 충전됨
주황색으로 숨쉬듯이 깜박임	25% – 50% 충전됨
빨간색으로 숨쉬듯이 깜박임	25% 미만으로 충전됨

PS4™에 사용

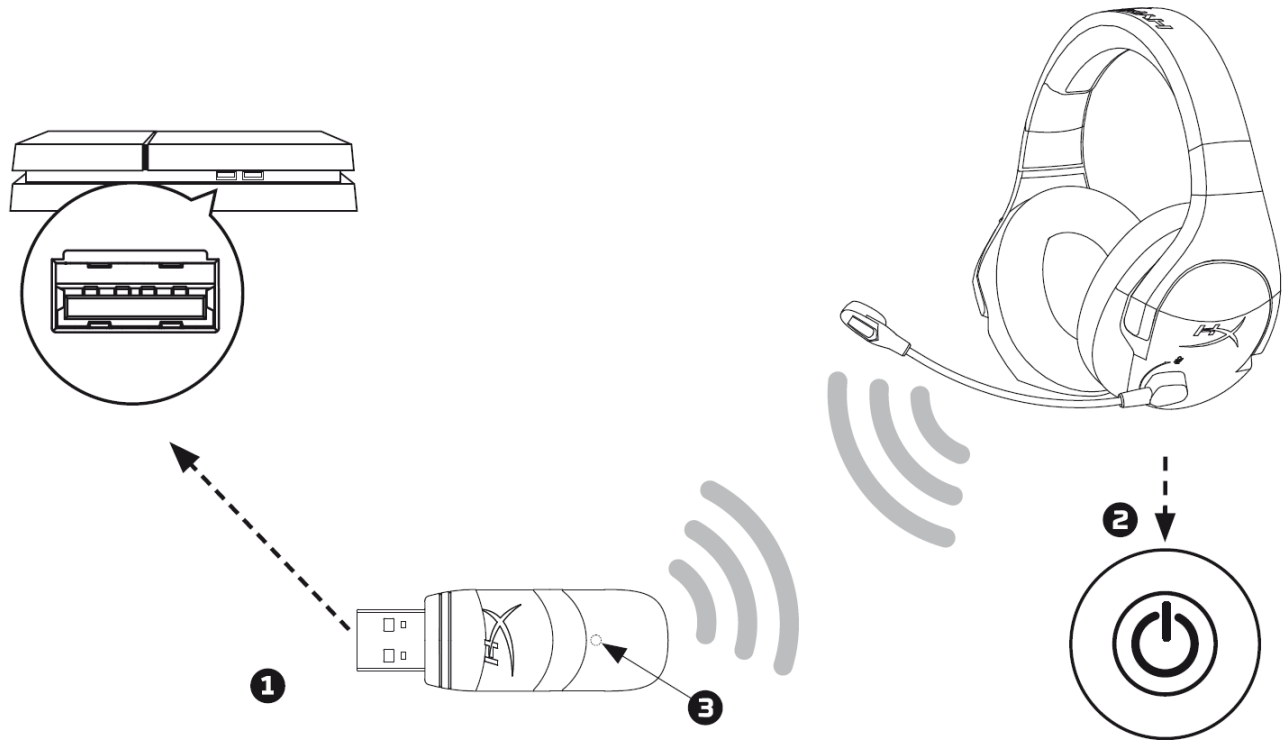


1. PS4™ 시스템의 전면 USB 포트에 무선 어댑터를 연결합니다.
2. 헤드셋 전원을 켭니다.
3. 무선 어댑터의 상태 등이 계속해서 켜져있으면 헤드셋이 현재 어댑터에 연결되었다는 의미입니다.

헤드셋을 PS4에 최적 설정으로 구성하려면 아래 단계를 따르십시오.

1. PS4 메인 메뉴에서 **설정 > 주변기기 > 오디오 기기**로 이동합니다
2. **입력 기기를 USB 헤드셋(HyperX Cloud Stinger Wireless)**으로 설정합니다
3. **출력 기기를 USB 헤드셋(HyperX Cloud Stinger Wireless)**으로 설정합니다
4. **헤드폰에 출력을 모든 오디오**로 설정합니다
5. **음량 컨트롤(헤드폰)**을 **100% 음량**으로 설정합니다


Nintendo Switch™에 사용

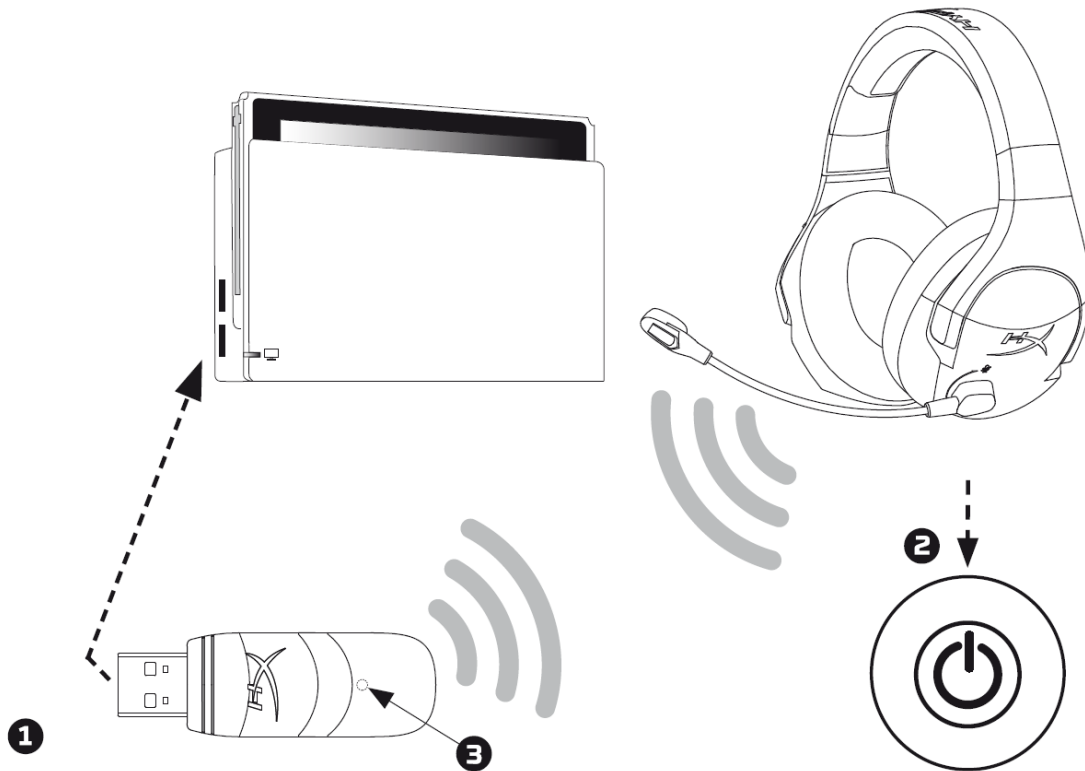

1. Nintendo Switch 거치대의 측면 USB 포트에 무선 어댑터를 연결합니다.
2. 헤드셋 전원을 켭니다.
3. 무선 어댑터의 상태 등이 계속해서 켜져있으면 헤드셋이 현재 어댑터에 연결되었다는 의미입니다.

Switch 콘솔의 볼륨 버튼을 사용해 Switch 에서 USB 오디오 볼륨을 최대로 설정한 다음에 헤드셋 볼륨 휠로 볼륨을 조정할 수 있습니다.


PC 사용

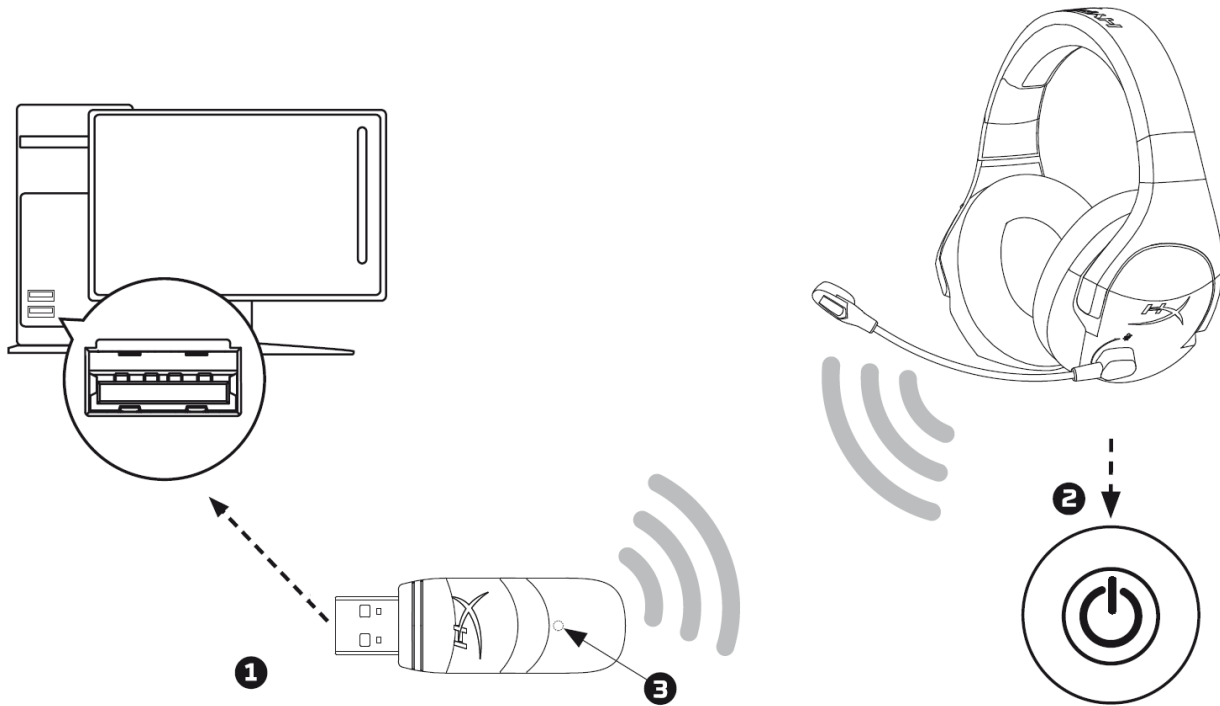


1. 무선 어댑터를 PC의 USB 포트에 연결합니다.
2. 헤드셋 전원을 켭니다.
3. 무선 어댑터의 상태 등이 계속해서 켜져있으면 헤드셋이 현재 어댑터에 연결되었다는 의미입니다.

헤드셋을 PC에 올바르게 구성하려면 아래 단계를 따르십시오.


1. 시스템 트레이의 소리 아이콘을 오른쪽 클릭하고 소리를 선택합니다.

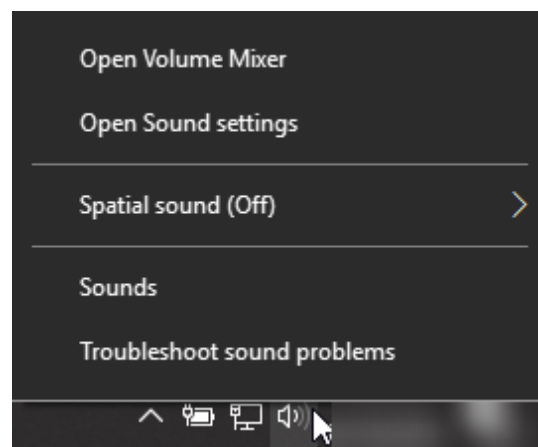

2. 재생 탭에서, 스피커 **HyperX Cloud Stinger Wireless** 를 오른쪽 클릭하고 기본 장치로 설정을 선택합니다.

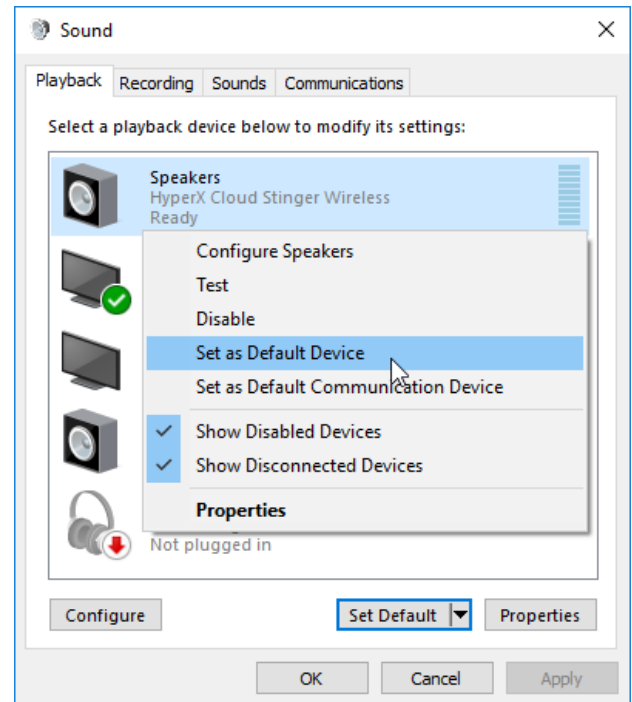


3. 녹음 탭에서, 헤드셋 마이크 **HyperX Cloud Stinger Wireless** 를 오른쪽 클릭하고 기본 장치로 설정을 선택합니다.

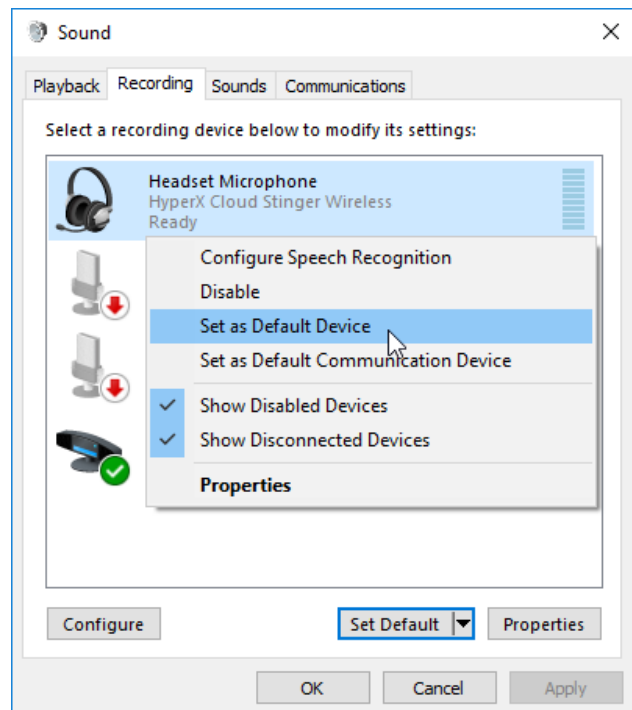


헤드셋 및 무선 어댑터 수동 페어링

처음 사용할 때 헤드셋과 무선 어댑터는 이미 페어링되어 있습니다. 수동 페어링이 필요하다면 아래 단계를 따라 헤드셋과 무선 어댑터를 함께 페어링하십시오.

1. 헤드셋 전원이 꺼졌는지 확인합니다.
2. PC 또는 PS4™ 시스템에 USB 무선 어댑터를 연결합니다.
3. 작은 핀을 사용해 USB 무선 어댑터의 뒷면에 있는 작은 버튼을 3 초간 누릅니다. USB 무선 어댑터 LED 가 빠르게 깜빡입니다.

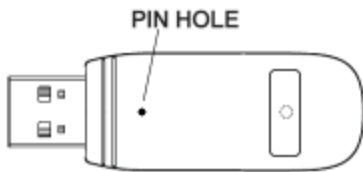

4. 헤드셋 전원 버튼을 10 초간 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다. 헤드셋 배터리 표시등 LED 가 빠르게 깜빡입니다.

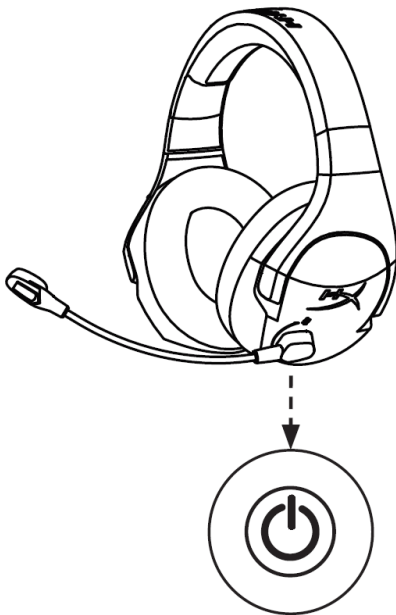

5. USB 무선 어댑터 LED 및 헤드셋 배터리 표시등 LED 가 모두 계속하여 켜져있으면 페어링이 완료되었다는 의미입니다.



질문 또는 설치 문제가 있으십니까?

다음 주소로 HyperX 지원 팀에 연락하세요. hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



หมายเลขชิ้นส่วน


HX-HSCSW-BK

สารบัญ


ภาพรวม	3
รายละเอียดทางเทคนิค	4
ระบบควบคุมชุดหูฟัง	5
สถานะ LED แฉ่งประจุไฟแบตเตอรี่ชุดหูฟัง	6
การชาร์จชุดหูฟัง	7
การใช้กับ PS4™	8
การใช้งานกับ Nintendo Switch™	9
การใช้งานกับ PC	10
การเข้าคู่ชุดหูฟังกับอะแดปเตอร์ไร้สายด้วยตัวเอง	12



ภาพรวม

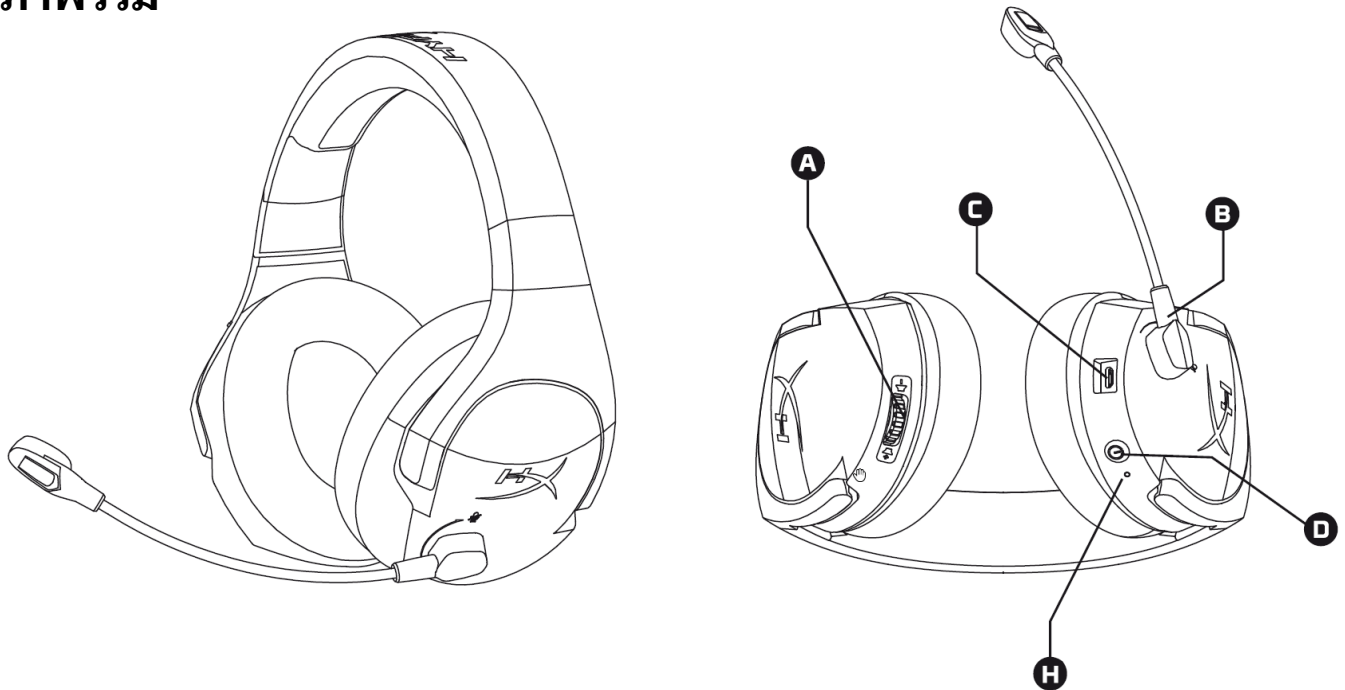

- A. แป้นปรับระดับเสียง
- B. หมุนเพื่อปิดเสียงไมโครโฟน
- C. พอร์ตชาร์จ USB
- D. ปุ่มเปิดปิด
- E. อะแดปเตอร์ไร้สาย
- F. สายชาร์จ USB
- G. ไฟสถานะเครือข่ายไร้สาย
- H. LED สถานะแบตเตอรี่

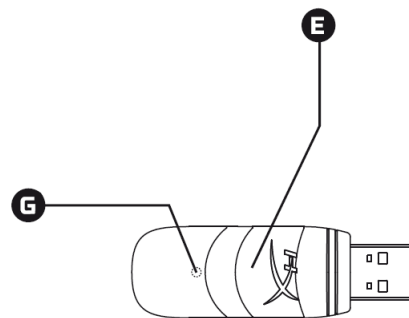

รายละเอียดทางเทคนิค

เฮดโฟน

ไดรเวอร์: 50 มม. แบบไดนามิกพร้อมแม่เหล็กนีโอดีเนียม

ประเภท: แบบครอบเต็ม ปิดด้านหลัง

ความถี่: 20Hz-20,000Hz

ความต้านทาน: 32 โอห์ม

ระดับแรงดันเสียง: 109dB SPL/mW ที่ 1kHz

T.H.D.: < 2%

น้ำหนัก: 270 ก.

ความยาวและประเภทสายต่อ: สายชาร์จ USB (1 ม.)

ไมโครโฟน

ส่วนประกอบ: ไมโครโฟนอิเล็กทรอนิกส์คอนเดนเซอร์

รูปแบบขั้ว: ระบบตัดสัญญาณรบกวน

ความถี่: 100Hz-7,000 Hz

ความไว: -47dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

เวลาใช้งานแบตเตอรี่*

17 ชั่วโมง

เวลาชาร์จแบตเตอรี่

ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ช่วงสัญญาณไร้สาย**

2.4 GHz

สูงสุด 12 เมตร

*ทดสอบที่ระดับเสียงเฮดโฟน 50%

**ช่วงสัญญาณไร้สายอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม

ระบบควบคุมชุดหูฟัง


ปุ่มเปิดปิด

กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดชุดหูฟัง

แป้นปรับระดับเสียง

เลื่อนล้อปรับระดับเสียงไปที่เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มระดับเสียง


เลื่อนล้อปรับระดับเสียงไปที่เครื่องหมาย - เพื่อลดระดับเสียง

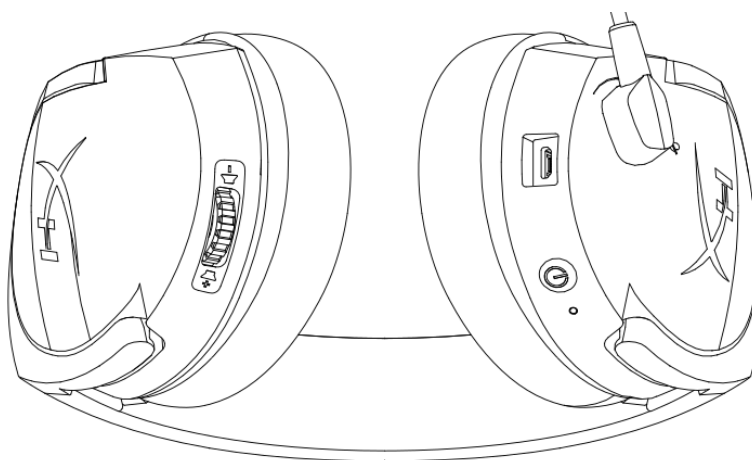

ปิดเสียงไมโครโฟน


หมุนไมโครโฟนขึ้นเพื่อปิดไมโครโฟน

หมุนไมโครโฟนลงเพื่อเปิดไมโครโฟน

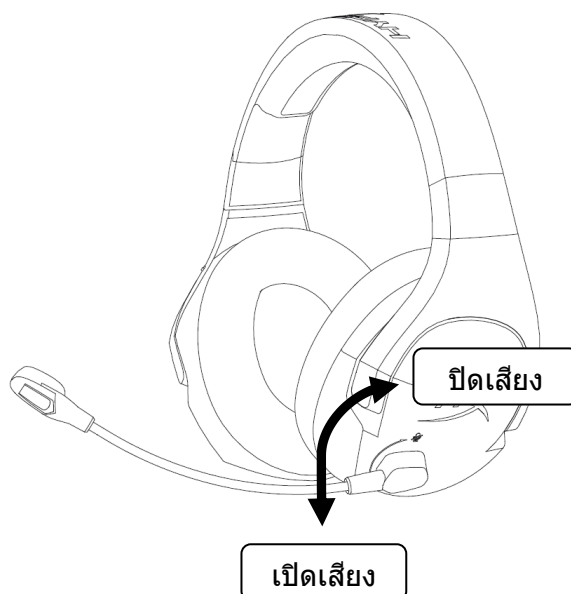

สถานะ LED แฉ่งประจุไฟแบตเตอรีชุดหูฟัง


LED แฉ่งสถานะที่ชุดหูฟังใช้แฉ่งสถานะปัจจุบันของชุดหูฟัง

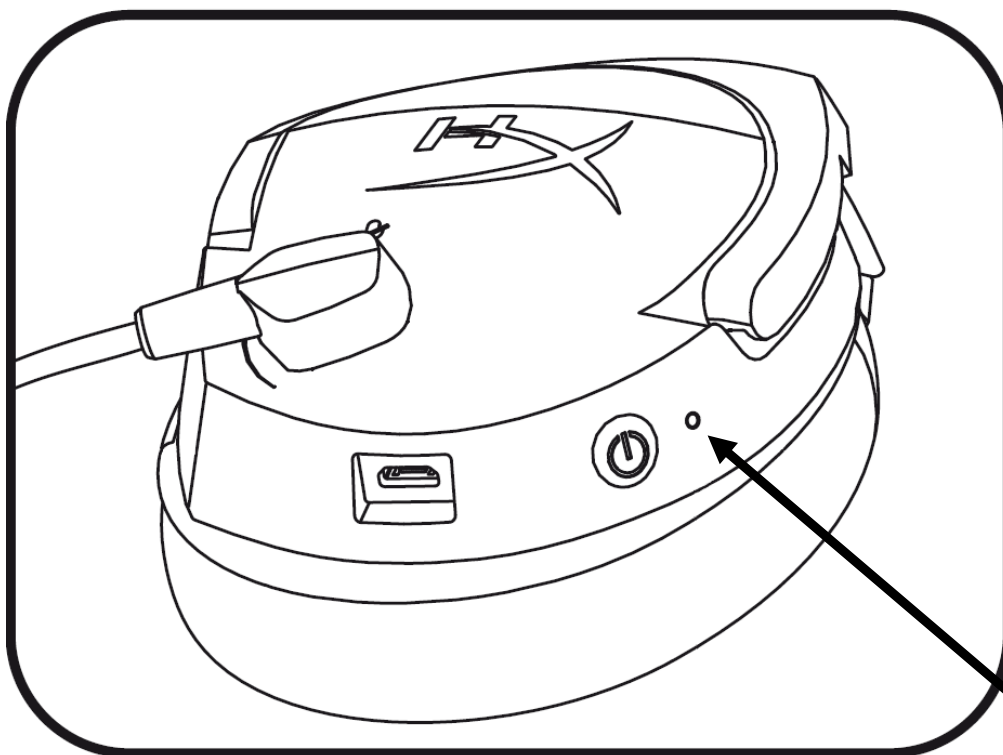

LED สถานะแบตเตอรี	สถานะชุดหูฟัง
วาวเป็นสีส้มช้า ๆ	กำลังค้นหาอะแดปเตอร์ไร้สาย
กะพริบเร็ว ๆ เป็นสีแดงและเขียว	โหมดเข้าสู่
ติดค้างเป็นสีเขียว	ประจุไฟแบตเตอรี 90% – 100%
กะพริบเป็นสีเขียว	ประจุไฟแบตเตอรี 50% – 90%
กะพริบเป็นสีส้ม	ประจุไฟแบตเตอรี 25% – 50%
กะพริบเป็นสีแดง	เหลือแบตเตอรีอีกไม่ถึง 25%


การชาร์จชุดหูฟัง

ขณะต่อชุดหูฟังกับที่ชาร์จผ่านสายชาร์จ USB ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงสถานะประจุไฟฟ้าให้ทราบ ชุดหูฟังใช้เวลาชาร์จไฟจนเต็มประมาณ 2.5 ชั่วโมง

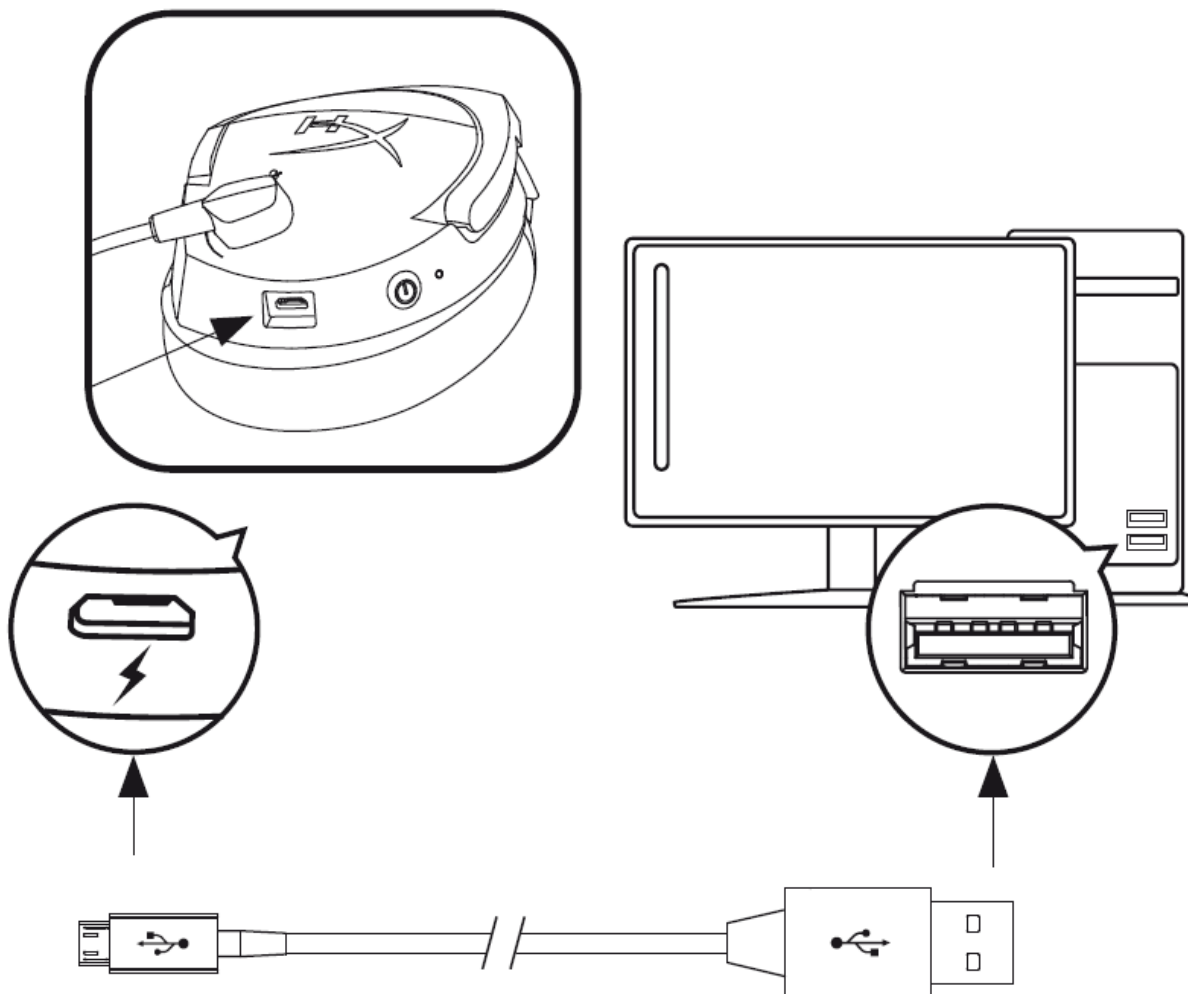

LED สถานะแบตเตอรี่	สถานะการชาร์จ
ติดค้างเป็นสีเขียว	ชาร์จไฟ 100%
ติดวายเป็นสีเขียว	มีประจุไฟเหลือ 50% – 99%
ติดวายเป็นสีส้ม	มีประจุไฟเหลือ 25% – 50%
ติดวายเป็นสีแดง	เหลือประจุไฟไม่ถึง 25%

การใช้กับ PS4™

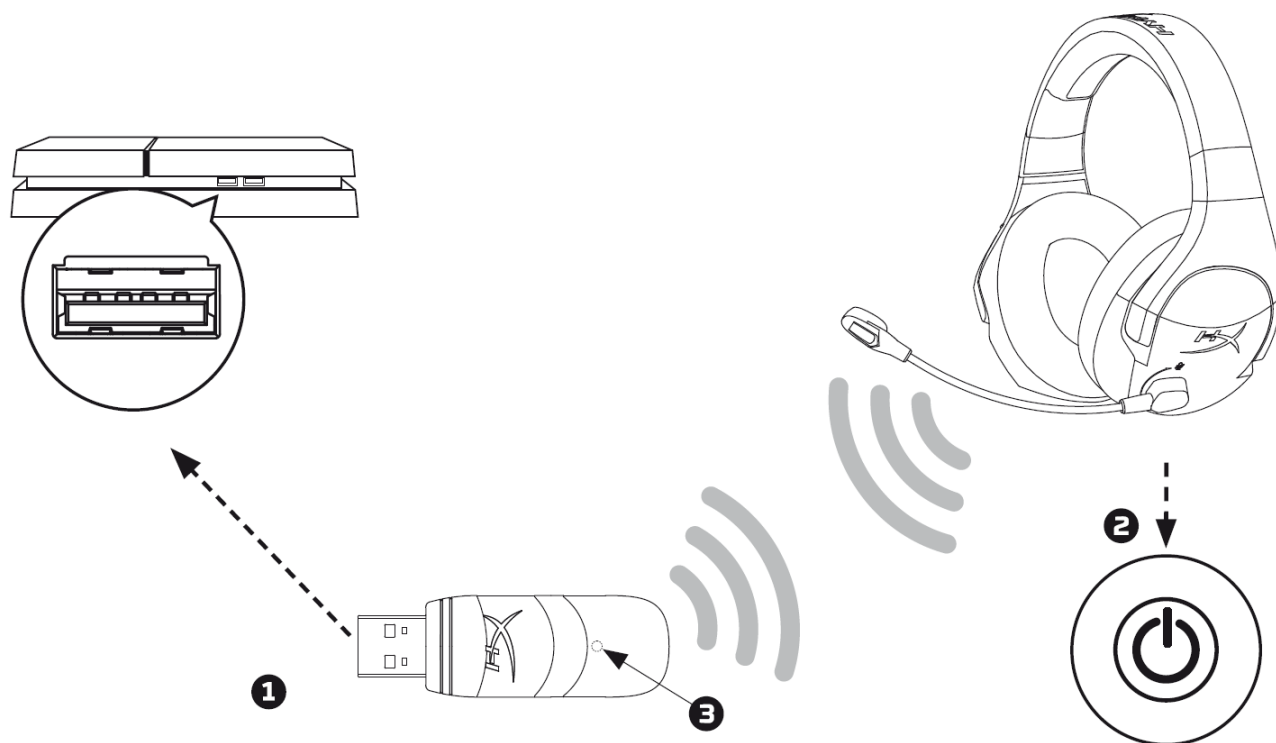


1. ต่ออะแดปเตอร์ไร้สายที่พอร์ต USB ด้านหน้าของ PS4™
2. เปิดชุดหูฟัง
3. เมื่อไฟสถานะอะแดปเตอร์ไร้สายติดค้าง แสดงว่าชุดหูฟังกำลังเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์อยู่

เพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดโครงสร้างการทำงานของชุดหูฟังไว้อย่างเหมาะสมกับ PS4 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. จากเมนูหลักของ PS4 ไปที่ **Settings > Devices > Audio Devices**
2. ตั้งค่า *Input Device* เป็น **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. ตั้งค่า *Output Device* เป็น **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. ตั้งค่า *Output to Headphones* เป็น **All Audio**
5. ตั้งค่า *Volume Control (Headphones)* เป็น **100% volume**

การใช้งานกับ Nintendo Switch™

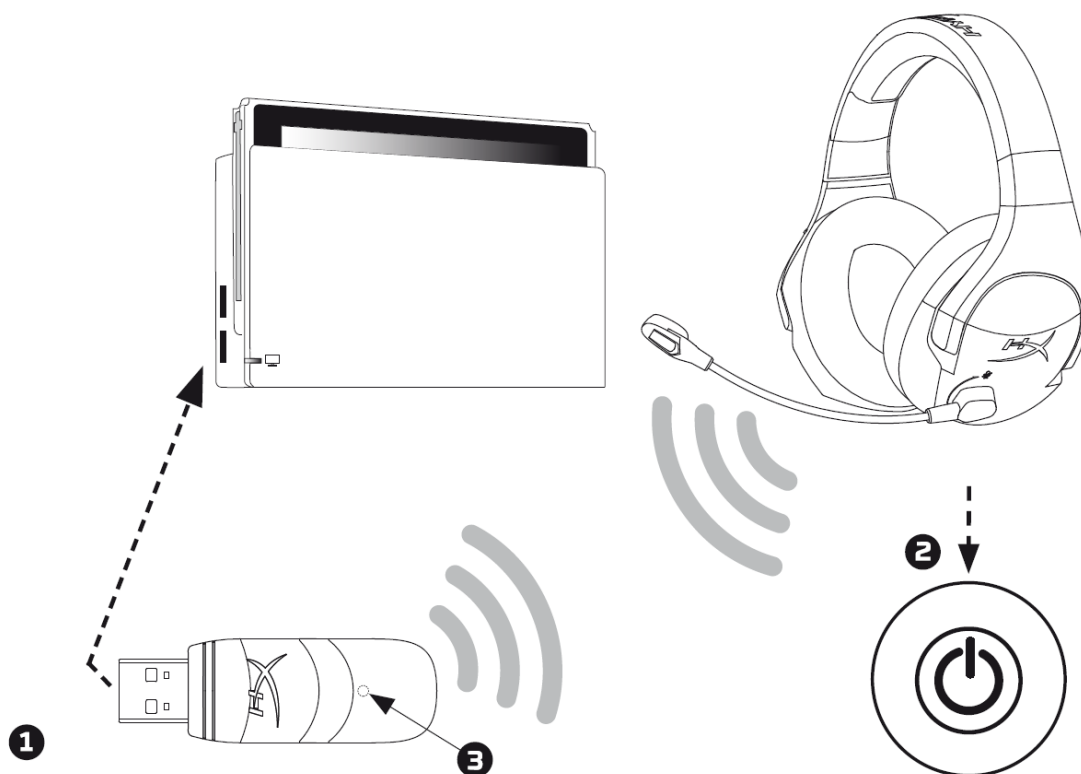

1. ต่ออะแดปเตอร์ไร้สายที่พอร์ต USB ด้านข้างต้อคของ Nintendo Switch
2. เปิดชุดหูฟัง
3. เมื่อไฟสถานะอะแดปเตอร์ไร้สายติดค้าง แสดงว่าชุดหูฟังกำลังเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์อยู่
คุณสามารถปรับระดับเสียง USB ที่ Switch ให้อยู่ที่ระดับสูงสุดโดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่เครื่อง Switch จากนั้นปรับระดับเสียงผ่านล้อปรับระดับเสียงของชุดหูฟัง


การใช้งานกับ PC

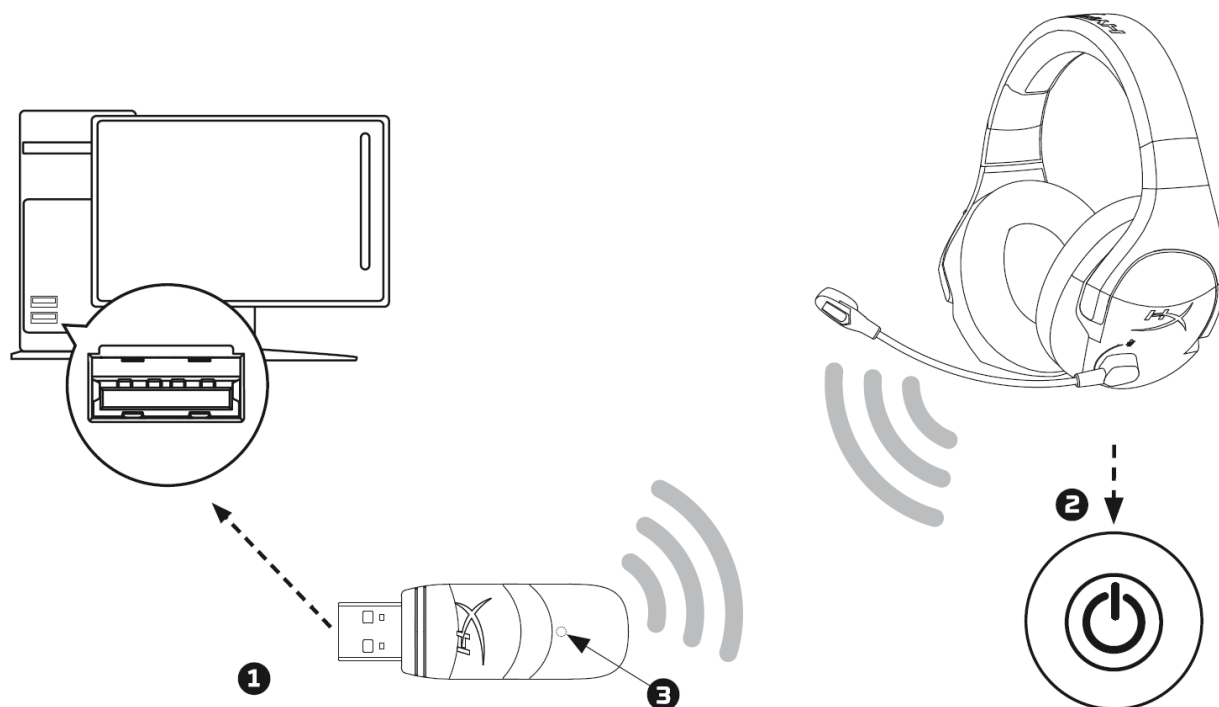


1. ต่ออะแดปเตอร์ไร้สายเข้าที่พอร์ต USB ที่ PC
2. เปิดชุดหูฟัง
3. เมื่อไฟสถานะอะแดปเตอร์ไร้สายติดค้าง แสดงว่าชุดหูฟังกำลังเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์อยู่

เพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดโครงสร้างการทำงานของชุดหูฟังกับ PC ได้ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. คลิกขวาที่ไอคอนเสียงที่ซิสเต็มเทรย์
จากนั้นเลือก **Sounds**

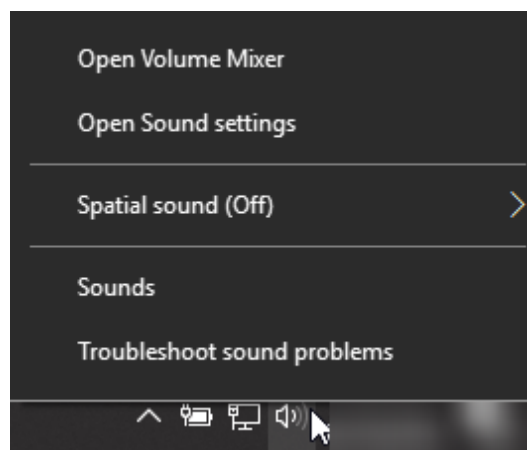

2. จากแท็บ *Playback* คลิกขวาที่ **Speakers**
HyperX Cloud Stinger Wireless
จากนั้นเลือก **Set as Default Device**

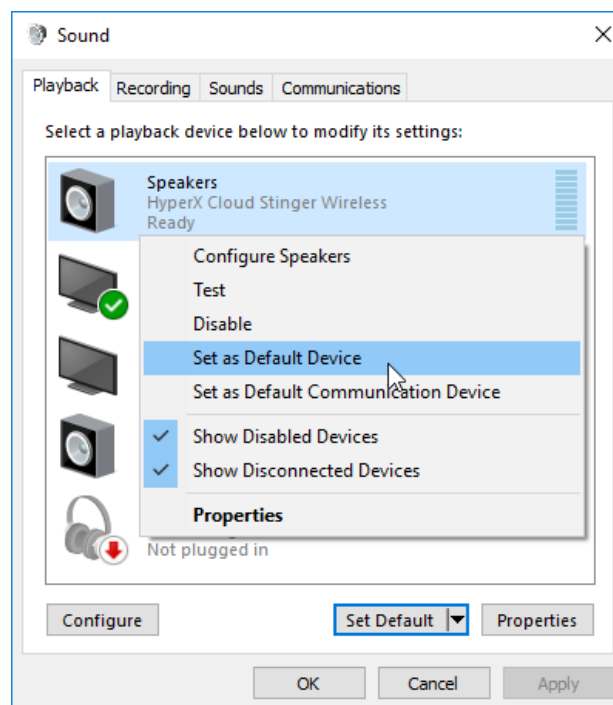

3. จากแท็บ *Recording* คลิกขวาที่ **Headset**
Microphone HyperX Cloud Stinger
Wireless จากนั้นเลือก **Set as Default**
Device

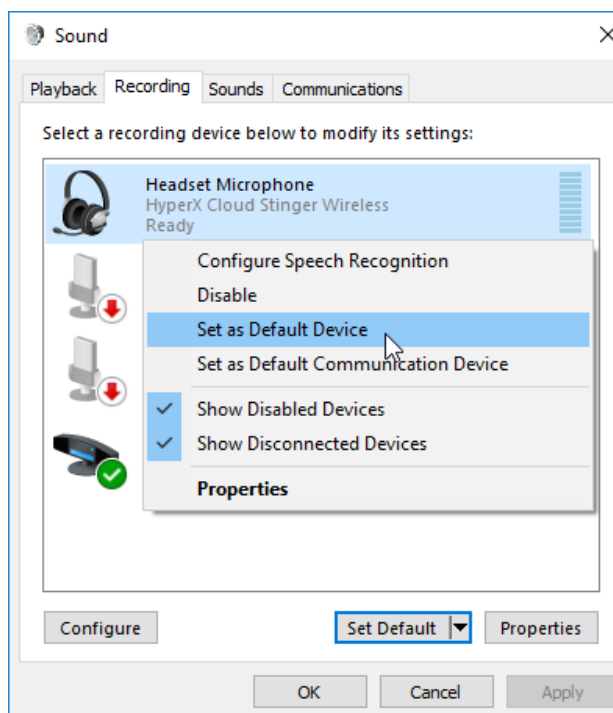


การเข้าสู่ชุดหูฟังกับอะแดปเตอร์ไร้สายด้วยตัวเอง


ชุดหูฟังและอะแดปเตอร์ไร้สายถูกเข้าสู่โหมดอยู่แล้วระหว่างการใช้งานในครั้งแรก หากต้องเข้าสู่โหมด

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ชุดหูฟังกับอะแดปเตอร์ไร้สาย

1. อย่าลืมปิดชุดหูฟัง
2. เสียบอะแดปเตอร์ไร้สาย USB เข้าที่ PC หรือ PS4™
3. ใช้ขาแหลมเล็ก ๆ กดที่ปุ่มเล็ก ๆ ด้านหลังของอะแดปเตอร์ไร้สาย USB เป็นเวลา 3 วินาที LED อะแดปเตอร์ไร้สาย USB จะกะพริบอย่างรวดเร็ว

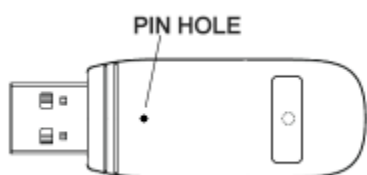

4. กดปุ่มเปิดปิดของชุดหูฟังค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดเข้าสู่อุปกรณ์: LED แจ้งสถานะแบตเตอรี่ชุดหูฟังจะกะพริบอย่างรวดเร็ว

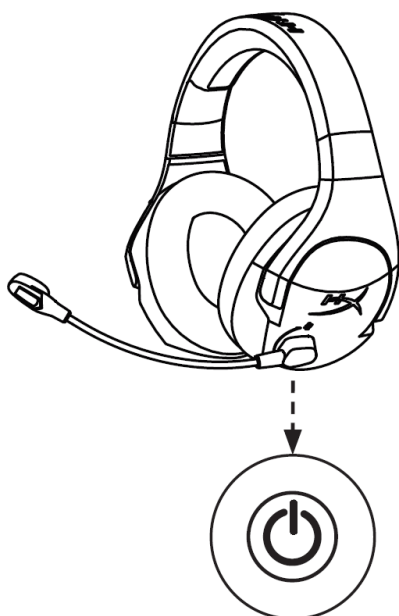

5. ขณะที่ LED อะแดปเตอร์ไร้สาย USB และ LED สถานะแบตเตอรี่ชุดหูฟังติดค้าง แสดงว่าการเข้าสู่อุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดตั้งหรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่: hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Mã sản phẩm

HX-HSCSW-BK




MỤC LỤC

Tổng quát	3
Thông số kỹ thuật.....	4
Nút điều khiển tai nghe	5
Các trạng thái của đèn LED báo pin trên tai nghe	6
Sạc tai nghe	7
Sử dụng với PS4™	8
Sử dụng với Nintendo Switch™	9
Sử dụng với máy tính.....	10
Tự tay ghép nối tai nghe và bộ chuyển đổi không dây	12



Tổng quát

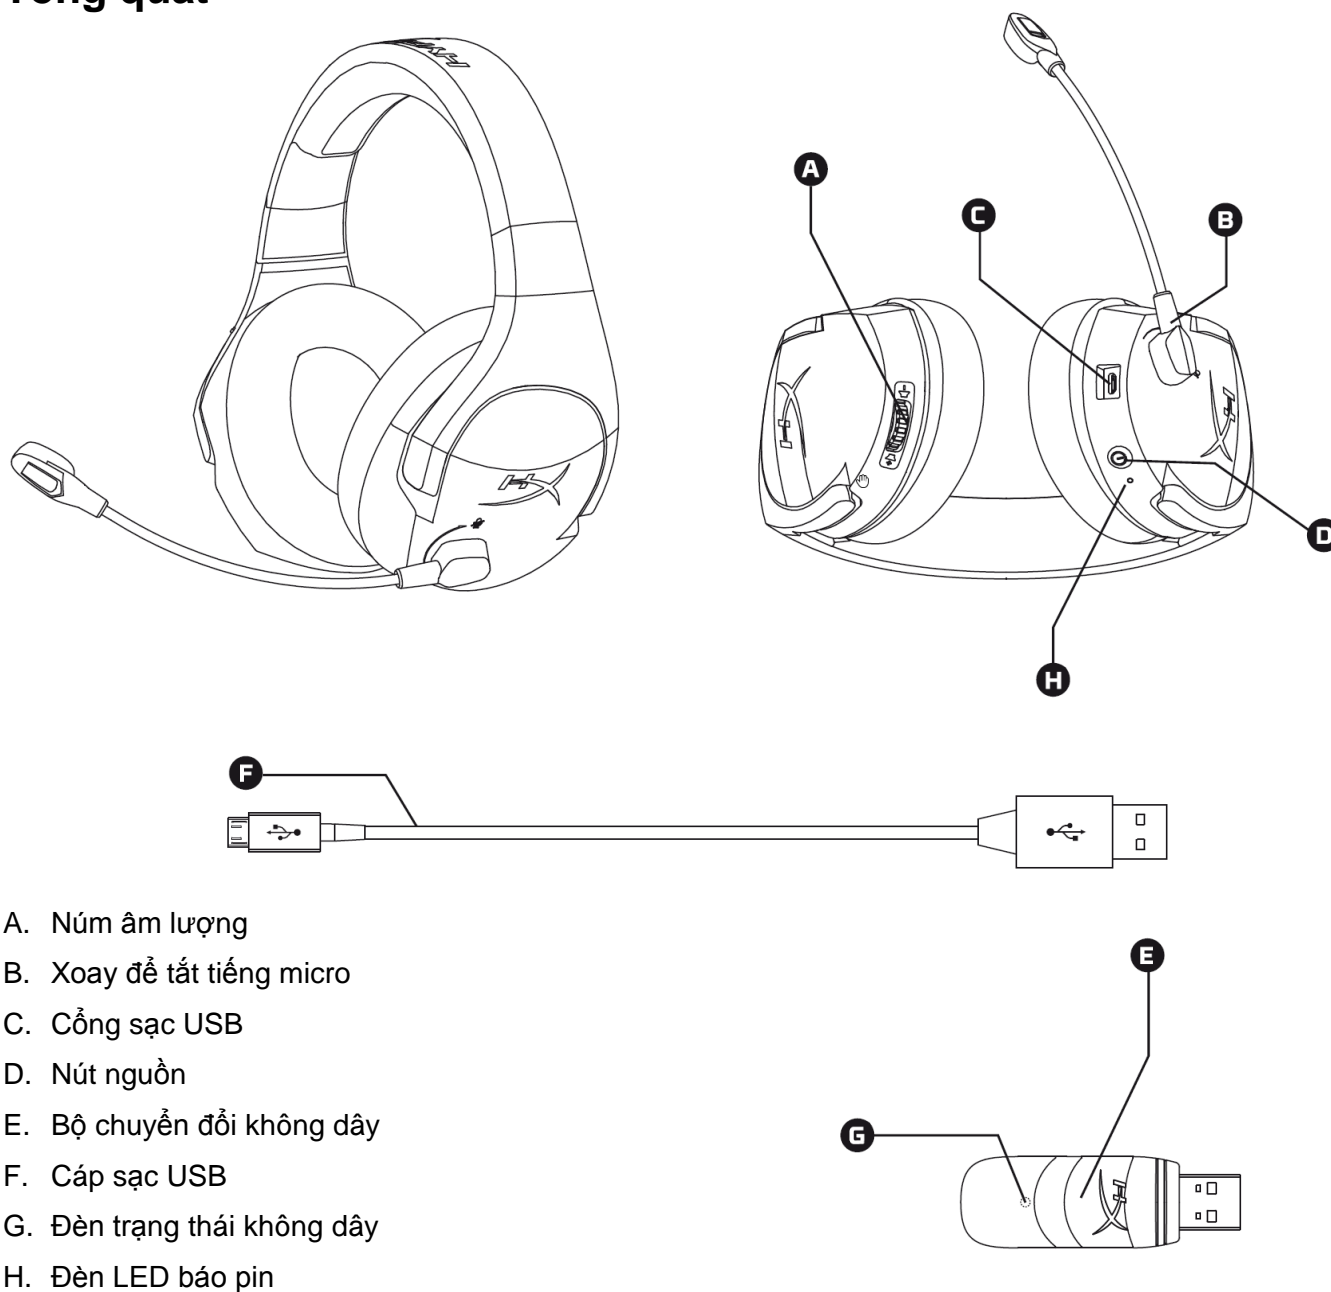

Thông số kỹ thuật

Tai nghe

Màng loa: Động, 50mm với nam châm đất hiếm

Loại: Chụp đầu, Đóng kín

Đáp tuyến tần số: 20Hz–20.000Hz

Trở kháng: 32 Ohm

Mức áp suất âm: 109dB SPL/mW ở 1kHz

Tổng độ biến dạng sóng hài (T.H.D): < 2%

Trọng lượng: 270g

Chiều dài và loại cáp: Cáp sạc USB (1m)

Micro

Thành phần: Micro tụ điện dung

Loại cực: Khử nhiễu

Đáp tuyến tần số: 100Hz-7.000 Hz

Độ nhạy: -47dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)

Thời lượng pin*

17 giờ

Thời gian sạc pin

Khoảng 2,5 giờ

Dải không dây**

2,4 GHz

Tối đa 12 mét

* Đã được kiểm nghiệm ở mức âm lượng tai nghe 50%

**Dải không dây có thể khác nhau do điều kiện môi trường

Nút điều khiển tai nghe


Nút nguồn

Giữ nút nguồn trong 3 giây để bật/tắt tai nghe.

Núm âm lượng

Vặn núm về phía dấu + để tăng âm lượng.


Vặn núm về phía dấu - để giảm âm lượng.

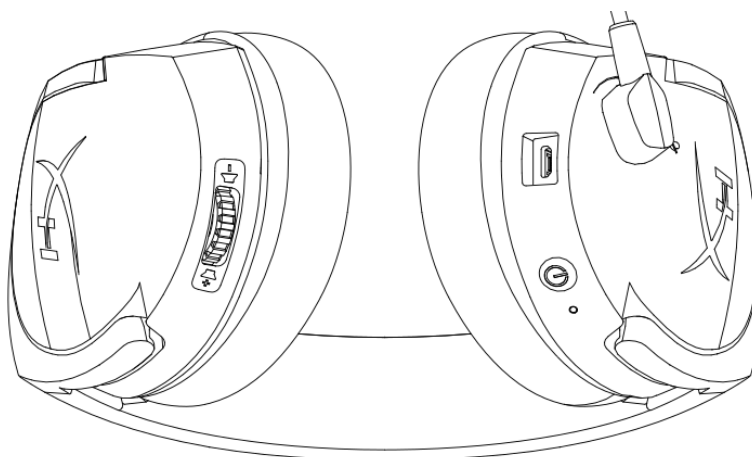

Tắt tiếng micro


Gạt micro lên trên để tắt micro.

Gạt micro xuống dưới để bật lại micro.

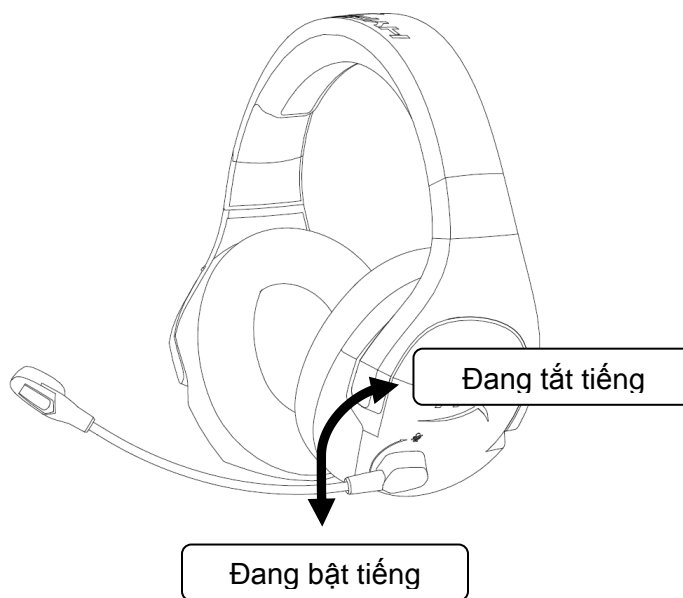

Các trạng thái của đèn LED báo pin trên tai nghe


Đèn LED báo pin trên tai nghe cho biết trạng thái hiện tại của tai nghe.

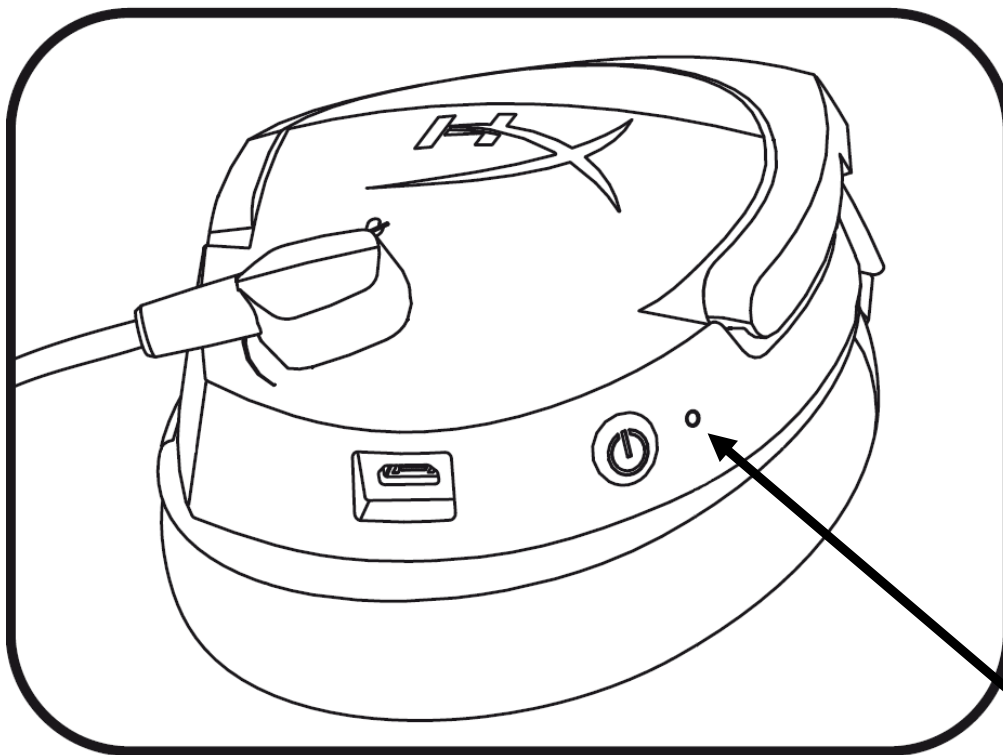

Đèn LED báo pin	Trạng thái tai nghe
Màu cam chớp chậm theo nhịp thở	Đang tìm bộ chuyển đổi không dây
Đỏ và xanh lục chớp nhanh	Chế độ ghép đôi
Xanh lục liên tục	Pin còn lại 90% – 100%
Xanh lục chớp	Pin còn lại 50% – 90%
Cam chớp	Pin còn lại 25% – 50%
Đỏ chớp	Pin còn lại <25%


Sạc tai nghe

Khi tai nghe được cắm vào bộ sạc qua cáp sạc USB, đèn LED báo pin sẽ cho biết trạng thái sạc. Sẽ mất khoảng 2,5 giờ để tai nghe sạc đầy.

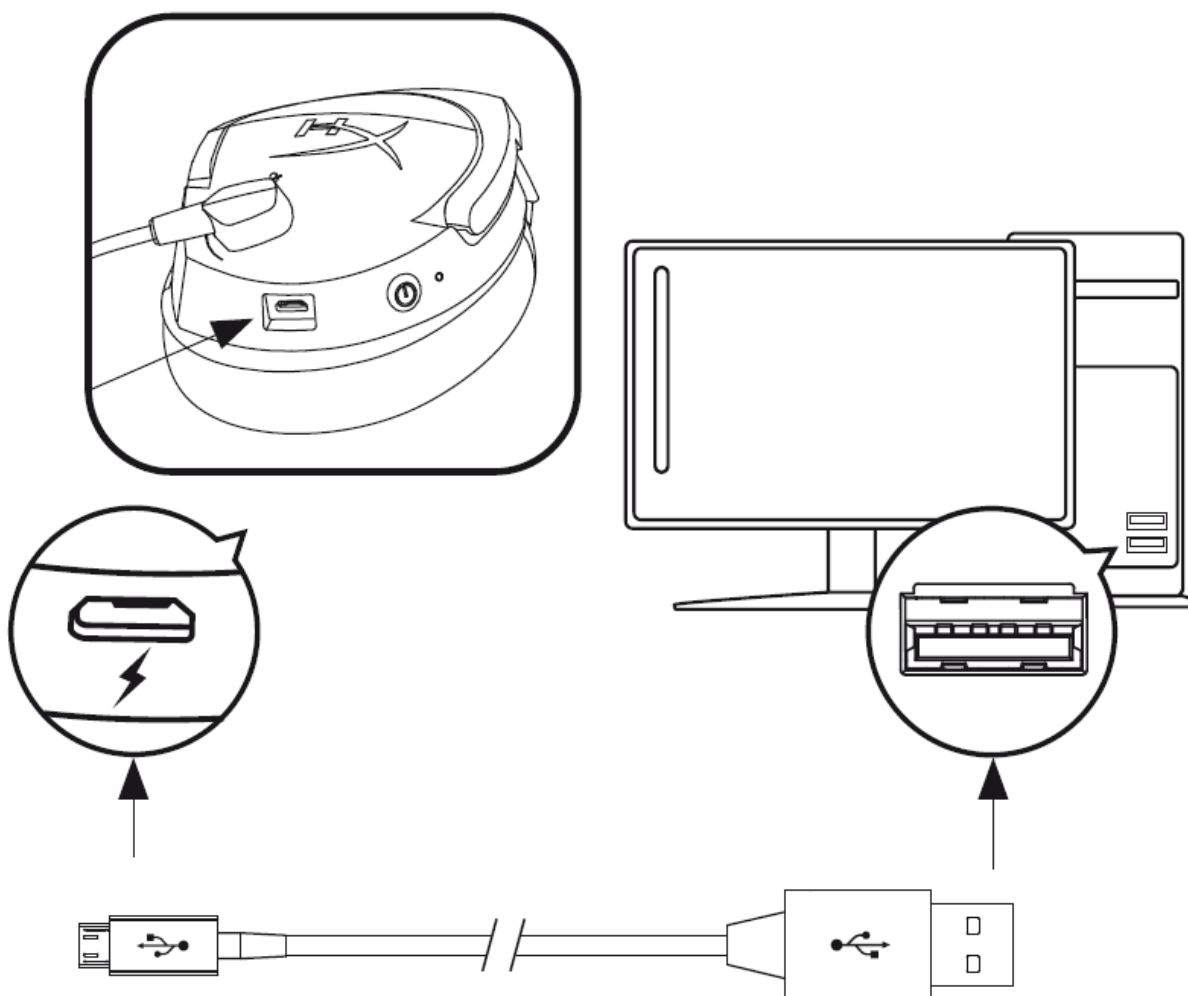

Đèn LED báo pin	Trạng thái sạc
Xanh lục liên tục	Đã sạc 100%
Xanh lục chớp theo nhịp thở	Đã sạc 50% – 99%
Màu cam chớp theo nhịp thở	Đã sạc 25% – 50%
Màu đỏ chớp theo nhịp thở	Đã sạc <25%

Sử dụng với PS4™

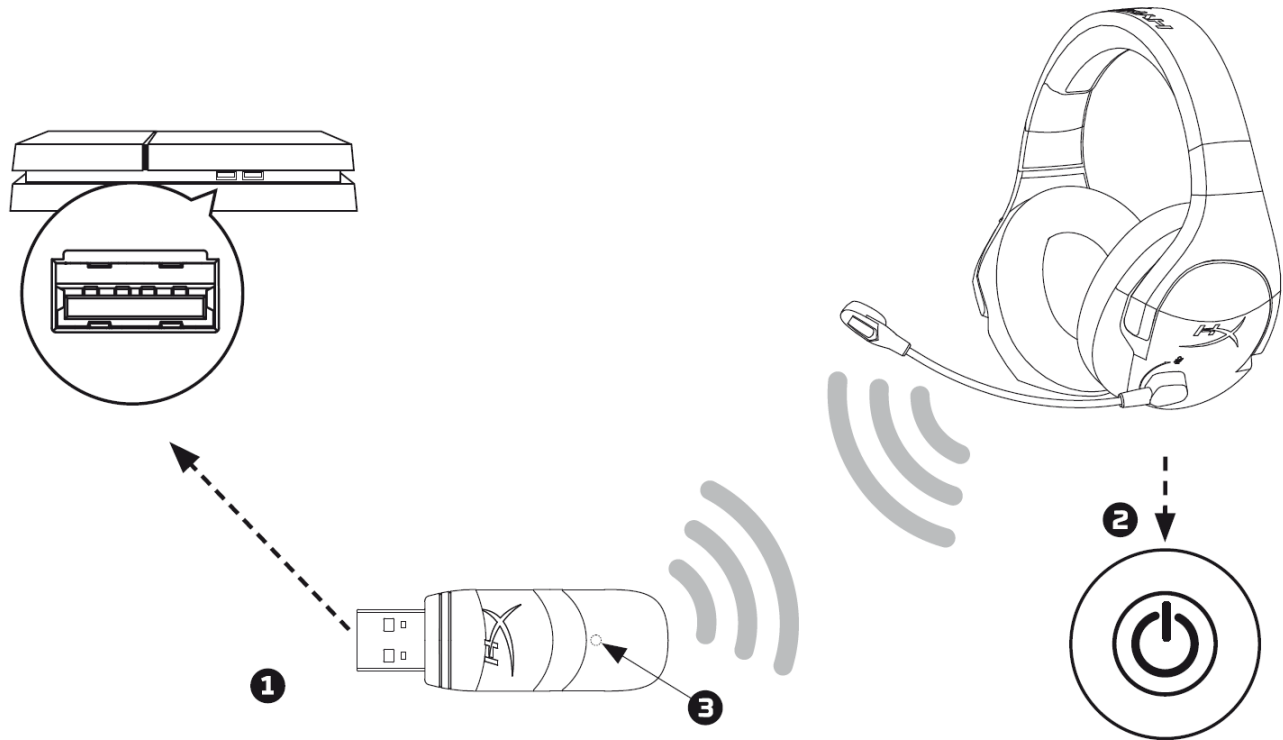


1. Cắm bộ chuyển đổi không dây vào cổng USB mặt trước trên hệ thống PS4™.
2. Bật tai nghe lên.
3. Khi đèn trạng thái trên bộ chuyển đổi không dây sáng liên tục, tai nghe đã được kết nối với bộ chuyển đổi.

Để bảo đảm tai nghe được cấu hình với thiết lập tối ưu trên PS4, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Từ trình đơn chính của PS4, vào **Settings > Devices > Audio Devices**
2. Đặt *Input Device* thành **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. Đặt *Output Device* thành **USB Headset (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. Đặt *Output to Headphones* thành **All Audio**
5. Đặt *Volume Control (Headphones)* thành **100% volume**


Sử dụng với Nintendo Switch[™]

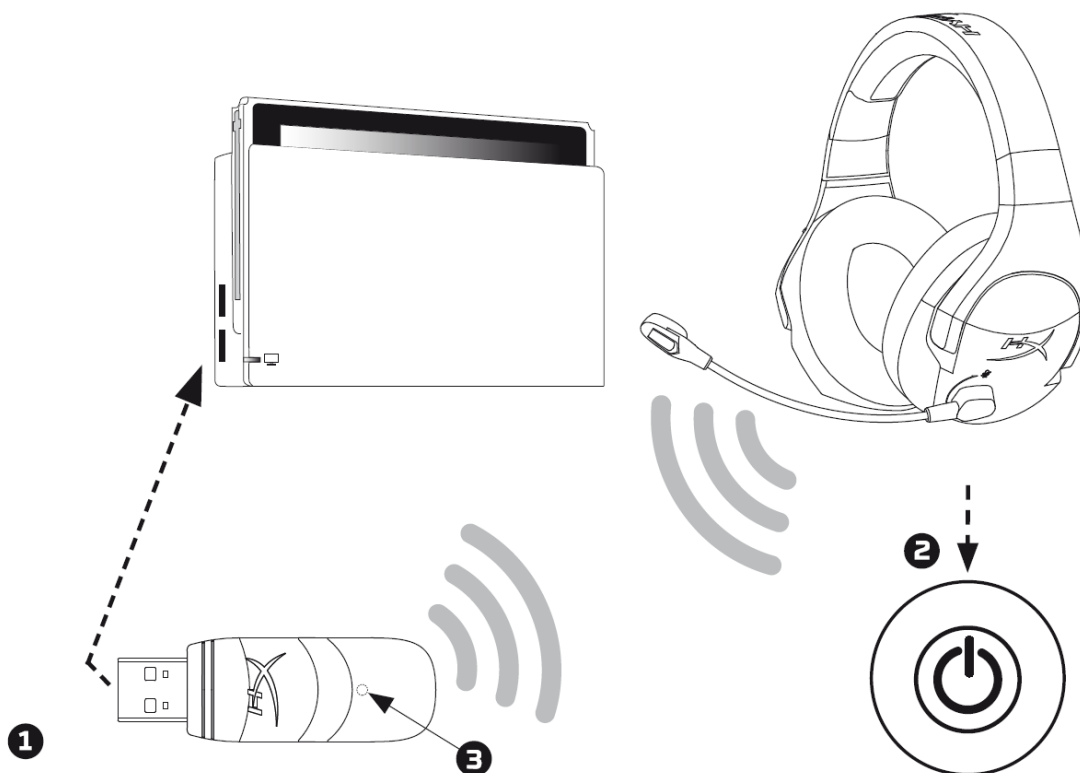

1. Cắm bộ chuyển đổi không dây vào cổng USB ở cạnh bên trên đế của Nintendo Switch.
2. Bật tai nghe lên.
3. Khi đèn trạng thái trên bộ chuyển đổi không dây sáng liên tục, tai nghe đã được kết nối với bộ chuyển đổi.

Bạn có thể đặt âm lượng âm thanh USB trên Switch thành tối đa bằng cách sử dụng nút âm lượng trên máy Switch, sau đó điều chỉnh núm âm lượng trên tai nghe.


Sử dụng với máy tính

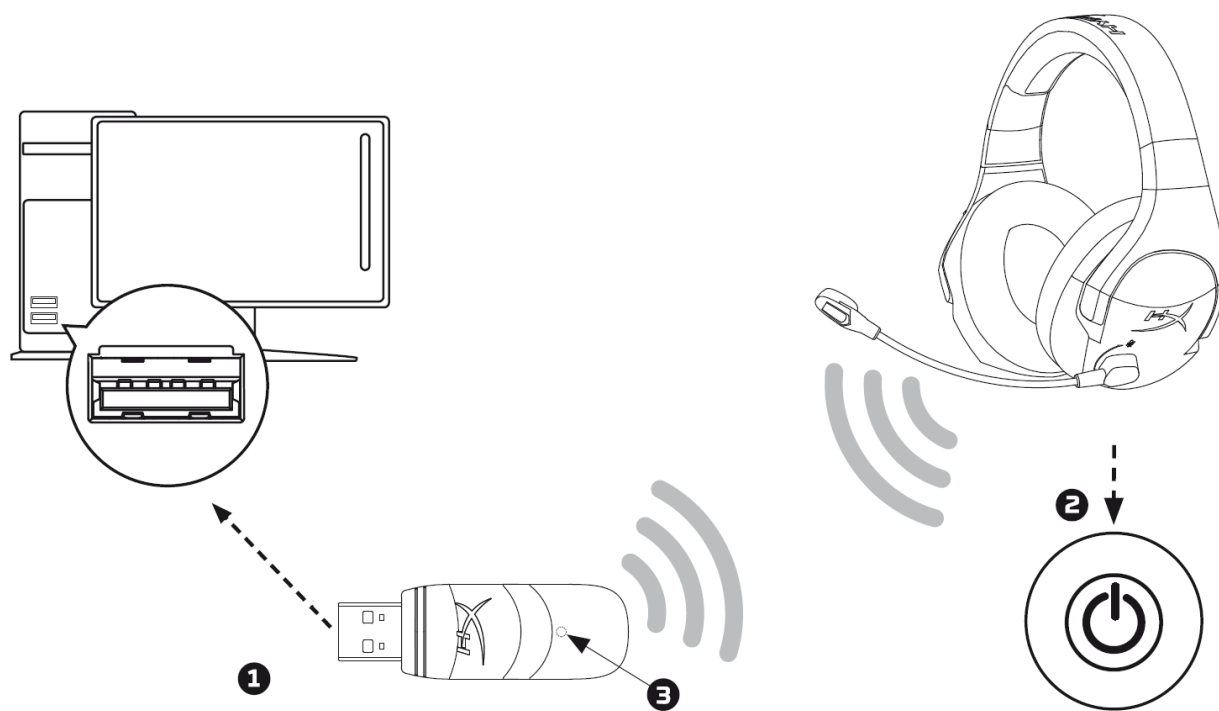


1. Cắm bộ chuyển đổi không dây vào cổng USB trên máy tính.
2. Bật tai nghe lên.
3. Khi đèn trạng thái trên bộ chuyển đổi không dây sáng liên tục, tai nghe đã được kết nối với bộ chuyển đổi.

Để bảo đảm tai nghe được cấu hình đúng trên máy tính, hãy làm theo các bước dưới đây:


1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng âm thanh trên khay hệ thống và chọn **Sounds**.

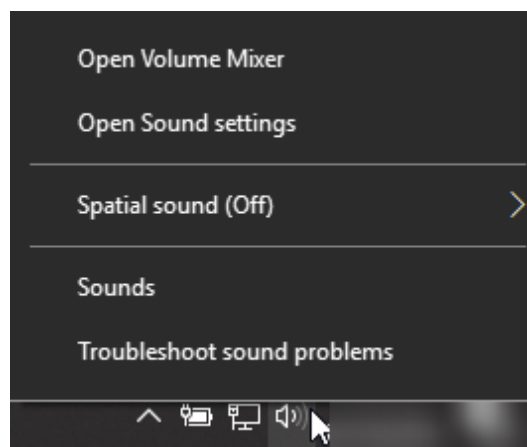

2. Trên tab *Playback*, nhấp chuột phải vào **Speakers HyperX Cloud Stinger Wireless** và chọn **Set as Default Device**.

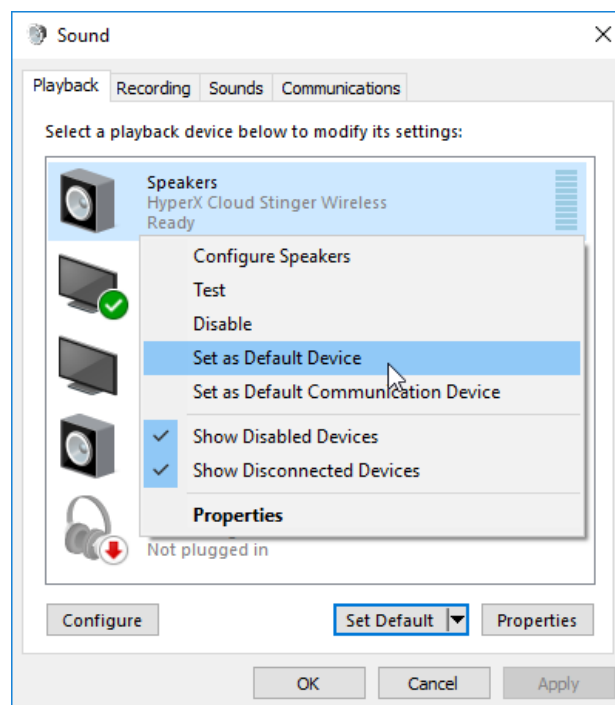


3. Trên tab *Recording*, nhấp chuột phải vào **Headset Microphone HyperX Cloud Stinger Wireless** và chọn **Set as Default Device**.

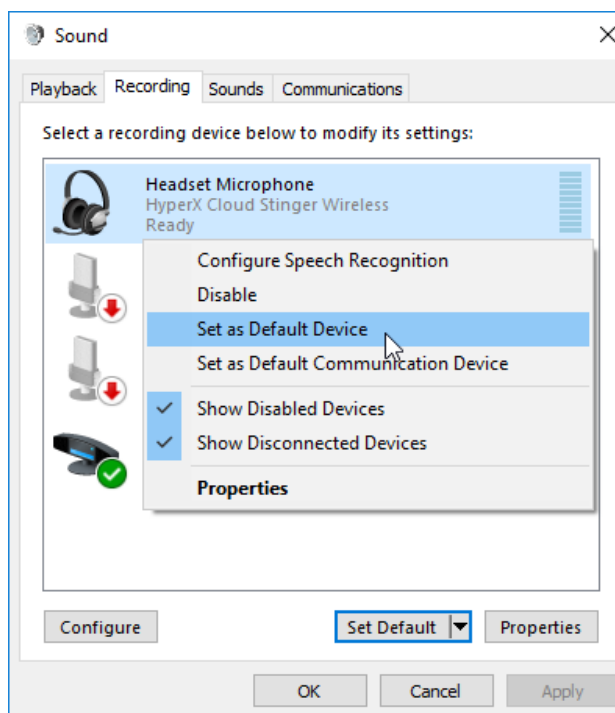


Tự tay ghép nối tai nghe và bộ chuyển đổi không dây

Tai nghe và bộ chuyển đổi không dây đã được ghép đôi với nhau cho lần sử dụng đầu tiên. Nếu cần phải tự tay ghép đôi, làm theo các bước sau đây để ghép nối tai nghe và bộ chuyển đổi không dây với nhau.

1. Chắc chắn rằng tai nghe đang được bật.
2. Cắm bộ chuyển đổi không dây USB vào máy tính hoặc hệ thống PS4™.
3. Dùng một chiếc ghim nhỏ ấn vào nút nhỏ ở mặt sau bộ chuyển đổi không dây USB trong 3 giây. Đèn LED trên bộ chuyển đổi không dây USB sẽ chớp nhanh.

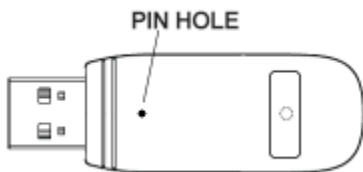

4. Ấn và giữ nút nguồn tai nghe trong 10 giây để vào chế độ ghép nối. Đèn LED báo pin trên tai nghe sẽ chớp nhanh.

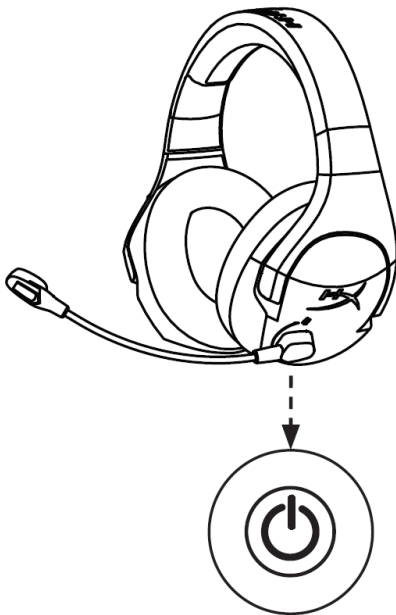

5. Khi cả đèn LED trên bộ chuyển đổi không dây USB và đèn LED báo pin trên tai nghe đều sáng liên tục, quá trình ghép đôi đã hoàn tất.

Có câu hỏi hay gặp vấn đề về cài đặt?

Liên hệ nhóm hỗ trợ HyperX tại: hyperxgaming.com/support/headsets



HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



产品型号

HX-HSCSW-BK




目錄


概觀	3
產品規格	4
耳機控制	5
耳機電量 LED 指示燈	6
耳機充電	7
使用於 PS4™	8
使用於 Nintendo Switch™	9
使用於 PC.....	10
手動配對耳機和無線接收器.....	12



概觀

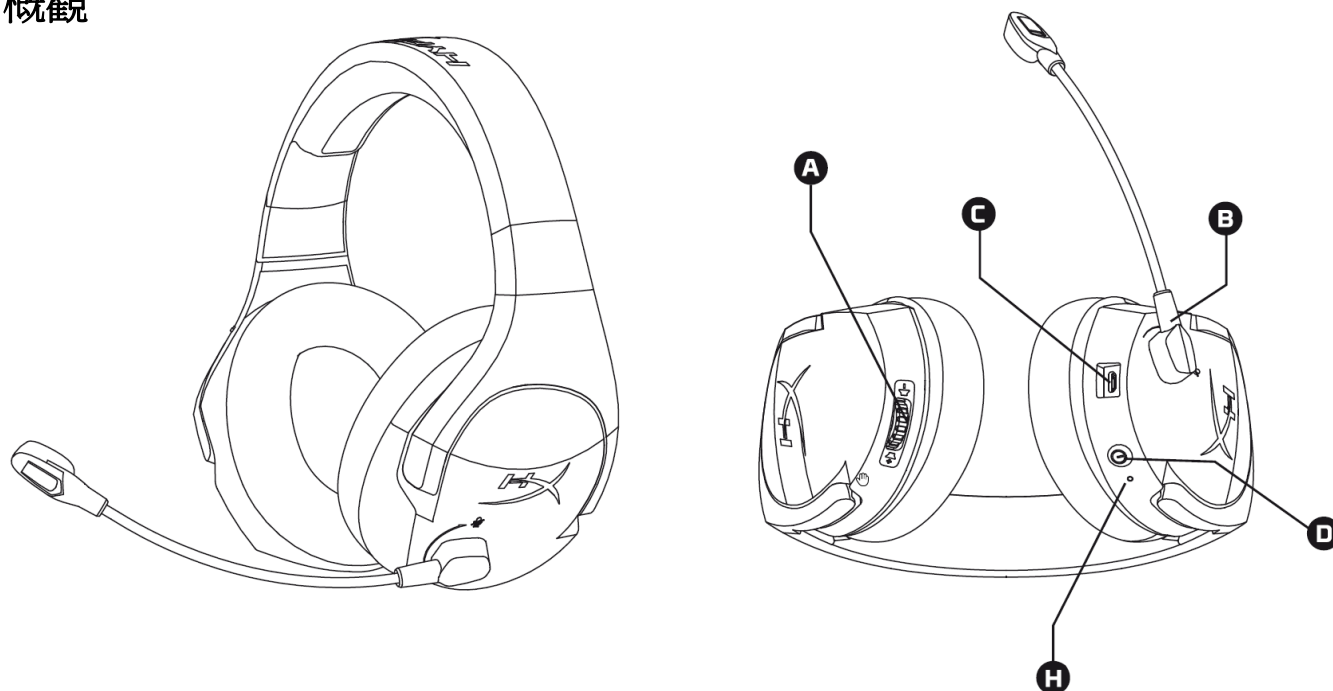

- A. 音量滾輪
- B. 旋轉切換靜音麥克風
- C. USB 充電埠
- D. 電源鍵
- E. 無線接收器
- F. USB 充電線
- G. 無線狀態燈
- H. 電量 LED 指示燈

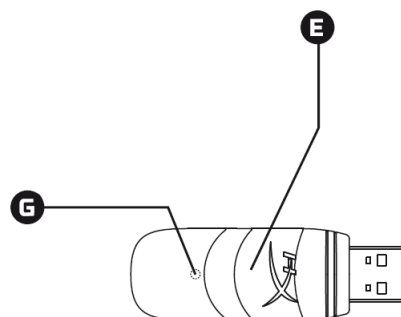



產品規格

耳機

驅動單體：50mm 動圈式釹磁鐵

類型：封閉式耳罩

頻率響應：20Hz-20,000Hz

阻抗：32 Ohm

聲壓級：109dB SPL/mW (於 1kHz)

T.H.D.: < 2%

重量：270g

線材長度和類型：USB 充電線 (1m)

麥克風

元件：駐極體電容式麥克風

指向性型式：降噪

頻率響應：100Hz-7,000 Hz

感度：-47dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)

電力*

17 小時

電池充電時間

大約 2.5 小時

無線範圍**

2.4 GHz

最遠達 12 公尺

* 以 50% 耳機音量測試

** 無線範圍可能因環境條件而異



耳機控制


電源鍵

長按電源鍵 3 秒，即可開啟/關閉耳機。

音量滾輪

將音量滾輪轉向「+」記號，即可提高音量。


將音量滾輪轉向「-」記號，即可降低音量。

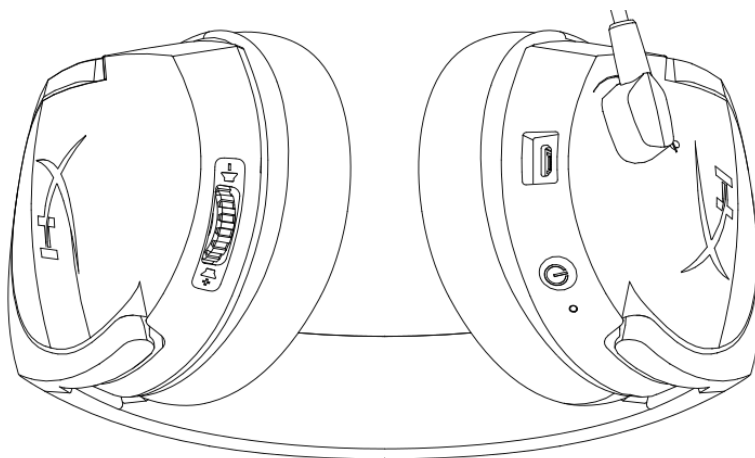

麥克風靜音


將麥克風向上轉，即可靜音麥克風。

將麥克風向下轉，即可解除靜音麥克風。

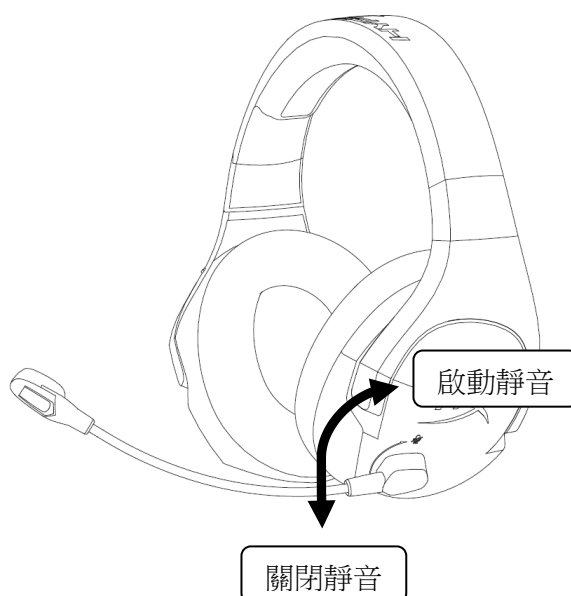

耳機電量 LED 指示燈


耳機上的電量 LED 指示燈顯示目前耳機的狀態。

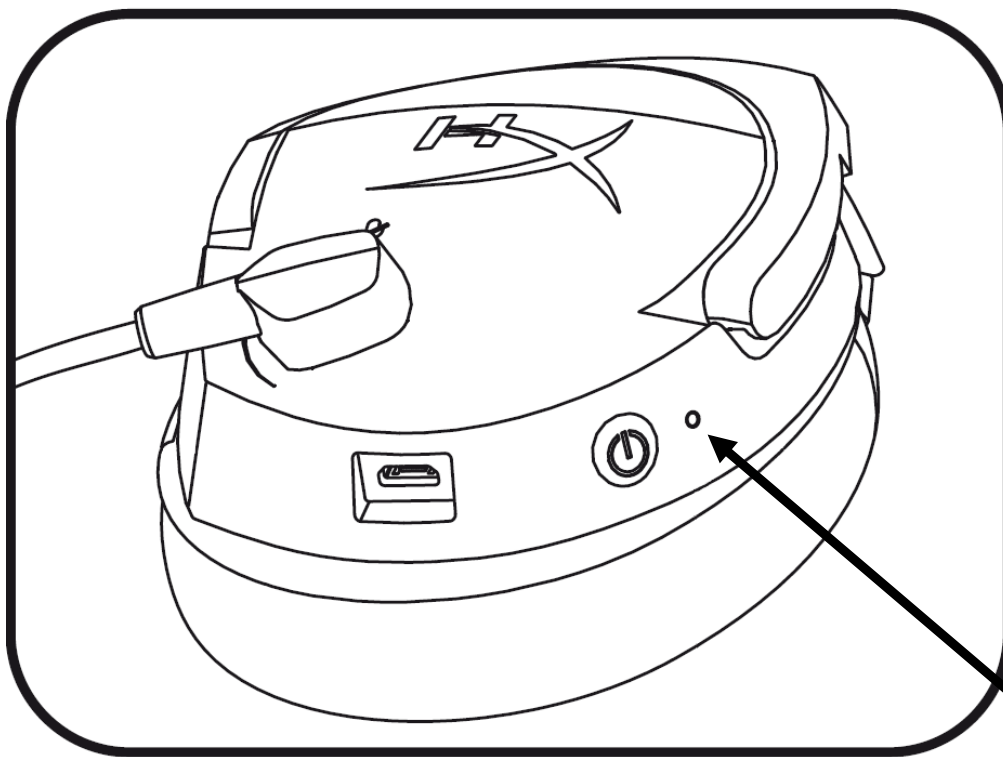

電量 LED 指示燈	耳機狀態
慢速橘色呼吸燈	正在搜尋無線接收器
快速閃爍紅/綠燈	配對模式
綠燈恆亮	剩餘電量 90% – 100%
綠燈閃爍	剩餘電量 50% – 90%
橘燈閃爍	剩餘電量 25% – 50%
紅燈閃爍	剩餘電量低於 25%

耳機充電


當耳機透過 USB 充電線進行充電時，電量 LED 指示燈將會顯示充電狀態。耳機充飽電約需要 2.5 個小時。

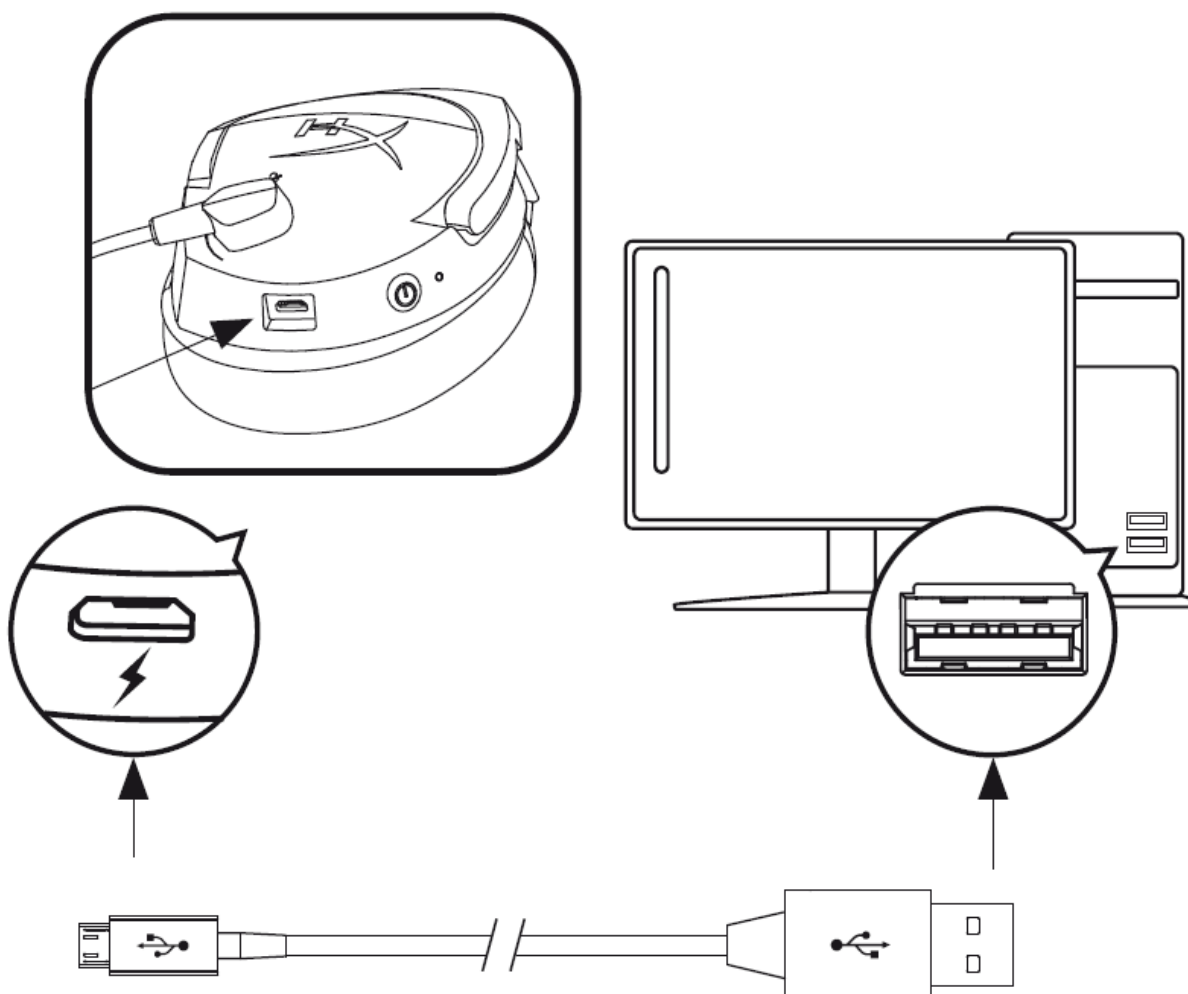

電量 LED 指示燈	充電狀態
綠燈恆亮	100% 電量
綠色呼吸燈	50% – 99% 電量
橘色呼吸燈	25% – 50% 電量
紅色呼吸燈	電量低於 25%



使用於 PS4™

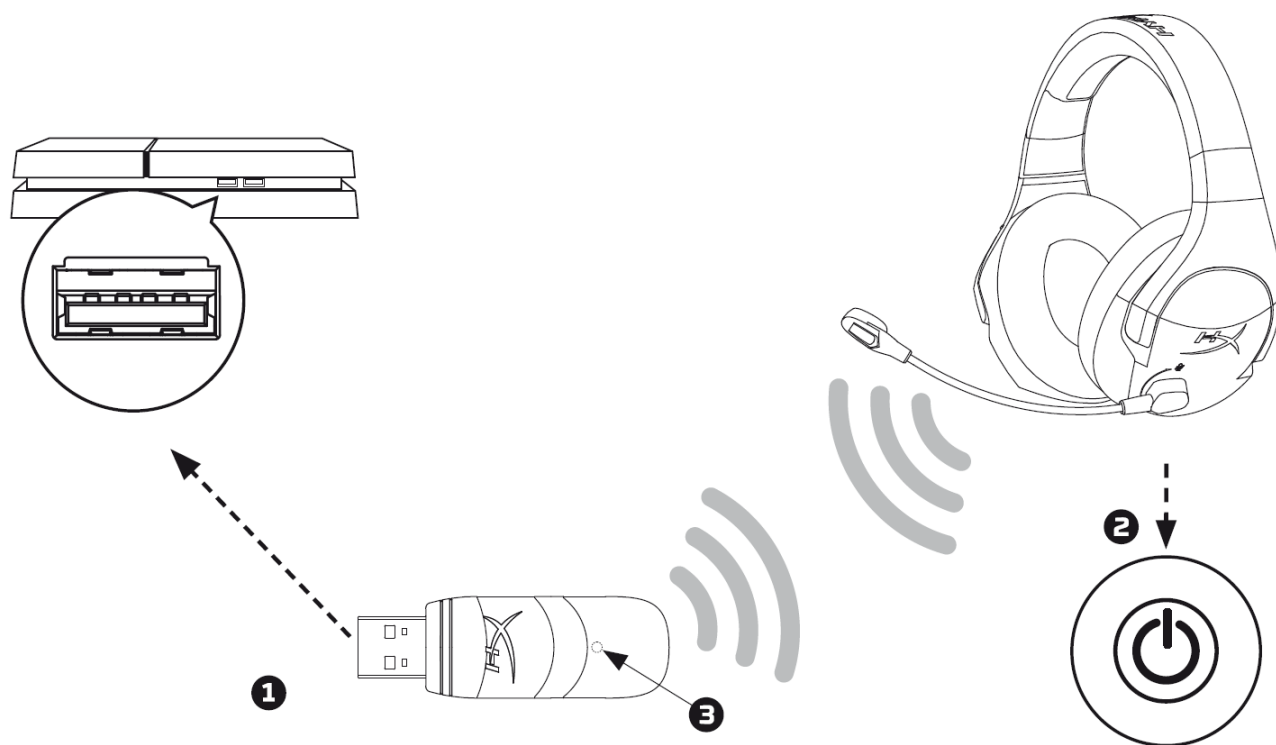


1. 將無線接收器連接到 PS4™ 主機上的 USB 連接埠。
2. 開啟耳機電源。
3. 當無線接收器狀態燈恆亮時，表示耳機已順利連接至接收器。

為了確保耳機在 PS4 上是以最佳化設定運作，請依照以下步驟進行設置：

1. 在 PS4 主選單，前往**[設定] > [裝置] > [音效裝置]**
2. 將**[輸入裝置]**設定為 **[USB 耳機] (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. 將**[輸出裝置]**設定為 **[USB 耳機] (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. 將**[輸出至耳機]**設定為**[所有聲音]**
5. 將**[音量控制] (耳機)**設定為 **100% 音量**


使用於 Nintendo Switch™

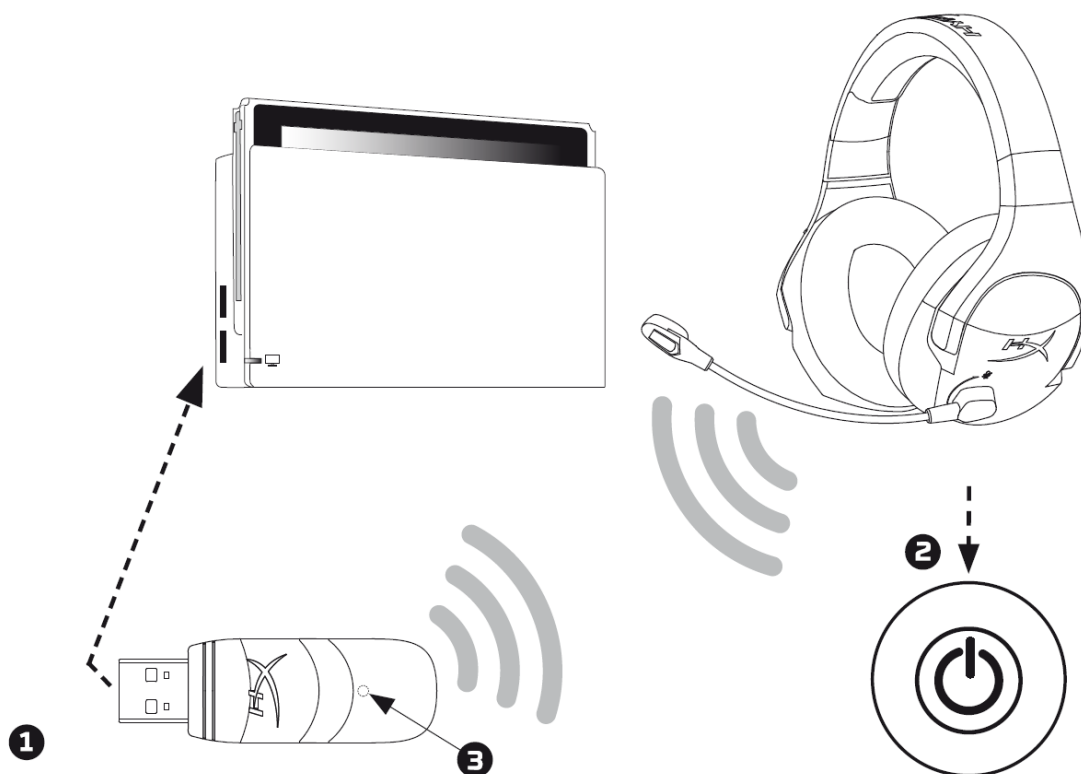

1. 將無線接收器連接到 Nintendo Switch 底座側邊的 USB 連接埠。
2. 開啟耳機電源。
3. 當無線接收器狀態燈恆亮時，表示耳機已順利連接至接收器。

您可以透過 Switch 主機的音量鍵來將 Switch 的 USB 音量設定為最高，然後使用耳機音量滾輪來調節音量。


使用於 PC

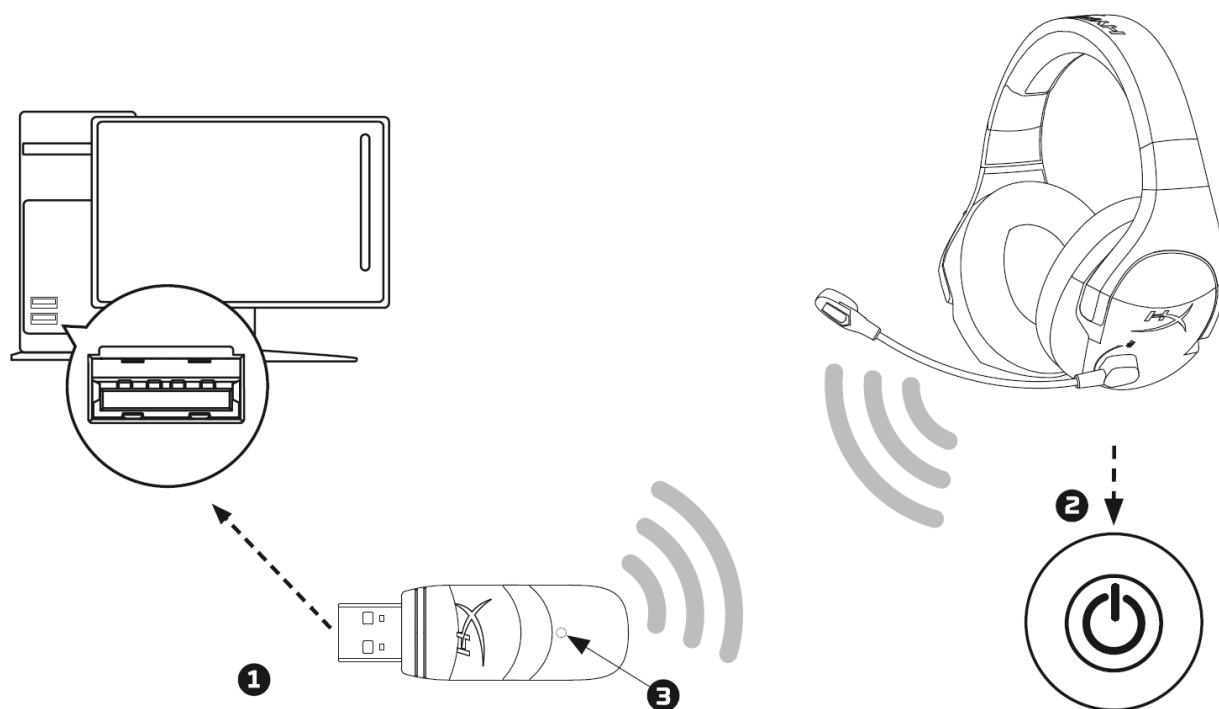


1. 將無線接收器連接到電腦上的 USB 連接埠。
2. 開啟耳機電源。
3. 當無線接收器狀態燈恆亮時，表示耳機已順利連接至接收器。

為了確保耳機在電腦上順利運作，請依照以下步驟進行設置：


1. 以右鍵按下系統工具列的音量圖示，並選擇 **[音效]**。

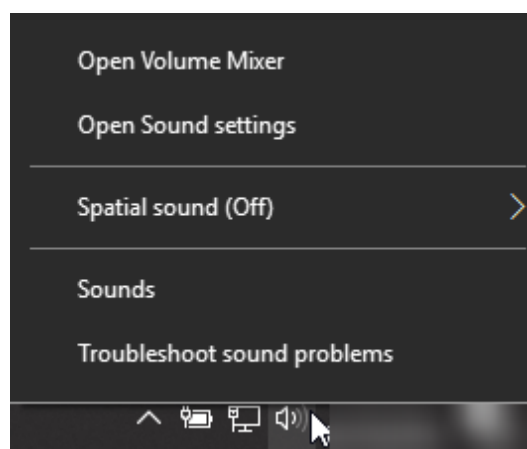

2. 在[播放]分頁，以右鍵按下[喇叭 HyperX Cloud Stinger Wireless]並選擇[設為預設裝置]。

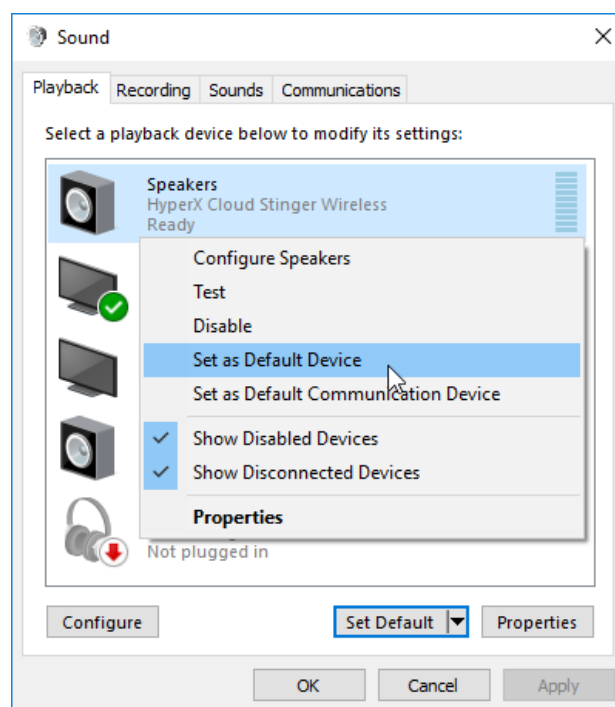


3. 在[錄製]分頁，以右鍵按下[耳機麥克風 HyperX Cloud Stinger Wireless]並選擇[設為預設裝置]。

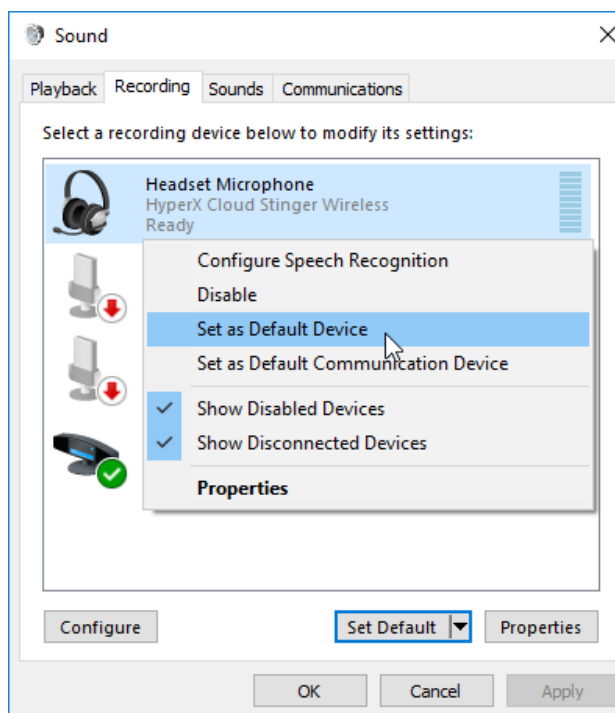


手動配對耳機和無線接收器

耳機和無線接收器在初次使用時已經完成配對。如果您需要手動配對，請依照以下的步驟來將耳機與無線接收器配對。

1. 請確認耳機的電源已開啟。
2. 將 USB 無線接收器插入 PC 或 PS4™ 主機。
3. 使用小頂針插入 USB 無線接收器背面的小孔 3 秒鐘。USB 無線接收器上的 LED 將會快速閃爍。

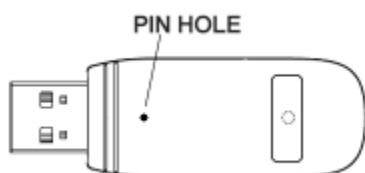

4. 長按耳機電源鍵 10 秒即可進入配對模式。耳機電量 LED 指示燈將會快速閃爍。

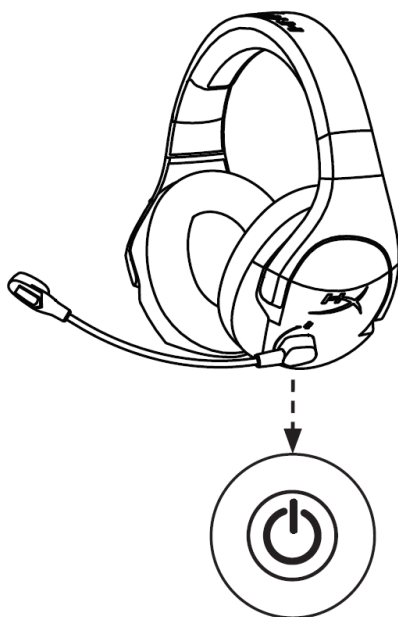

5. 當 USB 無線接收器上的 LED 燈和耳機電量 LED 指示燈皆為恆亮時，表示配對已完成。



有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 支援團隊，網址為：hyperxgaming.com/support/headsets